

MobileLogistics

2013



Руководство пользователя

АТОН

Содержание

1. Введение.....	8
1.1. Сокращения.....	8
1.2. Условные обозначения.....	8
1.3. Описание системы	9
1.4. Комплект поставки	9
1.5. Структура и принцип работы MobileLogistics	9
1.6. Работа с конфигурациями	10
1.6.1. Общие принципы	10
1.6.2. Две схемы работы с конфигурациями	11
1.6.3. Режимы обмена данными.....	12
1.6.4. Генерация и загрузка лицензии в терминал	13
2. Подготовка к работе.....	18
2.1. Установка MobileLogistics	18
2.2. Настройка ключа защиты для многопользовательской версии	19
3. MobileLogistics: Терминал.....	22
3.1. Терминалы под управлением Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC	22
3.1.1. Установка.....	22
3.1.2. Запуск	23
3.1.3. Режим загрузки конфигураций и файла лицензии	24
3.1.4. Автоматическое обновление конфигураций	26
3.1.5. Настройки	27
3.1.6. Выполнение конфигурации	46
3.1.7. Информация о программе	48
3.2. Терминалы Casio DT-900/930	49
3.2.1. Установка.....	49
3.2.2. Запуск	50
3.2.3. Режим загрузки конфигурации	50
3.2.4. Настройки	52
3.2.5. Выполнение конфигурации	60
3.2.6. Информация о программе	61
3.3. Терминалы Opticon OPH-1004/H13, SMART.....	62
3.3.1. Установка.....	62

3.3.2.	Запуск	62
3.3.3.	Режим загрузки конфигурации	63
3.3.4.	Настройки.....	65
3.3.5.	Выполнение конфигурации.....	72
3.3.6.	Информация о программе.....	73
4.	MobileLogistics: Конфигуратор	74
4.1.	Меню быстрого запуска	74
4.1.1.	Создать... ..	74
4.1.2.	Открыть... ..	76
4.1.3.	Загрузить в терминал... ..	76
4.1.4.	Настройка связи... ..	76
4.1.5.	Обмен данными... ..	77
4.1.6.	О программе... ..	78
4.1.7.	Выход.....	79
4.2.	Редактирование конфигурации	80
4.2.1.	Меню программы	80
4.2.2.	Панель инструментов.....	84
4.2.3.	Редактор форм	85
4.2.4.	Редактор справочников.....	93
4.2.5.	Редактор переменных	94
4.2.6.	Редактор меню	95
4.2.7.	Менеджер картинок	97
4.2.8.	Редактор версий.....	98
4.3.	Режим бесплатного конфигурирования.....	98
5.	Описание языка.....	100
5.1.	Элементы языка	100
5.1.1.	Визуальные компоненты	101
5.1.2.	Макросы	101
5.1.3.	Переменные	101
5.1.4.	Системные константы.....	101
5.1.5.	Системные переменные	102
5.1.6.	События визуальных компонент	104
5.1.7.	Справочники с информацией.....	104

5.1.8.	Формулы	105
5.1.9.	Функции платформы.....	107
5.1.10.	Модули и пользовательские процедуры	107
5.2.	Виды визуальных компонентов	108
5.2.1.	Форма	108
5.2.2.	Текст	112
5.2.3.	Кнопка	114
5.2.4.	Поле ввода	117
5.2.5.	Таблица	121
5.2.6.	Выпадающий список	125
5.2.7.	Флажок	132
5.2.8.	Макрос.....	133
5.2.9.	Картинка	134
5.2.10.	Дата/Время	135
5.2.11.	Строка состояния.....	139
5.2.12.	Меню.....	144
5.3.	Функции.....	146
5.3.1.	Функции по работе с записями справочников	151
5.3.2.	Функции работы со справочниками.....	157
5.3.3.	Функции по работе со строками.....	167
5.3.4.	Функции по работе с формами	168
5.3.5.	Функции по работе с компонентами.....	173
5.3.6.	Функции вычисления.....	174
5.3.7.	Функции по работе с циклами	177
5.3.8.	Функции по работе с условными операторами.....	178
5.3.9.	Функции по работе с операторами ветвления.....	179
5.3.10.	Функции по работе с сообщениями	181
5.3.11.	Системные функции	182
5.3.12.	Функции по работе с файлами	190
5.3.13.	Прочие функции	192
6.	Обработка ошибок конфигурации	194
6.1.	Автоматическая обработка	194
6.2.	Ручная обработка.....	194

7.	Приложение 1. Типовые конфигурации	196
7.1.	Типы конфигураций	196
7.2.	Конфигурации для ТСД под управлением ОС Windows CE/ Windows Mobile/ Pocket PC 197	
7.2.1.	Мобильный склад CE.....	197
7.2.2.	Далион. Мобильное рабочее место	217
7.2.3.	Менеджер торгового зала	235
7.2.4.	Инвентаризация с разделением по складам.....	243
7.2.5.	Инвентаризация CE	249
7.2.6.	Инвентаризация с вводом данных	263
7.3.	Конфигурации для терминалов Casio DT-900/930	268
7.3.1.	Структура конфигураций	268
7.3.2.	Инвентаризация с вводом данных	268
7.3.3.	Инвентаризация с ШК и количеством.....	270
7.3.4.	Сбор данных	271
7.3.5.	Простой сбор данных с разделенными справочниками	276
7.4.	Конфигурации для терминалов Opticon OPH-1004/H13, SMART	278
7.4.1.	Структура конфигураций	278
7.4.2.	Инвентаризация с вводом данных	279
7.4.3.	Сбор данных	281
7.4.4.	Простой сбор данных.....	286
8.	Приложение 2. Регистрация компоненты компиляции. Параметры запуска Конфигуратора. Автоматизация компиляции конфигураций.....	289
8.1.	Регистрация компоненты компиляции	289
8.2.	Параметры запуска Конфигуратора	289
9.	Приложение 3. Автоматизация загрузки конфигураций	290
10.	Приложение 4. Обмен с АСТУ в формате АТОЛ.....	291
10.2.	Команды	292
10.2.1.	Добавить товары	292
10.2.2.	Удалить все товары.....	294
10.2.3.	Удалить товары по коду	294
10.2.4.	Добавить штрихкоды.....	294
10.2.5.	Удалить все штрихкоды	295
10.3.	Автоматический обмен данными.....	295

11.	Приложение 5. Интеграция MobileLogistics с типовой конфигурацией 1С Предприятие: «Торговля и склад», редакция 9.2	296
11.1.	Установка и подключение драйвера ТСД к конфигурации «Торговля и склад» ...	296
11.2.	Загрузка данных из ТСД в конфигурацию «Торговля и склад».....	299
12.	Приложение 6. Интеграция MobileLogistics с типовой конфигурацией 1С:Предприятие: «Управление торговлей», редакция 10.3	301
12.1.	Установка и подключение драйвера ТСД	301
12.2.	Обмен данными между ТСД и конфигурацией «Управление торговлей».....	304
13.	Приложение 7. Интеграция MobileLogistics с типовой конфигурацией 1С Предприятие: «Управление производственным предприятием», редакция 1.2	307
13.1.	Установка и подключение драйвера ТСД	307
13.2.	Настройка форматов выгрузки данных	310
13.3.	Обмен данными между ТСД и конфигурацией «Управление производственным предприятием»	311
14.	Приложение 8. Ошибки	314

1. Введение

1.1. Сокращения

АСТУ	Автоматизированная Система Товарного Учета
БД	База Данных
ККМ	Контрольно-Кассовая Машина. Для Frontol X это фискальный регистратор
ОС	Операционная Система
ПК	Персональный Компьютер
ПО	Программное Обеспечение
ПЧ	Принтер чеков
РМ	Рабочее место
ФР	Фискальный Регистратор
ШК	Штрихкод
ЭКЛЗ	Электронная контрольная лента защищенная

1.2. Условные обозначения



Информация, выделенная таким образом, является важной и требует обязательного прочтения и/или выполнения.



Информация, отмеченная такой иконкой, носит ознакомительный и/или рекомендательный характер.



Информация, отмеченная такой иконкой, является примером использования настройки или механизма работы.

1.3. Описание системы

Система MobileLogistics предназначена для решения учетных задач на предприятиях торговли и складах при помощи мобильных терминалов сбора данных. Поддерживаются терминалы сбора данных под управлением операционных систем Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC, терминалы **Casio DT-900/930** и **Opticon OPH-1004/H13, SMART**.

Система обладает набором инструментов, позволяющих пользователю создавать собственное программное обеспечение для терминалов сбора данных — конфигурации, загружать его в терминал и производить обмен данными с товароучетной или кассовой программой без специальных знаний в программировании в системах Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC, терминалы **Casio DT-900/930** и **Opticon OPH-1004/H13, SMART**.

Помимо средств для создания конфигураций, в комплект поставки программного продукта входят типовые конфигурации, которые можно либо сразу загрузить в терминал и начать работу, либо изменить в специальном редакторе в соответствии с конкретными задачами.

Для полноценной работы с MobileLogistics необходима его интеграция в товароучетную программу или другое сходное по функциям ПО.


1.4. Комплект поставки

Комплект поставки системы MobileLogistics включает в себя следующие компоненты:

- Программный комплекс «MobileLogistics: Конфигуратор» состоит из компонент для создания и изменения конфигураций, компиляции и загрузки конфигураций в терминал, загрузки/выгрузки данных из терминала (при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных»). Размещение: «Пуск \ Программы \ АТОЛ \ MobileLogistics \ Конфигуратор».
- «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных»: Размещение: Пуск \ Программы \ АТОЛ \ Драйверы торгового оборудования».
- Программа «MobileLogistics: Терминал» обеспечивает работу созданных пользователем конфигураций на терминале сбора данных. Размещение: «C:\Program Files \ АТОЛ \ MobileLogistics \ Bin \ Terminal».
- Типовые конфигурации — готовые примеры для выполнения стандартных учетных операций. Размещение: «C:\Program Files \ АТОЛ \ MobileLogistics \ Samples».
- Руководство пользователя к системе MobileLogistics. Размещение: «Пуск \ Программы \ АТОЛ \ MobileLogistics \ Документация».

1.5. Структура и принцип работы MobileLogistics

MobileLogistics представляет собой комплекс программ, часть которых работает на ПК, а часть — на мобильном терминале сбора данных. После установки дистрибутива системы часть компонент нужно загрузить в терминал сбора данных.

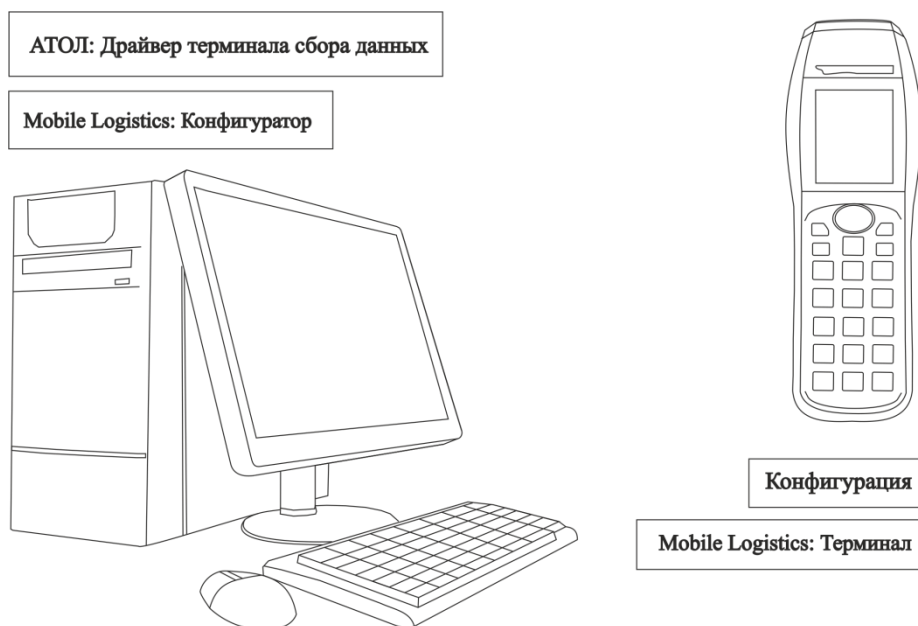

MobileLogistics, работающий на ПК, включает в себя:

Конфигуратор, позволяющий создавать, редактировать конфигурации. Он также служит для преобразования созданных конфигураций в формат, пригодный для исполнения на терминале.

Компонент для обмена данными с терминалом «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных», позволяющий загружать в терминал созданные конфигурации и производить обмен данными между терминалом и товароучетным, кассовым или иным ПО.

Кроме того, на ПК устанавливаются типовые конфигурации (например, Инвентаризация, Менеджер торгового зала, Инвентаризация с разделением по складам и т.д.).

На терминал сбора данных загружается конфигурация и программа, обеспечивающая ее работу — MobileLogistics: Терминал.



MobileLogistics: Терминал загружается в терминал сбора данных один раз — при установке новой конфигурации переустанавливать программу не нужно.

1.6. Работа с конфигурациями

1.6.1. Общие принципы

Система MobileLogistics предполагает несколько вариантов работы с конфигурациями. Выбор конкретного варианта определяется задачами, решаемыми с помощью системы.


Набор типовых конфигураций охватывает довольно обширную область задач, поэтому только в редких случаях необходима разработка конфигурации «с нуля». Для большинства задач достаточно типовых конфигураций из комплекта поставки. Если типовая конфигурация лишь частично удовлетворяет поставленной задаче, ее можно изменить с помощью встроенных средств редактирования.



Перед началом работы с конфигурациями необходимо установить на ПК дистрибутив системы MobileLogistics (см. стр. 18).

1.6.2. Две схемы работы с конфигурациями

Общая схема работы с конфигурациями включает в себя три этапа.

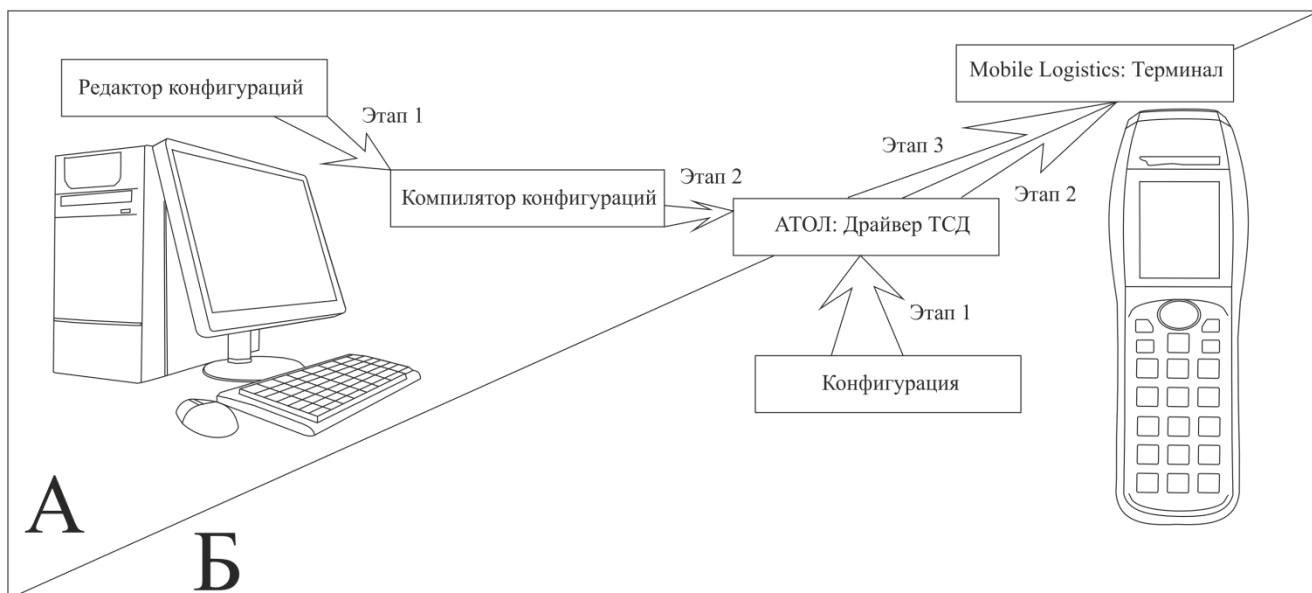

1.6.2.1. Этап 1А. Создание и редактирование конфигурации

Все действия по созданию и изменению конфигурации выполняются в Редакторе конфигураций (Конфигураторе). Описание работы с программой приведено на стр. 74. Созданные или отредактированные конфигурации сохраняются в файлах с расширением .ctf.

1.6.2.2. Этап 2А. Компиляция конфигурации

Для загрузки созданной или измененной конфигурации ее необходимо преобразовать из формата .ctf во внутренний формат данных терминала — скомпилировать. Выполнить компиляцию конфигурации можно как при помощи соответствующего пункта меню Конфигуратора (см. стр. 82), так и запустив Конфигуратор с указанием необходимых параметров командной строки (см. стр. 289). Скомпилированные конфигурации сохраняются в файлах с расширением .cbf.

1.6.2.3. Этап 3А. Загрузка конфигурации в терминал сбора данных

Загрузка скомпилированной конфигурации производится путем обмена данными между ПК и терминалом, с помощью «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Обмен данными можно запустить:

- из теста драйвера терминалов сбора данных;

- соответствующим пунктом меню быстрого запуска MobileLogistics: Конфигуратор;
- используя возможность интеграции загрузки конфигурации в любое приложение при помощи ActiveX (см. Приложение 3).

Особенность этапа заключается в использовании двух программ. С одной стороны — это «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных», с помощью которого .cbf файл конфигурации отправляется на загрузку в терминал. С другой стороны — это установленная на терминале программа MobileLogistics: Терминал, которая должна находиться в режиме ожидания загрузки конфигурации. Работа с драйвером описана в документации «АТОЛ: Драйверы торгового оборудования», с MobileLogistics: Терминал — на стр. 22.

1.6.2.4. Этапы 1Б и 2Б. Выбор типовой конфигурации и загрузки

В зависимости от потребностей выбирается одна из типовых конфигураций и загружается в ТСД при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Обмен данными можно запустить тремя способами, перечисленными в разделе «Этап 3А. Загрузка конфигурации в терминал сбора данных».

1.6.3. Режимы обмена данными

Обмен с ТСД через «АТОЛ: Драйвер терминала сбора данных» возможен только когда терминал находится в режиме обмена данными. Это либо форма «Загрузка конфигурации», либо форма конфигурации, загруженной на терминал, на которой разрешен обмен данными либо системная форма обмена данными, вызванная действием «ФормаОбменаОткрыть». На формах конфигурации, на терминале, где разрешен обмен, возможна загрузка/выгрузка справочников. На форме «Загрузка конфигурации» возможна только загрузка на терминал скомпилированных конфигураций и лицензий, справочники в этом режиме загружать невозможно. Лицензионная политика MobileLogistics: Конфигуратор является коммерческим продуктом и защищен от несанкционированного использования электронным ключом защиты. Электронный ключ представляет собой компактное устройство, подключаемое к USB порту ПК.

Ключи защиты существуют в двух версиях, различающихся своей функциональностью — однопользовательской и многопользовательской (к серверу ключа защиты может быть подключено до пяти пользователей одновременно). При использовании однопользовательской версии ключа, MobileLogistics: Конфигуратор и ключ защиты должны находиться на одном ПК. При использовании многопользовательской версии ключа: как MobileLogistics: Конфигуратор, так и ключ могут находиться на любом ПК локальной сети.

В случае отсутствия ключа защиты MobileLogistics: Конфигуратор будет работать либо в демонстрационном режиме, либо в режиме бесплатного конфигурирования (см. стр. 98).

MobileLogistics: Терминал защищается файлом лицензии. Для полноценной работы программы необходимо приобрести и установить лицензию на терминал.

При работе без лицензии программа функционирует в демонстрационном режиме (действует ограничение на обмен данными с ПК — выгрузка из терминала не более 10 записей справочника).

Лицензии бывают двух типов: PRO и BASIC. В таблице указаны режимы работы программы в зависимости от приобретенной лицензии и типа конфигурации:

Тип лицензии	Описание	Тип конфигурации	Режим работы
Отсутствует	-	BASIC	Демо-режим
		PRO	
BASIC	Позволяет работать только с типовыми конфигурациями.	BASIC	Полнофункциональный
		PRO	Демо-режим
PRO	Позволяет работать с любыми конфигурациями.	BASIC	Полнофункциональный
		PRO	


Типы конфигураций:

- BASIC – типовые конфигурации;
- PRO – конфигурации, создаваемые пользователем при использовании ключа защиты;
- ATOL – специальные типовые конфигурации, работа с которыми возможна без лицензии. Этот тип конфигураций также может быть создан и пользователем в режиме бесплатного конфигурирования. Режим бесплатного конфигурирования доступен только для конфигураций, предназначенных для терминалов **Opticon OPH-1004/H13, SMART** (см. стр. 98).

1.6.4. Генерация и загрузка лицензии в терминал

Генерировать файл лицензии для ПО MobileLogistics необходимо самостоятельно, используя два идентификатора: LicenseID и DeviceID. Для лицензий продуктов MobileLogistics Lite v.1.x, возможно, понадобится ввести также серийный номер ТСД. LicenseID – это уникальный идентификатор лицензии. Физически он представляет собой конверт CD с ПО, разработанным ГК «АТОЛ». На внешней стороне конверта напечатаны название лицензии (согласно прайс-листу ГК «АТОЛ») и серийный номер лицензии.

Внутри конверта находится вкладыш с полным номером LicenseID. Именно этот конверт с вкладышем отгружается при заказах лицензий на ТСД:

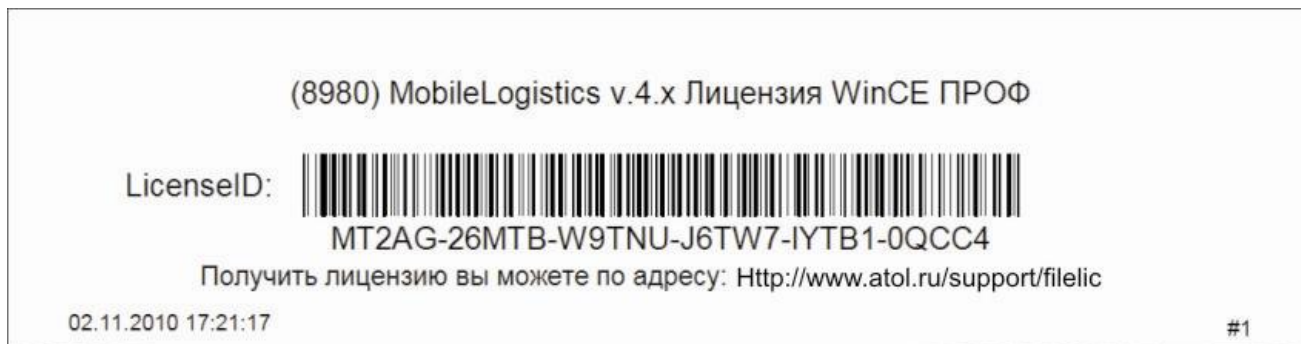


DeviceID – это уникальный идентификатор устройства. Подробнее о DeviceID см. на стр.34.


Механизм загрузки файла лицензии в терминал:

Запустите MobileLogistics. Зайдите в пункт «О программе». Перепишите идентификационный номер терминала или скопируйте со страницы свойств терминалов сбора данных (подробнее см. стр. 76).


ОС WinCE/Pocket PC/Windows Mobile

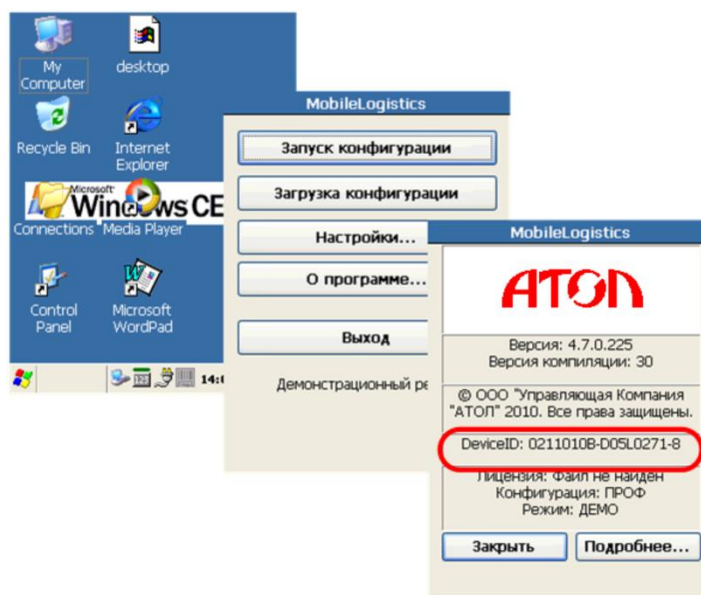

Терминалы *Casio DT-900/930*

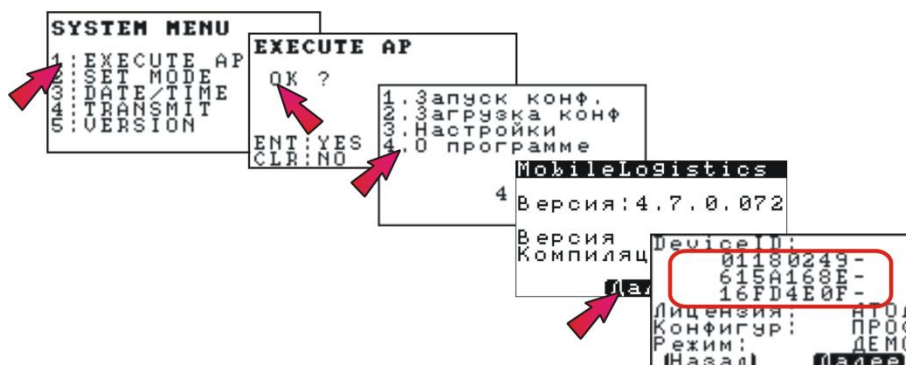

Терминалы *Opticon OPH-1004/H13, SMART*

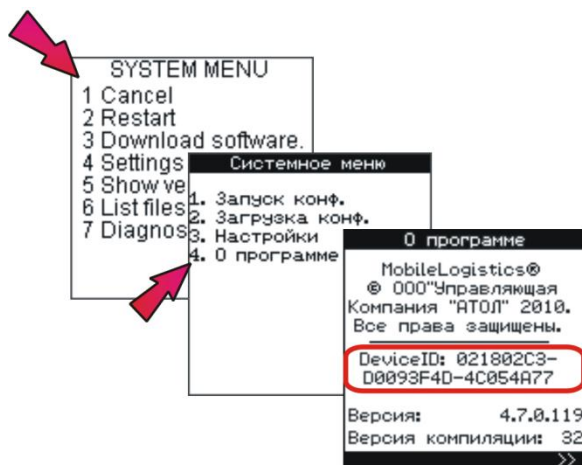

Для генерации лицензии воспользуйтесь страницей формирования запроса по адресу <http://www.atol.ru/support/filelic> оформленной в виде мастера.

- Выберите «Активация лицензии». Этот пункт необходимо выбирать при покупке новой лицензии для терминала сбора данных.

Поддержка и файлы | Файлы лицензий

Файлы лицензий

1 2 3 4

Выберите действие

☒ Активация лицензии (?)

☐ Восстановление лицензии (?)

☐ Апгрейд лицензии (?)

☐ Апгрейд ключа защиты (?)

Назад Далее

- Далее следует выбрать ПО, на которое требуется новая лицензия. В нашем случае это MobileLogistics.

Поддержка и файлы | Файлы лицензий

Файлы лицензий

1 2 3 4

Лицензия на

☒ MobileLogistics

☐ FrontolCE

☐ АТОЛ: RusKey

Назад Далее

- После этого требуется выбрать модель ТСД и версию продукта.

[Поддержка и файлы](#) | [Файлы лицензий](#)

Файлы лицензий

1

2

3*

4

Выберите версию продукта

☒ MobileLogistics 4.x

☐ АТОЛ: Mobile Logistics Lite 1.x

мо сгенерировать или восстановить еще несколько лицензий, можно снова мастером. Если ввод всей информации закончен, необходимо заполнить жать кнопку «Отправить запрос».

[Поддержка и файлы](#) | Файлы лицензий

Файлы лицензий

1
2
3
4

Выберите действие

☒ Активация лицензии (?)
☐ Восстановление лицензии (?)
☐ Апгрейд лицензии (?)
☐ Апгрейд ключа защиты (?)

Назад Далее

Состав запроса

1	Запрос на получение новой лицензии ML 4.x для Casio DT-9xx, Opticon OPH-1004/H13 LicenseID:xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx DeviceID:yyyyyyyy-yyyyyyyy-yyyyyyyy SN:zzzzzzzzzzzzzzzzzz	
---	---	--

Внимание! Внесите почтовый адрес license@atol.ru в «белый список», чтобы исключить ситуации, когда письмо блокируется почтовым сервером. Если ваш почтовый сервер не имеет возможности завести «белый список» и вы не получаете ответы на ваши запросы (в течении 30 минут), то заведите ящик на другом почтовом сервере, например, mail.ru или yandex.ru.

E-Mail

Отправить запрос

- Через некоторое время (обычно не более 5 минут) на указанный адрес электронной почты придет письмо с вложенным файлом-лицензией или отказ с объяснением причин, почему генерация новой лицензии невозможна.

Загрузите полученный файл лицензии в терминал с помощью драйвера ТСД. Файл лицензии присылается в формате `lic_XXXXX-XXXX_tttt.dat`, где `XXXXXXXXXXXX` - идентификатор терминала, а `tttt` — тип лицензии (BASIC или PRO). Загрузка файла лицензии осуществляется аналогично загрузке конфигурации. Описание загрузки для терминалов под управлением ОС WinCE/Pocket PC/Windows Mobile см. стр. 24, для терминалов **Casio DT-900/930** — стр. 50, для терминалов **Opticon OPH-1004/H13, SMART** — стр. 63.



Файл лицензии может быть загружен только в терминал сбора данных, идентификационный номер которого указан в запросе на получение лицензии.

2. Подготовка к работе

Установите на ПК дистрибутив системы MobileLogistics (см. ниже).

В случае использования многопользовательской версии ключа защиты, настройте сервер ключа защиты (см. стр. 19).



Для работы с однопользовательской версией ключа защиты достаточно установить его в USB или LPT порт компьютера, соответственно.

Выполните русификацию терминала в соответствии с документацией на оборудование.

Установите на терминал сбора данных программу MobileLogistics: Терминал». Описание установки для терминалов использующих ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC смотрите на стр. 22, для терминалов **Casio DT-900/930** — на стр. 49, для терминалов **Opticon OPH-1004/H13, SMART** — на стр. 62.

2.1. Установка MobileLogistics

Для установки MobileLogistics следуйте приведенному алгоритму:


Поместите установочный диск в устройство для чтения.

Запустите расположенный на нем файл Setup.exe.



На экране появится окно программы инсталляции. Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».



Следующим этапом следует указать каталог установке, после чего нажать кнопку «Далее».

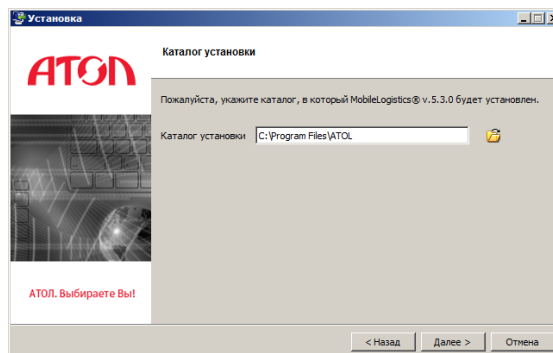




После чего необходимо выбрать компоненты, необходимые к установке и нажать кнопку «Далее».

После необходимо указать программную группу и нажать кнопку «Далее».

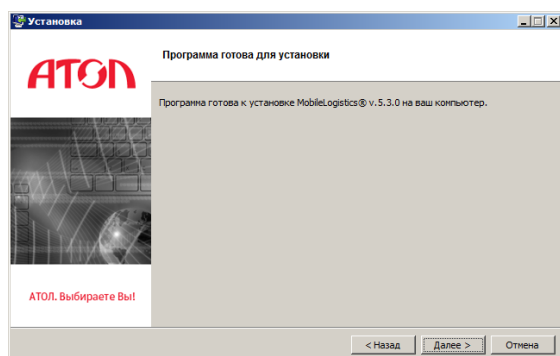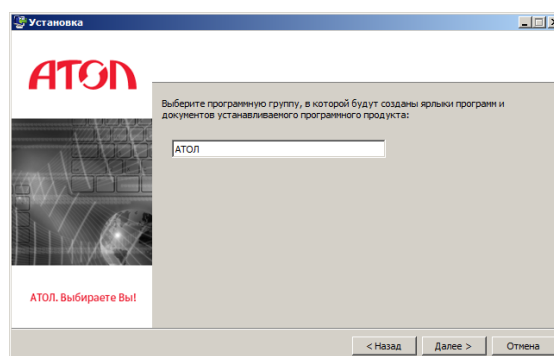

На этом этапе заканчивается подготовка к установке, для начала установки нажмите кнопку «Далее».

После завершения установки вы можете выставить флаг «Просмотр файла Readme» для открытия файла Readme и нажать кнопку «Завершить». На этом установка MobileLogistics v.5.3.0 завершена.

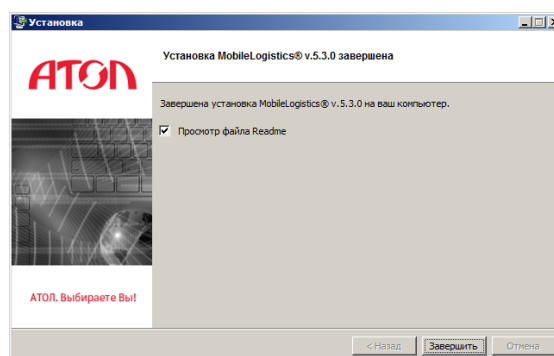

2.2. Настройка ключа защиты для многопользовательской версии


Для работы многопользовательской версии необходимо использовать сервер ключа защиты.

Сервер ключа защиты — специальная программа, необходимая для обнаружения ключа защиты в локальной сети. Он загружается в память ПК и постоянно работает в фоновом режиме. О работе сервера напоминает соответствующая иконка в системном трее  (рядом с часами на панели задач Windows).

Для работы с многопользовательской версией ключа необходимо:

Установить MobileLogistics на необходимые вам ПК. Если вы при этом используете установку по выбору, обязательно включите в нее драйвер ключа защиты.


Если ПК, на котором будет стоять ключ защиты, не является ПК, на котором установлен MobileLogistics, то на нем достаточно установить драйвер ключа защиты. Для этого можно воспользоваться выборочной установкой MobileLogistics:

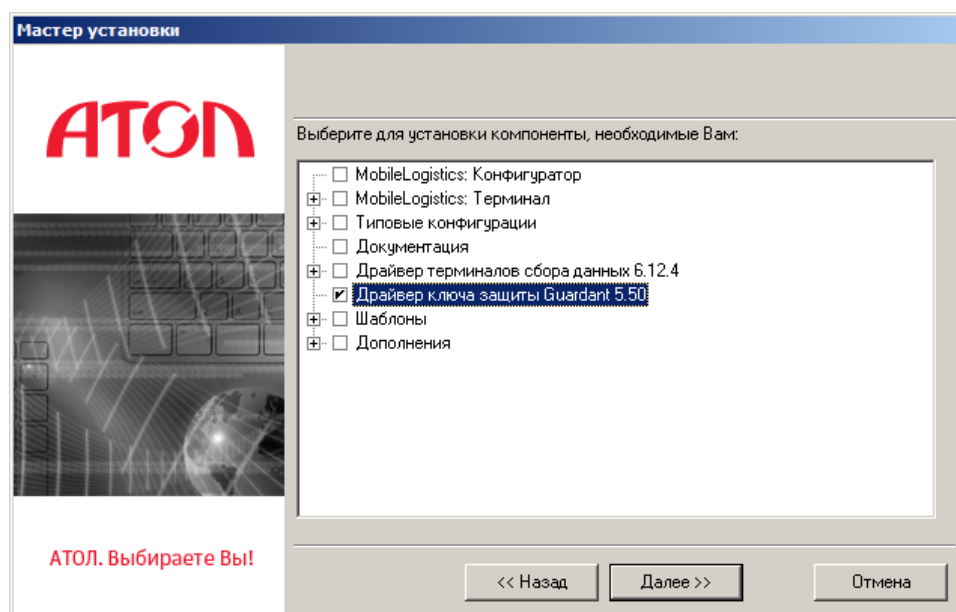

Подключить ключ защиты к этому ПК.

В файле инициализации сервера ключа защиты grdsrv_default.ini (находится в каталоге с драйвером ключа защиты) указать в секции «SERVER» в параметре NB_NAME уникальное имя сервера.

Запустить сервер ключа защиты возможно из папки «..ATOL\NovexKey5», посредством файла grdsrv.exe. После запуска появится окно, в котором будут отображаться все подключения к серверу драйвера ключа защиты:

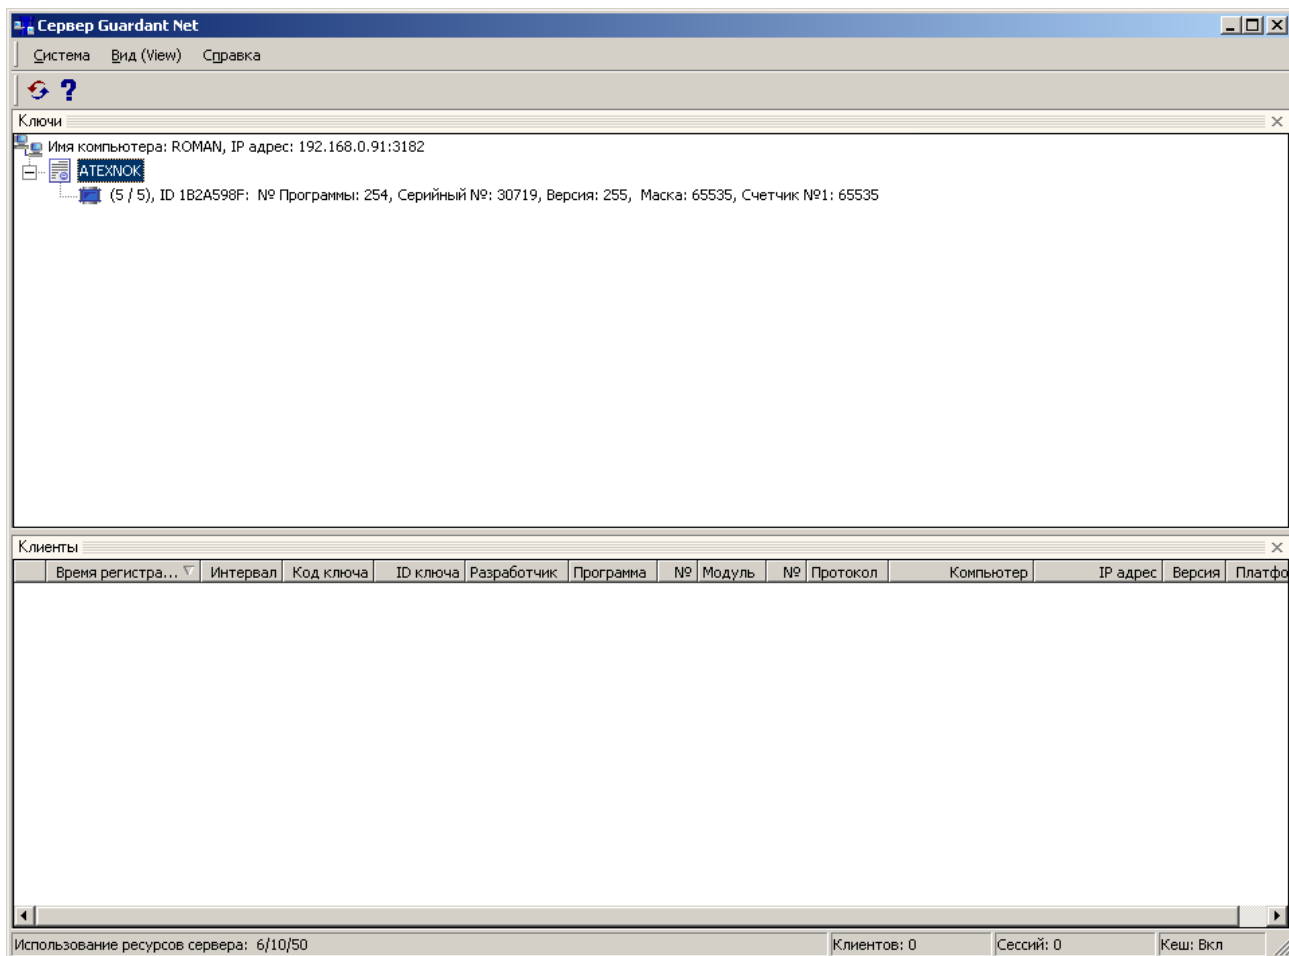

На ПК, с установленным MobileLogistics, в файле инициализации `gnclient_default.ini` (находится в каталоге с драйвером ключа защиты) указать в секции «SERVER» в параметре `NB_NAME` уникальное имя сервера ключа защиты (такое же, как в файле `grdsrv_default.ini`) и в параметре `IP_NAME` имя ПК, с установленным сервером ключа защиты.

Поскольку файл `gnclient_default.ini` должен находиться в одном каталоге с исполняемым файлом `MlogCnfg.exe`, то его необходимо перенести в этот каталог.

3. MobileLogistics: Терминал

3.1. Терминалы под управлением Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC

3.1.1. Установка


Для установки MobileLogistics нужно воспользоваться оригинальным ПО для синхронизации MS ActiveSync, которое находится на компакт-диске «Программное обеспечение для терминалов сбора данных», в комплекте поставки терминала. Описание установки соединения с ПК смотрите в документации на терминал, имеющейся в комплекте поставки, либо ее можно скачать с сайта <http://www.atol.ru/support/documents/>.

После настройки соединения необходимо выполнить следующие действия для установки MobileLogistics на терминал:

В меню «Пуск \ Все программы \ АТОЛ \ MobileLogistics \ Терминал (Start \ Programs \ АТОЛ \ MobileLogistics \ Терминал)» выберите модель терминала, на который требуется установить ML.

Откроется окно проводника, где находится установочный файл «Setup.exe», запустите его.


Мастер установки скопирует необходимые для установки файлы на терминал. На экране ПК отобразится прогресс-бар процесса:

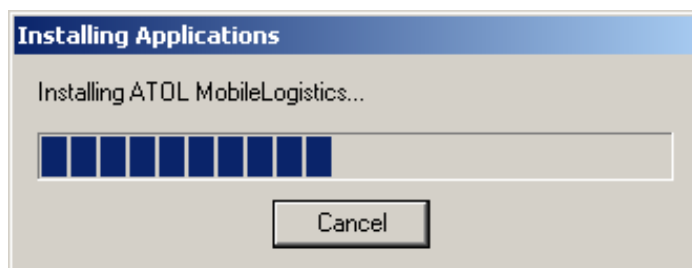

После этого, на ТСД, непосредственно, начнется установка MobileLogistics:



После установки в список приложений терминала будет добавлено приложение MobileLogistics. Кроме того, в программном меню будет создана соответствующая запись.

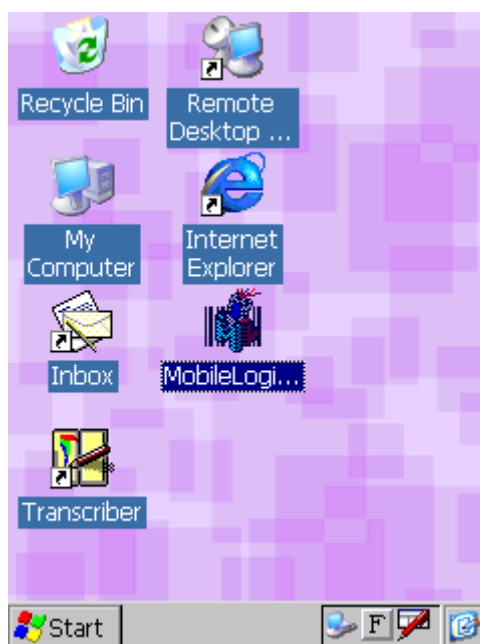


Установленная программа MobileLogistics нуждается в лицензировании. Для этого необходимо с помощью драйвера ТСД загрузить в терминал файл лицензии. Файл лицензии будет проверен и установлен на терминал. По вопросам приобретения лицензий следует обратиться в ГК «АТОЛ». Более подробно о механизме лицензирования см. на стр. 13.

3.1.2. Запуск

Запуск программы «MobileLogistics: Терминал» выполняется приложением MobileLogistics из списка иконок на рабочем столе или вызовом приложения из списка программ «Start \ Programs \ ATOL \ MobileLogistics».

После запуска приложения на экране появится меню программы MobileLogistics:

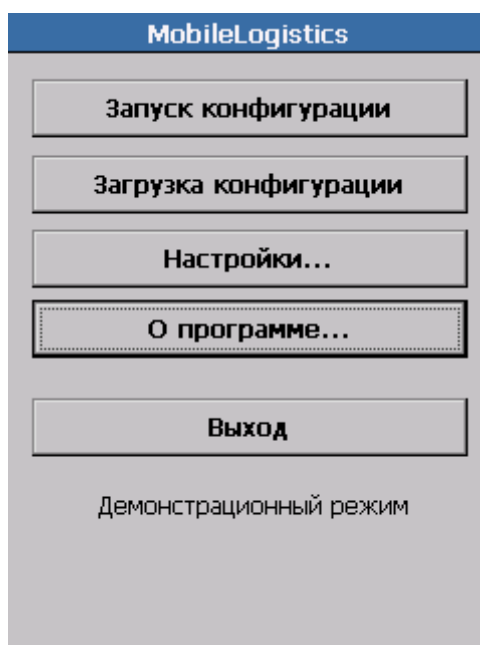

С помощью меню производится доступ к основным функциям программы: загрузке и выполнению конфигураций.



Если в терминал не загружен файл лицензии, он будет работать в демонстрационном режиме. В этом случае в нижней части меню отображается надпись «Демонстрационный режим». Более подробно о механизме лицензирования см. на стр.13.

3.1.3. Режим загрузки конфигураций и файла лицензии

Чтобы попасть в режим загрузки конфигурации необходимо нажать на кнопку «Загрузка конфигурации».

Загрузка конфигурации/лицензии

Интерфейс:

Хост:


Порт:

В данном режиме происходит соединение ТСД с ПК и загрузка конфигураций из ПК и файла лицензии. Конфигурация загружается в терминал с помощью «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». При каждом запуске текущей конфигурации проводится проверка имеющейся на терминале базы данных (которая представляет собой набор справочников). Если структура базы данных соответствует структуре конфигурации, справочники базы данных остаются без изменений. Если структура базы данных отличается от структуры конфигурации, то отличающиеся справочники *удаляются* из базы данных, а на их месте создаются новые справочники соответствующей конфигурации структуры.


Предварительно перед загрузкой конфигураций и лицензии необходимо настроить соединение ТСД и ПК через «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Установите ML в режиме загрузки на ТСД.

На ПК в тесте драйвера «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» нажмите кнопку «Настройка свойств...». Откроется окно настройки драйвера терминалов сбора данных:

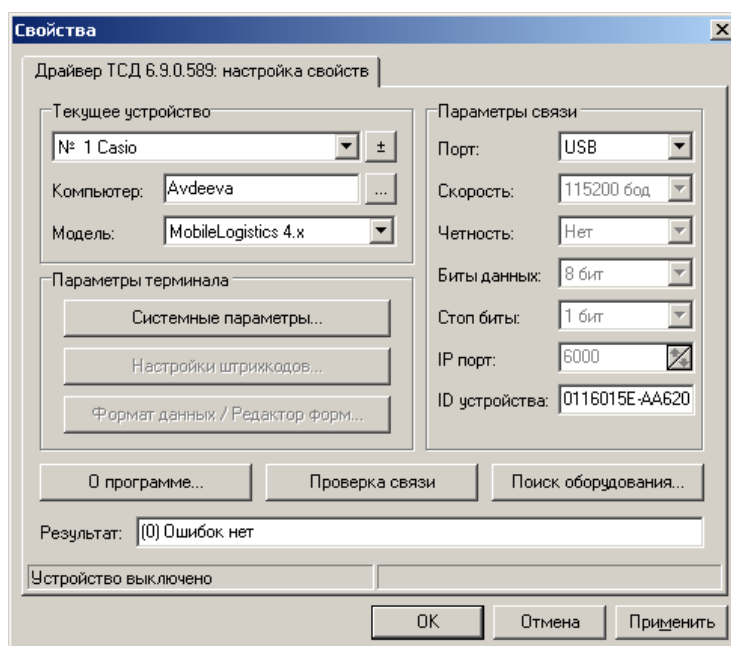


В разделе «Текущее устройство» укажите модель. В разделе «Параметры связи» укажите номер порта, скорость обмена и затем проверьте связь. Если не знаете нужных параметров, воспользуйтесь кнопкой «Поиск оборудования».

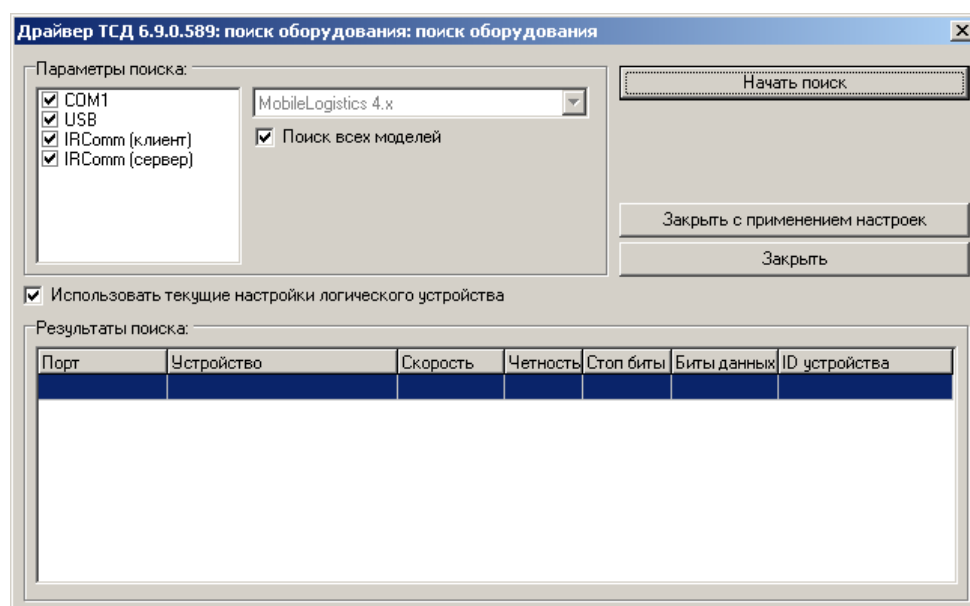

В окне «Настройка параметров системы» нажмите кнопку «Проверка связи». Признаком правильной настройки параметров будет сообщение в поле «Результат: (0)Ошибок нет».

Загрузка конфигурации в терминал производится на закладке «Дополнительно» тест драйвера «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных», нажатием кнопки «Загрузить конфигурацию» и выбрав необходимый файл конфигурации.

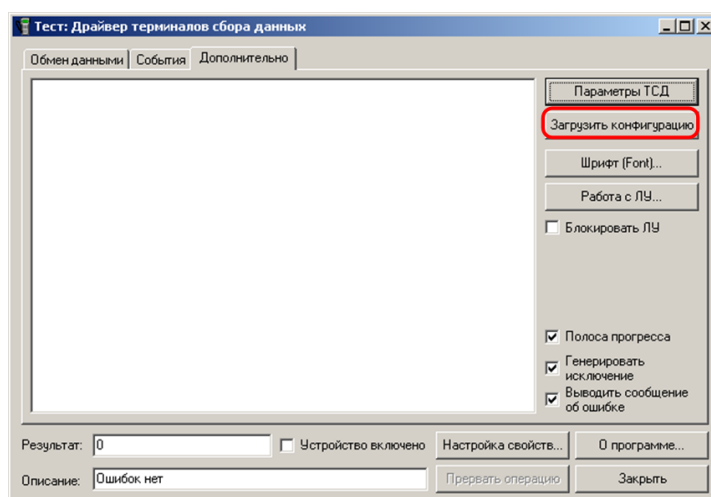

Если загружаемая конфигурация не скомпилирована, т.е. ее файл имеет расширение .ctf, то во время загрузки драйвер осуществляет компиляцию, при этом на ПК должен быть установлен MobileLogistics.


Отсутствие ключа защиты на MobileLogistics: Конфигуратор, не влияет на загрузку конфигураций в терминал.




С помощью «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» в терминал может быть загружена любая конфигурация, созданная в программе MobileLogistics: Конфигуратор, типовые конфигурации и файл лицензии.

3.1.4. Автоматическое обновление конфигураций

Существует возможность настройки автоматического обновления конфигураций на более поздние версии (подробнее о версиях конфигураций см.стр.98).

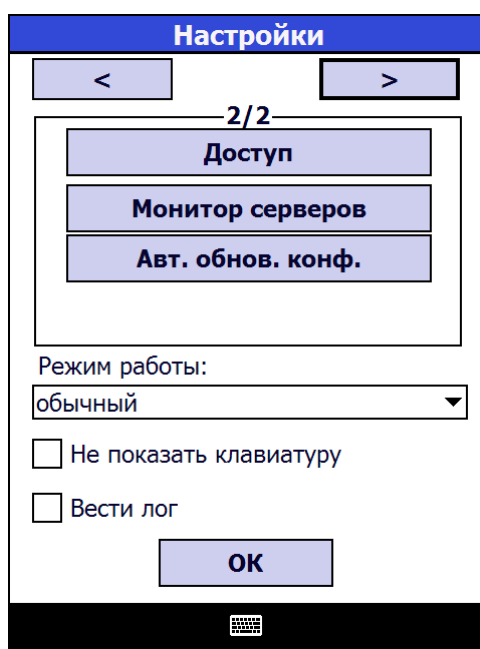

Изначально необходимо в настройках учетных записей (подробнее см. стр.33) терминала прописать путь папки, в которую будут помещены более «свежие» версии конфигураций, для доступа проверки автообновлений.

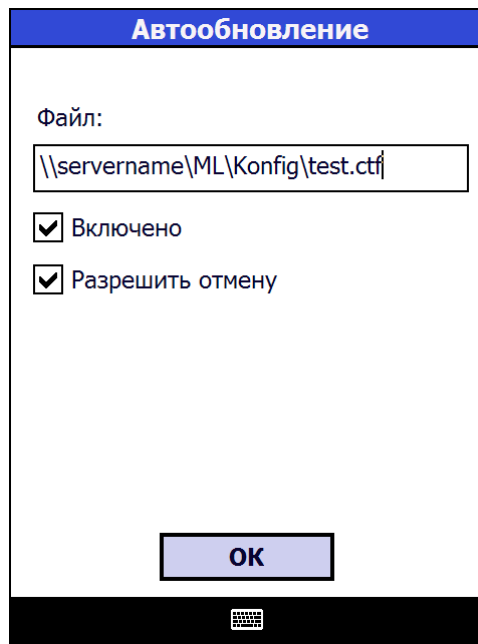

В поле файл прописывает путь к файлу, с указанием имени конфигурации.

Флаг «Включено» отвечает за включение автообновлений.

При возведенном флаге «Разрешить отмену», для оператора будет предложена возможность применения или отмены обновленной конфигурации.

Опрос автоматических обновлений происходит при вызове обработчика события ML. По умолчанию таймаут равен одной минуте, время таймаута задается в секундах.

Проверки версий конфигураций происходят при старте конфигурации или при вызове какого-либо события ML, при работе в выбранной конфигурации. Стоит обратить внимание, что проверка (а также сброс времени отсчета таймаута) происходят только после того, как будет выполнена обработка текущей очереди событий.

3.1.5. Настройки

При первом запуске MobileLogistics: Терминал автоматически создается файл инициализации ML.ini в текстовом формате, содержащий все настройки программы. Файл создается в папке установки ML. Общая структура файла выглядит следующим образом:

```
[Scanner]
SoftGoodReadSound =

[SBPrefs]
BattTimeout = 60
PingTimeout = 60

[Database]
CycleTable = 0
Path = \MLDB
ExternCardSupport = 0
AutoFlush = 0

[AdvBarcode]
AdvBarcodeNum = 1
01:Code = 1
01:Name = Default
01:PrefixBeg = 99
01:PrefixEnd = 99
01:ElmsNum = 4
01:NodeType[1] = 7
01:NotUsedStart[1] = 0
01:NotUsedEnd[1] = 1
01:NodeType[2] = 1
01:WareCodeStart[2] = 2
01:WareCodeEnd[2] = 6
01:NodeType[3] = 6
01:QuantityStart[3] = 7
01:QuantityEnd[3] = 11
01:QuantityMult[3] = 0.001000
01:QuantityZeroAsEmpty[3] = 0
01:NodeType[4] = 7
01:NotUsedStart[4] = 12
01:NotUsedEnd[4] = 12

[Communication]
PortName = TCP/IP:
BTHost =
BTAddr =
BTKey =
TCPHost = 169.254.2.2
TCPPort = 6000
HardVerify = 0
RSUserName =
RSUserPass =
ExchangeID = 011601E8-7A160129-9AAAD2111111
COMPortBufSize = 1024
IRDABufSize = 1024
TCP/IPBufSize = 1024
BluetoothBufSize = 1024
USBBufSize = 1024
BlockedWindowDeferredShowTimeout = 0
DynamicReadTimeout = 300
CompPingTimeout = 5000
IrdaPingTimeout = 5000
TCP/IPPingTimeout = 5000
BluetoothPingTimeout = 8000
USBPingTimeout = 5000
ClearTableTimeout = 360000

[PingServers]
count = 2
00:Method = 1
00:Server = srv1
00:TTL = 10
00:Timeout = 5000
00:DataSize = 32
00:TOS = 0
01:Method = 1
01:Server = srv2
01:TTL = 10
01:Timeout = 5000
01:DataSize = 32
01:TOS = 0

[Common]
ExplorerMode = 0
HideKeyboard = 0
vkType = 1
SupportAutoComplete = 0
LogUserFunctions = 0
OptimizeFilters = 1
ConfigAutoStart = 0
SettingsPassword =
CfgLoadPassword =

[Printer]
Name =
Addr =
Key =
WaitType = 0
WaitTimeout = 5000

[Keyboard]
KeyboardLayout = default
KeyRepeat = 1

[E-Mail]
CurrentName =
CurrentAddr =
Connection = default
SMTP Addr =
SMTP Port = 25
POP3 Addr =
POP3 Port = 110
Login =
Password =
```

3.1.5.1. Невизуальные возможности настройки терминала

В секции «Common» хранится параметр **VKType**. Если параметр равен 1, то ML при запуске автоматически выбирает виртуальную клавиатуру АТОЛ: RusKey, а при выходе из приложения — возвращает ту, что была раньше. При значении параметра, равном 2, можно использовать клавиатуру Micron и возможно другие сторонние клавиатуры.

Кроме того в данной секции хранится настройка **ConfigAutoStart**. Если ее значение равно 1, конфигурация запускается автоматически при запуске системы.

Настройка **ExplorerMode** в секции «Common» может принимать следующие значения: 0 — обычный режим запуска, 1 — запуск в монопольном режиме (после перезагрузки терминала ML запускается автоматически вместо Explorer), 2 — запуск в эмуляции монопольного режима (для всех устройств после перезагрузки терминала ML запускается автоматически после запуска Explorer).

В секции «Keyboard» сохраняется настройка **KeyboardLayout**, в которой хранится имя раскладки. Рассмотрим ТСД, где используется настройка **KeyboardLayout**, подробнее:

Допустимое значение параметра	Используемая раскладка
Datalogic Kyman	
DATALOGIC_KYMAN_NET_53	В 53 клавиши
Default	В 37 клавиш
Datalogic Viper	
DATALOGIC_VIPER_NET_48	В 48 клавиш
Default	В 32 клавиши
Symbol MC3000	
SYMBOL_MC3000_38	В 38 клавиш
SYMBOL_MC3000_48	В 48 клавиш
Default	В 28 клавиш
Symbol MC50	
SYMBOL_MC50_37	В 37 или 9 клавиш
Default	Раскладка не используется
Opticon PHL7xxx	
OPTICON_PHL72XX	PHL-72xx
Default	PHL-71xx
Opticon PHL8xxx	
OPTICON_PHL82XX	PHL-82xx
Default	PHL-81xx



Если значение параметра KeyboardLayout отлично от допустимого, то ML воспринимает его как Default.

В секции «Scanner» хранятся параметры настроек сканера. В зависимости от моделей ТСД используются разные типы настроек:

Простая строка настроек, например Casio-DT-X5:

«Scanner»

Settings = <Значение настройки>



По умолчанию в ТСД модели **Casio-DT-X5** отключен вывод символов "*" при считывании **CODE39** (в начале и конце ШК). Для включения вывода символа необходимо параметру **Settings** присвоить значение «**CODE39***».

Настройка через файл, создаваемый встроенной утилитой настроек ТСД, например, **Casio DT-X30 CMOS, Unitech PA-500**:

«Scanner»

SysIniFile = <Имя файла настроек>

Зависящие от конкретного терминала параметры настройки, например, **Casio DT-X11 CMOS, Symbol MC3000, Cipher 9400/9500 (CE and PPC)**:

«Scanner»

<Параметр 1> = <Значение параметра>

<Параметр 2> = <Значение параметра>

...

Наименования и количество параметров настройки зависят от конкретной модели терминала, значения параметров выставляются согласно документации на терминал.

В секции «Communication» находится настройка **SyncDateTime**, позволяет синхронизировать время ТСД с временем ПК, синхронизация происходит во время обмена. Принимает следующие значения: 0 – синхронизация выключена, 1 – синхронизация включена. Значение по умолчанию равно нулю.

Также используется особая настройка, не зависящая от модели ТСД. Указывает на звуковой файл, который будет воспроизводиться при сканировании.

Тип — строка.

«Scanner»

SoftGoodReadSound = <Имя звукового файла>





При первом запуске **MobileLogistics** в файл **ML.ini** прописываются значения параметров по умолчанию.



Для **Windows Mobile** и **Pocket PC** доступна настройка **PPCFullScreen**, определяющая работу в полноэкранном режиме, настраивается в секции «Common», значение по умолчанию равно нулю (не включена).


3.1.5.2. Визуальные настройки

Нажатие на кнопку «Настройки...» открывает визуальное окно настройки программы. Переключение между окнами настройки осуществляется при помощи кнопок  и .

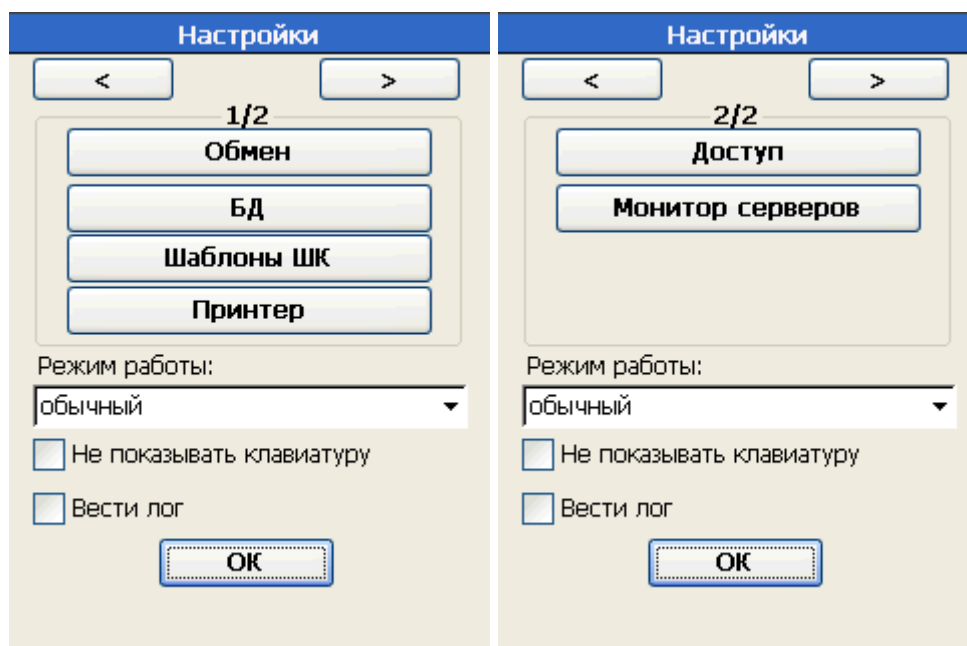

Обмен

Работа с терминалом направлена на сбор данных и на обмен ими с ПО, установленным на ПК. Организация обмена подразумевает под собой необходимость настройки соответствующего пункта меню.

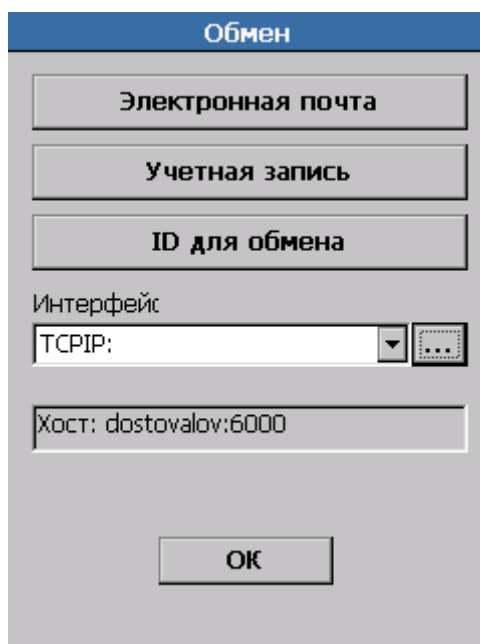

Электронная почта

В ML существует возможность передачи информации по средствам электронной почты. Для работы с электронной почтой необходимо выполнить настройку на форме «Параметры почты»:

Параметры почты

Параметры отправки

Имя: ivanov

Адрес: ivanov@atol.ru

Авторизация

SMTP сервер

POP3 сервер

Соединение: default

ОК

В группе «Параметры отправки» указываются имя пользователя и адрес его почты.

Для того чтоб ввести информацию, необходимую для авторизации пользователя на почтовом сервере, производящем отправки и получение, надо воспользоваться кнопкой «Авторизация», которая выведет на экран следующее окно:

Учетная запись

Логин: avdeeva

Пароль: *****

☐ Показать пароль

ОК

Здесь в полях «Логин» и «Пароль» указываются соответственно имя пользователя и его пароль. Пароль вводится в зашифрованном виде, его символы отображаются в виде звездочек. Чтобы отобразить незашифрованный пароль, необходимо установить флажок «Показать пароль».


Для перехода к настройке порта и сервера отправки/получения почты надо воспользоваться кнопкой «SMTP сервер»/ «POP3 Сервер».

SMTP сервер	POP3 сервер
Имя сервера: mailer	Имя сервера: exrv.atol.ru
Порт: 25	Порт: 110
OK Отмена	OK Отмена

В поле «Соединение» указывается название соединения с Интернетом, которое будет использоваться для отправки и получения письма. По умолчанию используется текущее в данный момент соединение. Для того чтоб использовать соединение, заданное по умолчанию, в выпадающем списке «Соединение» необходимо выбрать значение «Default».


Учетная запись

Параметры учетной записи используются при обращении терминала к удаленным папкам с общим доступом. Такое обращение вызывается следующими функциями СправочникВыгрузить, СправочникЗагрузить, СправочникЗагрузитьФорматАТОЛ, ФайлНайти, ФайлНайтиДалее, ФайлУдалить, ФайлПереименовать, ФайлКопировать и ФайлСуществует. Данная возможность работает только при наличии у терминала доступа к сети. Поле «Имя» содержит имя пользователя, обладающего доступом к сетевой папке на удаленном ПК. Поле «Пароль» содержит пароль пользователя для доступа к сетевой папке на удаленном ПК. Пароль вводится в зашифрованном виде, его символы отображаются в виде звездочек. Для отображения пароля в незашифрованном виде установите флажок «Показать пароль».

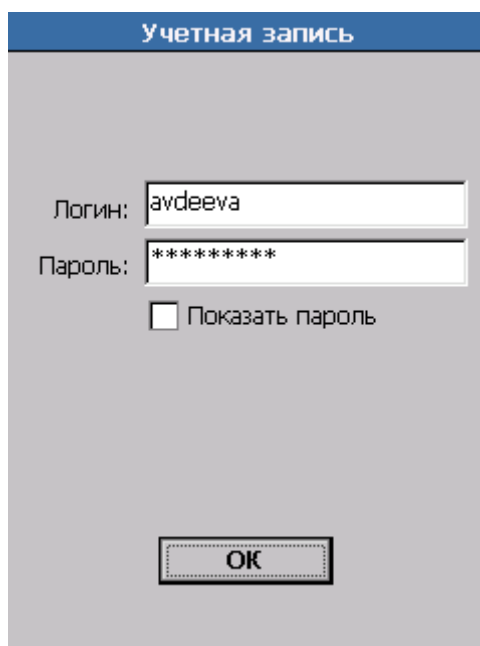

ID для обмена

Для удобства идентификации терминалов в обмене с ПО, установленным на ПК используется ID терминала для обмена. По умолчанию значение ID для обмена совпадает с идентификатором устройства (DeviceID). Идентификатор используется при обмене по USB. ID для обмена сохраняется в секцию «Communication» файла ML.ini в виде параметра ExchangeID. Для изменения идентификатора необходимо воспользоваться кнопкой «ID для обмена», которая выведет на экран следующее окно:

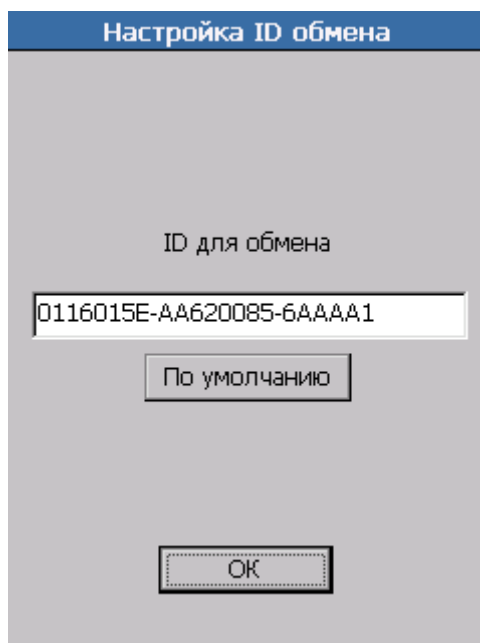


Порт обмена

Настройка позволяет выбрать порт обмена данными между ML и ПК. Порт обмена сохраняется в секцию «Communication» файла ML.ini в виде параметра **PortName**. В зависимости от модели терминала доступны варианты:

- COM-порт;

- USB-порт;
- Инфракрасный порт (IRDA);
- Обмен по Bluetooth (BTP);
- Обмен по TCP/IP (TCP/IP).

Обмен по Bluetooth (через Bluetooth-адаптер)

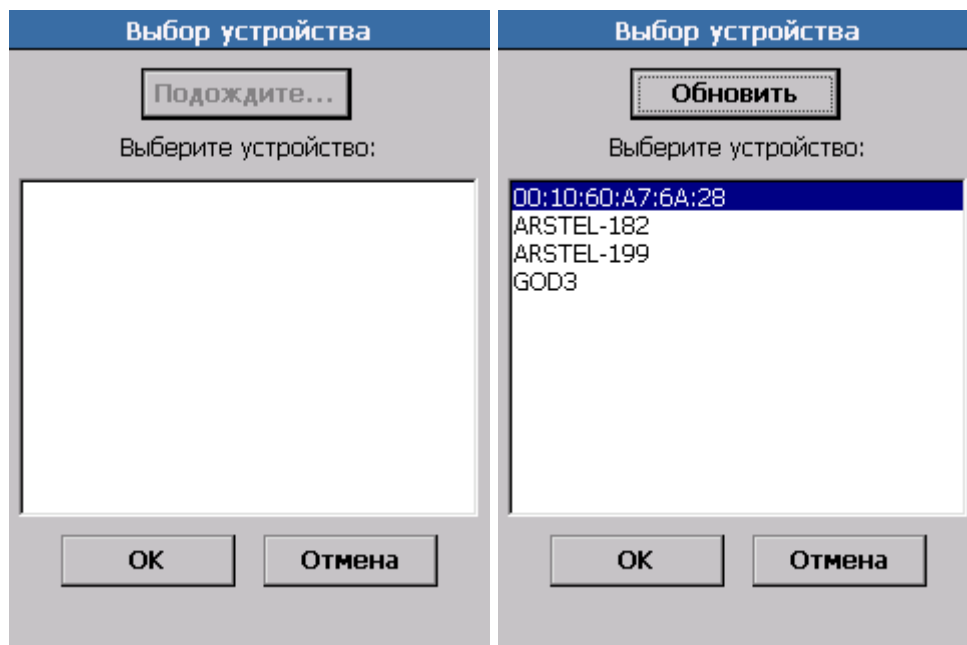

Для поиска и выбора Bluetooth-устройства нажмите кнопку «Обновить». После выбора нового устройства необходимо обязательно указать пароль доступа, а при установке соединения на ПК ввести именно этот пароль.

Настройки Bluetooth сохраняются в секцию «Communication» файла ML.ini в виде параметров VTHost и VTPass соответственно.

Подробности подключения по Bluetooth смотрите в документации на оборудование.

Обмен по TCP/IP (через Wi-Fi/Bluetooth точку доступа)




В поле «Имя сервера» указывается адрес или имя компьютера, с которым осуществляется обмен данными.

В поле «Порт» задается порт обмена данными по TCP/IP. По умолчанию указан порт 6000, настроить его можно при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».


Эти поля сохраняются в секцию «Communication» файла ML.ini в параметрах TCPHost и TCPPort соответственно.

БД

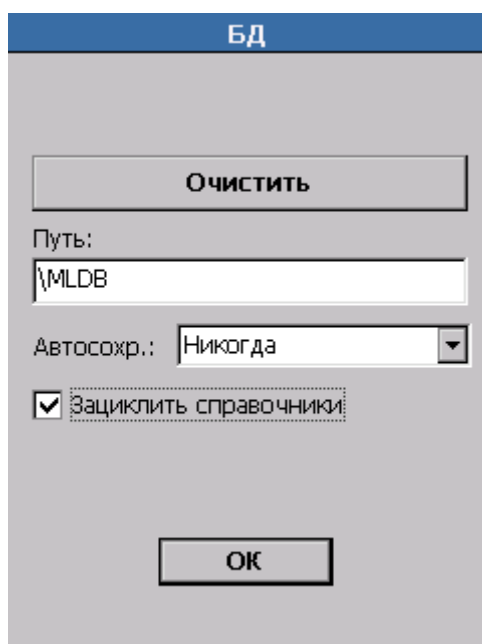

ОЧИСТИТЬ

Кнопка «Очистить» позволяет удалить все данные из справочников MobileLogistics.

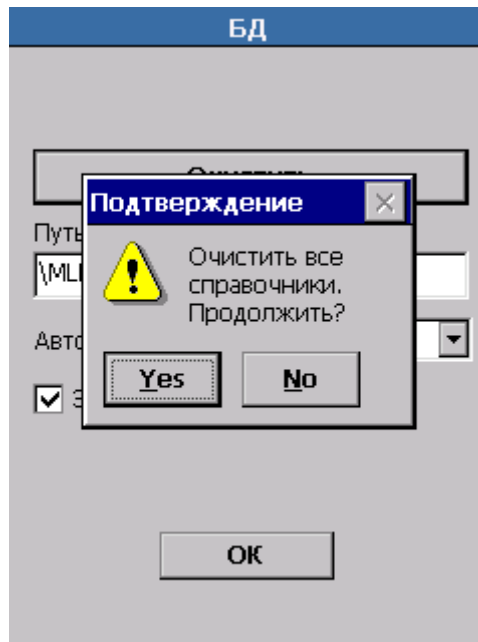

Путь к базе данных

В поле «Путь» необходимо указать путь к папке размещения БД.

Для повышения надежности БД и предотвращения потери данных из-за перезагрузки терминала можно указать путь к flash-накопителю, но в этом случае работа с БД будет осуществляться медленнее.

При размещении БД на внешнем носителе (SD карте) в целях предотвращения потери данных при отключении питания терминала необходимо включить поддержку внешних карт. Настройка хранится в секции «Database» файла ML.ini в виде параметра ExternCardSupport. Настройка включена, если параметр равен 1.



В случае очистки справочников БД большого объема посредством команды обмена драйвером ТСД при необходимости можно вручную установить таймаут ожидания очистки. Таймаут задается в миллисекундах в параметре ClearTableTimeout секции «Communication» файла ML.ini.

Данная настройка хранится в секции «Database» файла ML.ini в виде параметра Path и по умолчанию ее значение указано как “/MLDB”.

Автосохранение базы данных

Используется для настройки автоматического сохранения изменений БД в файл.

Данная настройка хранится в секции «Database» файла ML.ini в виде параметра AutoFlush и по умолчанию его значение равно 0, что соответствует варианту «Никогда» настройки «Автосохр.» на терминале.

Настройка может принимать одно из следующих значений:

- Никогда — по умолчанию автоматического сохранения изменений в базе данных в файл БД не происходит;
- Часто — автоматически сохраняются по умолчанию каждые 10 изменений в БД;

- Редко — автоматически сохраняются каждые 100 изменений в БД.

Под изменениями в БД подразумеваются любые операции с записями справочников базы данных, приводящие к изменению существующей записи, добавлению новой, удалению записи. При этом считаются одним изменением: очистка справочника и установка значения полю всего справочника.

Счётчик изменений

сбрасывается до нуля при входе в режим обмена ТСД с ПК, выходе из конфигурации и вызове функции СправочникиСохранитьИзменения;

сбрасывается до нуля при начале загрузки данных.



Если на момент перезагрузки терминала (терминал находился в состоянии загруженной конфигурации) было произведено 15 изменений в БД, то при значениях по умолчанию для настройки «Автосохранение»:

«Никогда» — изменений в файле БД не окажется;

«Часто» — в файле БД будут сохранены только первые 10 изменений из 15 произведенных до перезагрузки ТСД;

«Редко» — в файле БД изменений не окажется.

Зациклить справочник

Изменяет логику действий функций ЗаписьСледующая и ЗаписьПредыдущая. Если флаг установлен, то с первой записи справочника возможно перейти на последнюю при вызове функции ЗаписьПредыдущая, и с последней — на первую при вызове функции ЗаписьСледующая. При сброшенном флаге вызов функций (в условиях выше) не изменяет текущую запись.

Данная настройка сохраняется в секции «Database» файла ML.ini в виде параметра CycleTable.

Шаблоны ШК

Вызов диалога настроек шаблона штрихкода:

Код	Обозначение
1	Default
2	NEWTEMPLATE

Buttons: U, D, Добавить, Редактировать, Удалить, OK


В настройке задаются шаблоны штрихкодов, применяемые в рамках одного предприятия. Это могут быть штрихкоды, формируемые на комплексах этикетирования весового товара, на специализированных принтерах этикеток и т.д.

Шаблоны просматриваются программой последовательно, в порядке их размещения в списке. Для перемещения шаблонов штрихкодов используются следующие кнопки:

 - переместить выбранный шаблон вверх;

 - переместить выбранный шаблон вниз.

Окно создания/редактирования шаблона вызывается кнопками «Добавить» и «Редактировать», соответственно.

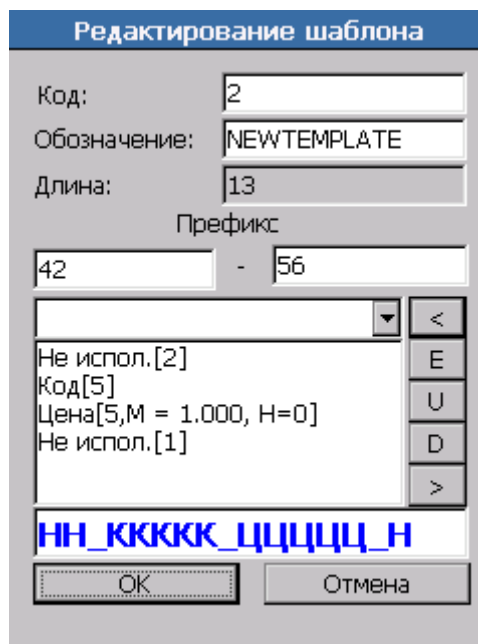

Поле «Обозначение» содержит название шаблона, предназначенное исключительно для удобства визуального выбора.

В поле «Длина» указывается длина ШК.

В поле «Префикс» - диапазон префиксов — это цифры или регистрозависимые символы, с которых должен начинаться ШК, использующий данный шаблон. Если диапазон не указан, то при подборе шаблона данная характеристика не используется.

В группе «Шаблон» задаются параметры шаблона штрихкода. В выпадающем списке перечислены доступные элементы шаблона. Шаблон штрихкода может состоять из следующих элементов:

Код (К). Код товара.

Артикул (А). Артикул товара.

Штрихкод (Ш). Штрихкод товара.

Цена (Ц). Цена товара.

Сумма (С). Сумма (количество*цена) товара.

Количество (М). Количество товара.


Параметр (П). Использование данного параметра индивидуально для каждой конфигурации.

Не используется (Н). Неиспользуемые при регистрации символы штрихкода (префикс, контрольный символ и т.д.).

Для редактирования элементов шаблона используются следующие кнопки:

-  - добавить элемент, являющийся текущим в выпадающем списке, в конец списка;
-  - редактирование параметра;
-  - переместить выбранный элемент вперед;
-  - переместить выбранный элемент назад;
-  - удалить выбранный элемент из списка.

При добавлении нового элемента в шаблон или при редактировании уже имеющегося открывается настройка этого элемента:

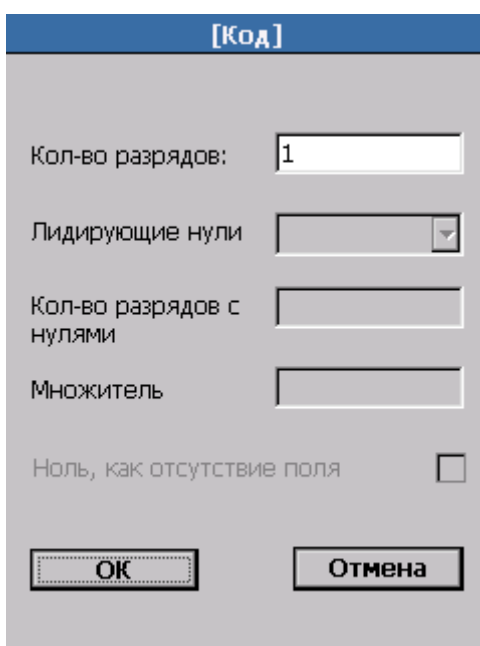

В поле «Количество разрядов» указывается число разрядов, занимаемое данным блоком в штрихкоде.

Опция «Лидирующие нули» имеет следующие варианты настройки:

Оставлять. При идентификации товара по этому блоку ШК нули не отбрасываются.

Отбрасывать. При идентификации товара по этому блоку ШК нули отбрасываются.

Фиксировано. При идентификации товара по этому блоку ШК блок урезается или дополняется (слева) нулями до указанного в поле «Кол-во разрядов с нулями» количества символов.

Если при установленном флаге «Ноль как отсутствие поля» в считанном штрихкоде блок «Количество» нулевой, количество товара будет вычислено автоматически как результат деления суммы товара на цену.

Поле «Множитель» содержит число, на которое умножается блок количества, если рассматривать его как целое число. Положение разделителя дробной и целой части в блоке количества зависит от сформировавшего штрихкод оборудования и физического смысла данного блока (килограммы, штуки, сумма, цена и т.д.). Например, чтобы выразить количество в килограммах при указанных граммах, нужно умножить его на 0,001.



Используется формат шаблона штрихкода — НН ММММММ КККК Н с диапазоном префиксов — 20-23 и множителем блока «Количество» — 0,001.
При считывании штрихкода 2000125001126 распознается товар с кодом 112 (а не 0112) и количеством 1,250.

Используется формат ННННН КККККК Н с диапазоном префиксов — 56-57.
При считывании штрихкода 5675612345670 распознается товар с кодом 1234567 и количеством 1 шт..

Данные настройки используются при работе функций ШтрихкодНайти, ШтрихКодРазобрать и ШтрихКодРазобратьПоШаблону. Настройки сохраняются в секции «AdvBarcode» файла ML.ini:

Параметр	Описание
Общая информация о шаблонах	
AdvBarcodeNum	Количество шаблонов ШК
Информация о шаблоне (Номер_шаблона:Параметр=Значение)	
Code	Код шаблона ШК
Name	Обозначение шаблона ШК
prefixBeg	Префикс штрихкода (начало диапазона), соответствующий данному шаблону
prefixEnd	Префикс штрихкода (конец диапазона), соответствующий данному шаблону
Информация об элементах шаблона (Номер_шаблона:Параметр»Номер_параметра»=Значение)	
ElmsNum	Количество элементов шаблона ШК
NodeType	Элемент шаблона: 1 — код; 2 — артикул; 3 — штрихкод; 4 — цена; 5 — сумма; 6 — количество; 7 — не используется; 8 — параметр.
WareCodeStart	Разряд начала кода в шаблоне ШК
WareCodeEnd	Разряд конца кода товара в шаблоне ШК
MarkStart	Разряд начала артикула в шаблоне ШК
MarkEnd	Разряд конца артикула в шаблоне ШК
MarkMult	Множитель артикула
MarkLeaderZeros	Лидирующие нули: 0 — Оставлять; 1 — Отбрасывать; 2 — Фиксировано.
MarkZeroAsEmpty	Количество лидирующих нулей
BarcodeStart	Разряд начала штрихкода в шаблоне
BarcodeEnd	Разряд конца штрихкода в шаблоне
BarcodeMult	Множитель штрихкода
BarcodeLeaderZeros	Лидирующие нули: 0 — Оставлять; 1 — Отбрасывать;

Параметр	Описание
	2 — Фиксировано.
BarcodeZeroAsEmpty	Количество лидирующих нулей
PriceStart	Разряд начала цены в шаблоне ШК
PriceEnd	Разряд конца цены в шаблоне ШК
PriceMult	Множитель цены
PriceZeroAsEmpty	0 — ноль в блоке количества рассматривается, как нулевое количество; 1 — ноль в блоке количества рассматривается, как отсутствие поля
SummStart	Разряд начала суммы в шаблоне ШК
SummEnd	Разряд конца суммы в шаблоне ШК
QuanStart	Разряд начала количества в шаблоне ШК
QuantityEnd	Разряд конца количества в шаблоне ШК
QuantityMult	Множитель количества
QuantityZeroAsEmpty	0 — ноль в блоке количества рассматривается, как нулевое количество; 1 — ноль в блоке количества рассматривается, как отсутствие поля
ParamStart	Разряд начала параметра в шаблоне ШК
ParamEnd	Разряд конца параметра в шаблоне ШК
NotUsedStart	Начало неиспользуемых разрядов в шаблоне ШК
NotUsedEnd	Конец неиспользуемых разрядов в шаблоне ШК

При считывании файла ML.ini во время запуска ML, в том случае если нет ни одного шаблона, то автоматически создается шаблон с именем — Default, имеющий следующую структуру:

01:Code = 1

01:Name = Default

01:prefixBeg = 20

01:prefixEnd = 20

01: ElemsNum = 4

01:NodeType»1» = 7

01:NotUsedStart»1» = 0

01: NotUsedEnd»1» = 1

01:NodeType»2» = 1

01:WareCodeStart»2» = 2

01:WareCodeEnd»2» = 6

01:NodeType»3» = 6

01:QuantityStart»3» = 7

01:QuatitynEnd»3» = 11

01:QuantityMult»3» = 0.010

01:QuantityZeroAsEmpty»3» = 0

01:NodeType»4» = 7


01: NotUsedStart»4» = 12

01: NotUsedEnd»4» = 12

Шаблон Default используется при вызове функций ШтрихкодРазобрать и ШтрихкодНайти.

Принтер

В ML поддерживается возможность работы с мобильными принтерами. Для этих целей предназначены такие функции, как ПринтерПодключить и ПринтерРаспечатать. В опции «Принтер» необходимо выбрать принтер, с которым будет работать терминал.

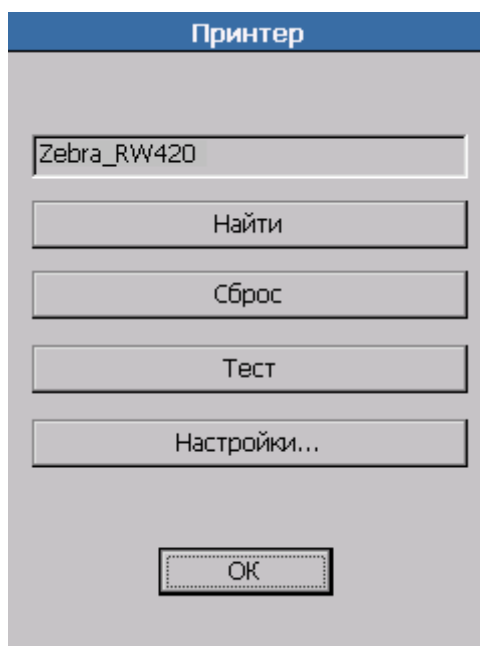


Для поиска и выбора мобильного принтера нажмите кнопку «Найти», откроется окно поиска ТСР/IP и Bluetooth-устройств. В окне надо нажать кнопку «Обновить», для обновления списка устройств, и среди найденных устройств выбрать принтер. В зависимости от настроек принтера, после его выбора может появиться сообщение, в котором необходимо указать пароль доступа, а при установке соединения, на принтере ввести именно этот пароль.

При нажатии кнопки «Сброс» все данные о текущем принтере будут потеряны.

Для тестовой печати на мобильном принтере, надо нажать кнопку «Тест».

Настройки принтера хранятся в секции «Printer» файла ML.ini в виде параметров **Name**, **Addr**, **Key**, **WaitType**, **WaitTimeout**. При выборе принтера в поиске задаются параметры **Name**, **Addr**, **Key**, которые определяют сам принтер. Параметры **WaitType** и **WaitTimeout** можно задать, нажав кнопку «Настройки...». Эти параметры характеризуют особенности печати на текущем принтере.

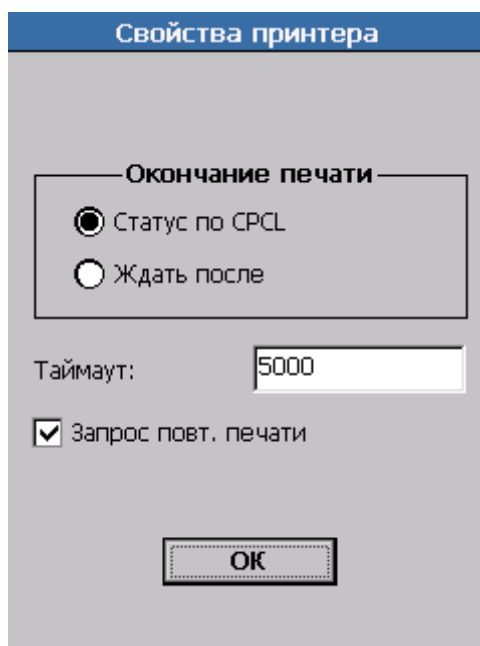

Если выбрана опция «Запрос статуса (CPCL)», то параметр «Время ожидания» равен максимально возможному времени ожидания ответа от принтера при запросе статуса перед печатью этикетки. Если за указанный период времени принтер ответил о готовности к печати, то печатается этикетка, в противном случае, печати этикетки не происходит из-за потери связи с принтером.

Если выбрана опция «Ждать после печати», то параметр «Время ожидания» равен времени ожидания после отправки этикетки на печать. Данная настройка используется при печати на принтерах с использованием не CPCL протокола для возможности гарантированной последовательной печати большого числа этикеток.


Если возведен флаг «Запрос повт.печати», то в случае ошибки во время печати или отправки на печать (оборвалась связь во время печати, закончилась бумага) выдается запрос на повтор печати.




Значение параметра «Время ожидания» измеряется в миллисекундах.

Доступ


Группа настроек управляет доступом к визуальным настройкам терминала и к режиму загрузки конфигурации на ТСД.

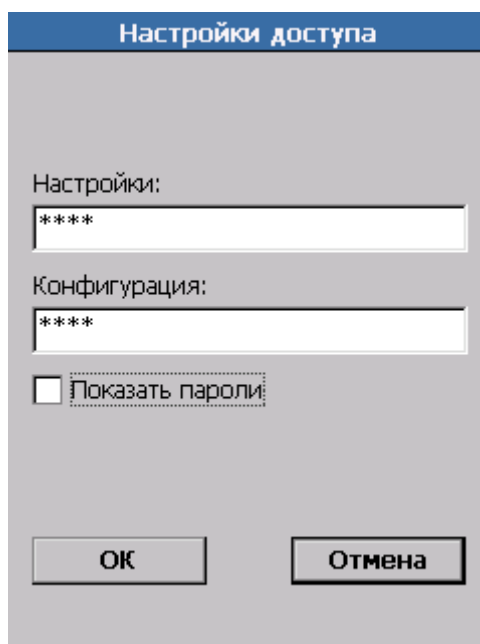

Если в соответствующих полях заданы пароли для входа в настройки ТСД и входа в режим загрузки конфигурации, то при попытке выполнить одно из перечисленных действий появится окно ввода пароля:

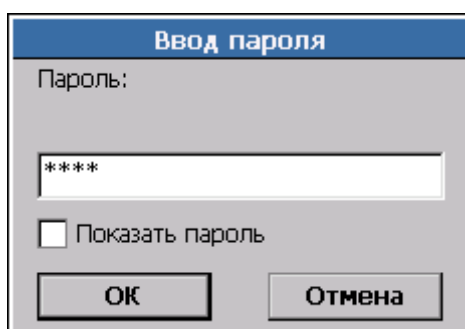

Чтобы отобразить символы пароля в окнах «Настройки доступа» и «Ввод пароля» необходимо установить флаг «Показать пароль».

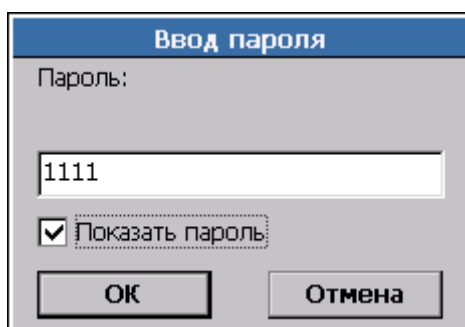

Режим работы

Изменяет тип запуска ML.

Выпадающий список может принимать следующие значения:

- Обычный — после перезагрузки терминала запускается Explorer. Запуск ML автоматически не осуществляется.

- Монопольный — ML запускается автоматически после перезагрузки терминала и не позволяет работать с другими приложениями на устройстве (режим Explorer). Опция доступна не для всех моделей терминалов.
- Эмуляция монопольного — после перезагрузки терминала ML запускается автоматически после запуска Explorer.

Настройка сохраняется в секции «Common» файла ML.ini в виде параметра **ExplorerMode**.

Не показывать клавиатуру

При сброшенном флаге для компонентов формы, на которых разрешен ввод данных с клавиатуры, будет автоматически открываться виртуальная клавиатура. При установленном флаге окно виртуальной клавиатуры можно открыть только вручную.

Опция не работает на моделях терминалов без сенсорного экрана, и хранится в секции «Common» файла ML.ini в виде параметра **HideKeyboard**.

Вести лог

При установленном флаге ML ведет лог-файл MLUserLog.log, в котором отражается информация об установленной конфигурации и о вызванных в процессе работы функциях.

Поскольку ведение лога замедляет работу ML, то рекомендуется использовать данную возможность только для отладки созданных конфигураций.


Файл MLUserLog.log хранится в одном каталоге с приложением ML.exe. Лог очищается при каждом запуске конфигурации, то есть в нем хранятся записи о последней сессии работы.

Опция доступна не для всех моделей терминалов и сохраняется в секции «Common» файла ML.ini в виде параметра **LogUserFunctions**.

3.1.6. Выполнение конфигурации

При нажатии на кнопку «Запуск конфигурации» производится запуск конфигурации на выполнение. Вся дальнейшая логика работы и внешний вид экранных диалогов полностью зависят от загруженной конфигурации.

Если в терминал загружена разработанная специалистами ГК «АТОЛ» типовая конфигурация, например «Мобильный склад», на экран будет выведено главное меню конфигурации:

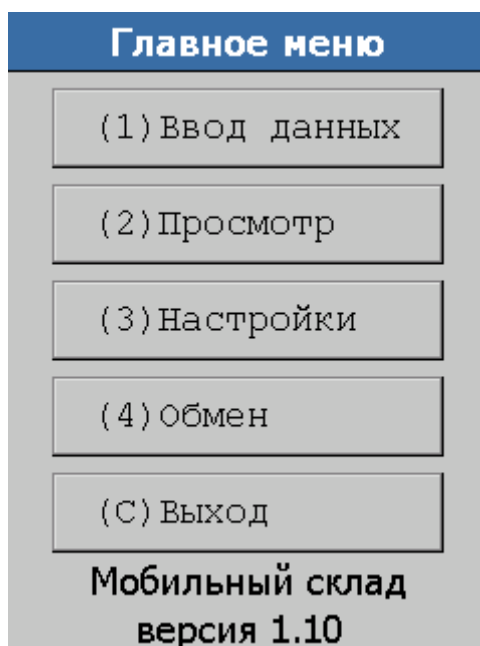

Подробное описание типовой конфигурации «Мобильный склад» смотрите в Приложении 1.


При запуске возможно возникновение ряда ошибок, описание которых представлено в следующей таблице:

Сообщение об ошибке	Описание ошибки
Не найден файл конфигурации	Файл конфигурации (config) отсутствует в каталоге, где располагается приложение ML.exe.
Неверный формат файла конфигурации	Структура файла конфигурации неверна (возможно, файл поврежден). Необходимо перекомпилировать файл.
Конфигурация не соответствует модели терминала	Конфигурация создана под другую модель терминала.
Версия компиляции конфигурации (<версия>) не соответствует версии компиляции прошивки (<версия>)	Версии компиляции конфигурации и компиляции прошивки различаются. Требуется перекомпилировать конфигурацию конструктором, поддерживающим соответствующую версию компиляции для данной модели ТСД.
Невозможно загрузить конфигурацию. Недостаточно памяти	Конфигурация слишком большая для загрузки в память терминала, либо объем свободной оперативной памяти (program memory) недостаточен. Необходимо увеличить объем доступной оперативной памяти на терминале и повторите попытку запуска конфигурации.
Неизвестный тип конфигурации	Возможно, возникла ошибка при компиляции конфигурации или файл конфигурации испорчен. Требуется перекомпилировать конфигурацию и повторить попытку.
Неизвестное свойство формы <код>	Свидетельствует об ошибке в файле


Сообщение об ошибке	Описание ошибки
свойства формы>, позиция: <смещение в файле конфигурации>	конфигурации, возможно, используются несовместимые версии конфигурации и прошивки, либо файл конфигурации испорчен. Необходимо перекомпилировать конфигурацию и повторить попытку.
Неизвестное свойство компонента <код свойства компонента>, позиция: <смещение в файле конфигурации>	Свидетельствует об ошибке в файле конфигурации, возможно, используются несовместимые версии конфигурации и прошивки, либо файл конфигурации испорчен. Необходимо перекомпилировать конфигурацию и повторить попытку.
Неизвестный код функции <код функции>, позиция: <смещение в файле конфигурации>	Свидетельствует об ошибке в файле конфигурации, возможно, используются несовместимые версии конфигурации и прошивки, либо файл конфигурации испорчен. Необходимо перекомпилировать конфигурацию и повторить попытку.
Неизвестный объект < код объекта>; level = <текущий уровень разбора>, позиция: <смещение в файле конфигурации>	Свидетельствует об ошибке в файле конфигурации, возможно, используются несовместимые версии конфигурации и прошивки, либо файл конфигурации испорчен. Необходимо перекомпилировать конфигурацию и повторить попытку.
Ошибка при инициализации БД!	Ошибка, как правило, свидетельствует о нехватке оперативной памяти.
Ошибка инициализации БД: <описание ошибки>	Ошибка, как правило, связана с неверной структурой файла БД, его повреждением.
Ошибка в конфигурации! Конфигурация: <тип конфигурации> Лицензия: <тип лицензии>	Свидетельствует о том, что заявленный тип конфигурации не подтвержден и конфигурация автоматически приводится к типу PRO. Однако, это сообщение не будет показано, если на терминале установлена лицензия типа PRO.
ДЕМО-РЕЖИМ!!!Конф.: <тип конфигурации> Лицен.: <тип лицензии>	Терминал работает в демонстрационном режиме, так как тип конфигурации не соответствует типу лицензии.

3.1.7. Информация о программе

В данном режиме можно ознакомиться с информацией о версии программы, DeviceID, типе лицензии, конфигурации, режиме работы.

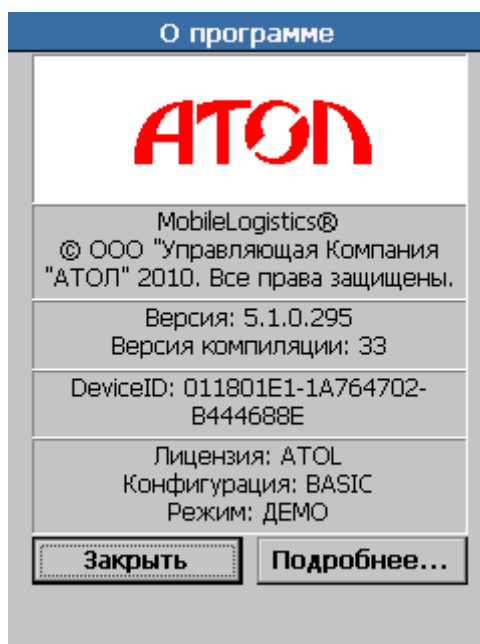

На форме «Подробнее...» представлена информация о сертификатах, включенных в лицензию и конфигурацию.

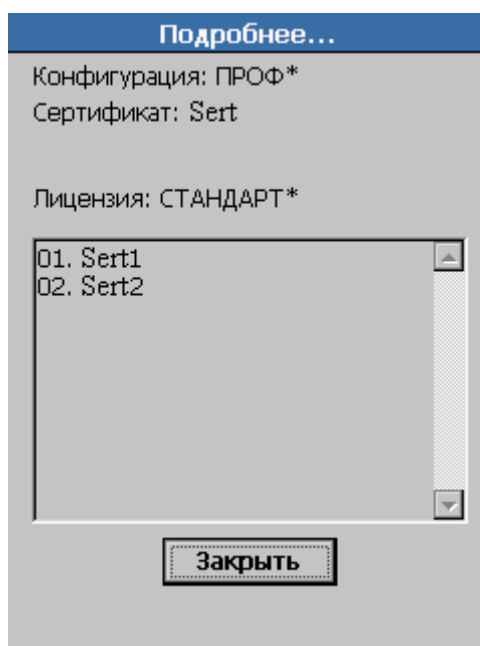

При обращении в службу технической поддержки ГК «АТОЛ» необходимо указать номер версии программы.

3.2. Терминалы Casio DT-900/930

3.2.1. Установка

Для установки MobileLogistics следует воспользоваться ПО для синхронизации LMWin32 или MultiDrop, которое находится на компакт-диске «Программное обеспечение для терминалов сбора данных», в комплекте поставки терминала. Описание настройки соединения

с ПК и установки приложений (в том числе и MobileLogistics) на ТСД смотрите в документации на терминал, имеющейся в комплекте поставки, либо ее можно скачать с сайта <http://www.atol.ru/support/documents/>.

Установленная программа MobileLogistics нуждается в лицензировании. Для этого необходимо с помощью драйвера ТСД загрузить в терминал файл лицензии. По вопросам получения лицензий следует обратиться в ГК «АТОЛ». Более подробно о механизме лицензирования см. на стр. 13.

3.2.2. Запуск

Запуск программы MobileLogistics выполняется из системного меню терминала пунктом «1:EXECUTE APP». После появления подтверждения о запуске приложения необходимо нажать кнопку “ENT”.

```
SYSTEM MENU
1:EXECUTE AP
2:SET MODE
3:DATE/TIME
4:TRANSMIT
5:VERSION
```

```
EXECUTE AP
OK ?

ENT:YES
CLR:NO
```

При выключении питания терминала повторный запуск приложения не требуется — после включения терминала работа будет продолжена с того же места, на котором была прервана.

После запуска приложения на экране появится меню системы MobileLogistics:

```
1. Запуск конф.
2. Загрузка конф
3. Настройки
4. О программе

5.1.0.040
```

С помощью меню производится доступ к основным функциям программы: загрузке и выполнению конфигураций, а также общим настройкам системы.



Если в терминал не был загружен файл лицензии, он будет работать в демонстрационном режиме. В этом случае в нижней части меню отображается надпись «Демонстрационный режим». Более подробно о лицензировании см. на стр. 13.

3.2.3. Режим загрузки конфигурации

```
Обмен данными

Ожидание команды

Cradle 960
115200
```


В данном режиме происходит соединение ТСД с ПК, загрузка конфигураций и файла лицензии из ПК. Конфигурация загружается в терминал с помощью конфигулятора, который использует «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». При каждом запуске загруженной конфигурации проводится проверка имеющейся на терминале базы данных (которая представляет собой набор справочников). Если структура базы данных соответствует

структуре конфигурации, справочники базы данных остаются без изменений. Если структура базы данных отличается от структуры конфигурации, то БД полностью обновляется, удаляя старые справочники со всеми данными и создавая новые.


Предварительно перед загрузкой конфигураций и лицензии необходимо настроить соединение ТСД и ПК через «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Установите ML в режиме загрузки на ТСД.

На ПК в тесте драйвера «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» нажмите кнопку «Настройка свойств...». Откроется окно настройки драйвера терминалов сбора данных:

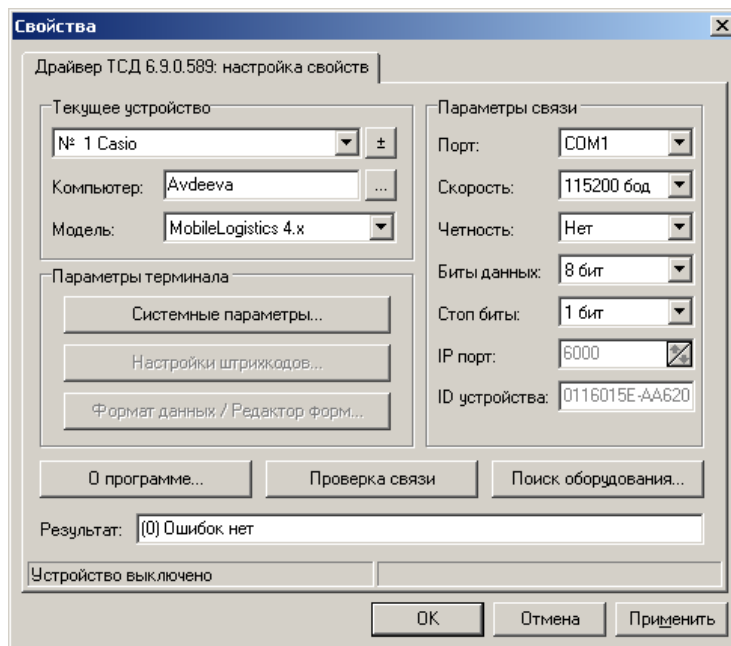


В разделе «Текущее устройство» укажите модель. В разделе «Параметры связи» укажите номер порта, скорость обмена и затем проверьте связь. Если не знаете нужных параметров, воспользуйтесь кнопкой «Поиск оборудования».

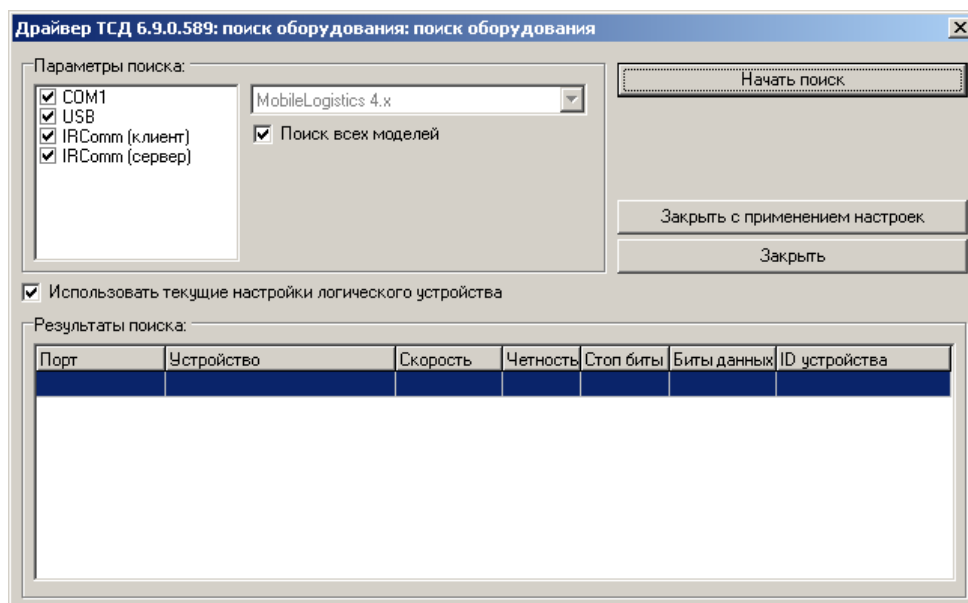

В окне «Настройка параметров системы» нажмите кнопку «Проверка связи». Признаком правильной настройки параметров будет сообщение в поле «Результат: (0)Ошибок нет».

Загрузка конфигурации в терминал производится на закладке «Дополнительно» теста драйвера «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных», нажатием кнопки «Загрузить конфигурацию» и выбрав необходимый файл конфигурации.

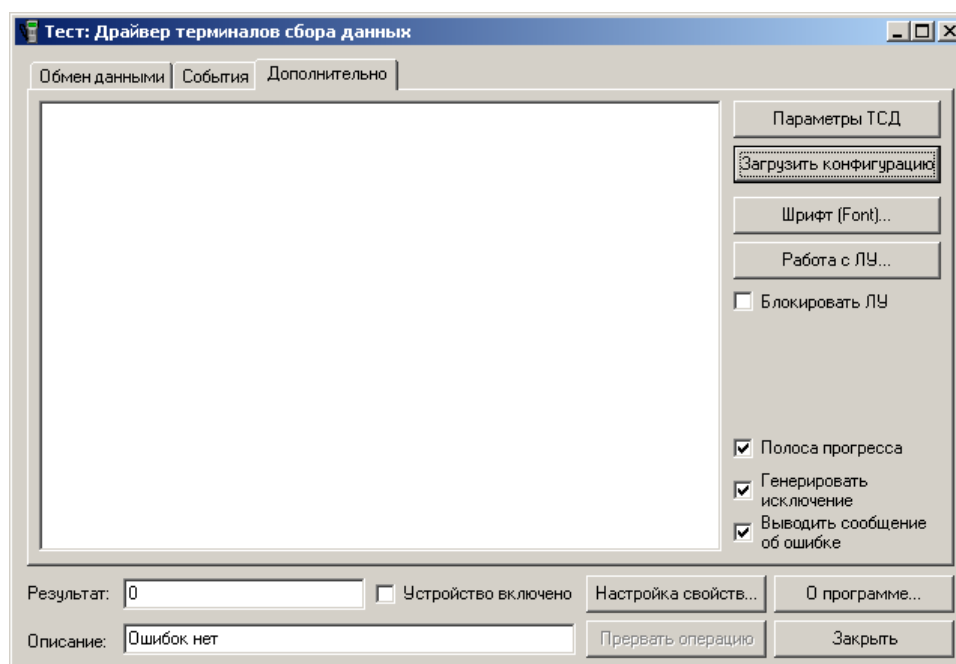

Если загружаемая конфигурация не скомпилирована, т.е. ее файл имеет расширение .ctf, то во время загрузки драйвер осуществляет компиляцию, при этом на ПК должен быть установлен MobileLogistics.

Отсутствие ключа защиты на MobileLogistics: Конфигуратор, не влияет на загрузку конфигураций в терминал.



С помощью «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» в терминал может быть загружена любая конфигурация, созданная в программе MobileLogistics: Конфигуратор, типовые конфигурации и файл лицензии.

3.2.4. Настройки

При первом запуске прошивка автоматически создает файл ML.ini на диске В в текстовом формате, содержащий все настройки программы. Общая структура файла выглядит следующим образом:

```

[WeightBarcode]
Prefix = 20
Prefix1 = 29
CodeStart = 2
CodeEnd = 6
CodeLeadZeros = 0
CodeLeadZerosCount = 5
QuantityStart = 7
QuantityEnd = 11
Coef = 100
CodeStart1 = 2
CodeEnd1 = 6
CodeLeadZeros1 = 0
CodeLeadZerosCount1 = 5
QuantityStart1 = 7
QuantityEnd1 = 11
Coef1 = 100

[Scanner]
Code39 = 1,2,38,0,1,1
NW-7 = 1,2,38,0,0,0
WPCA = 1,10,18,0,0,0
WPC = 1,8,13,0,0,0
UPCEA = 1,9,12,0,0,0
UPCE = 1,7,7,1,1,1
IDSF = 1,2,40,0,1,1
ITRF = 1,4,40,0,1,1
Code93 = 1,3,40,0,1,0
Code128 = 1,2,40,0,1,0
MSI = 1,1,40,0,1,1
IATA = 1,1,40,0,0,0
Read = 1
Buzzer = 1
LED = 1

[Communication]
Port = 0
Speed = 0
BTPAddr =
BTPName =
BTPPassKey = 1
BTPUsePassKey = 1

[Database]
Cycle = 0

[Terminal]
Backlight = 0
BacklightTime = 20
KeyClick = 1
SoundVolume = 3
PowerAutoOff = 0
PowerAutoOffTime = 5
PowerDetectCradle = 1
KeyboardKeyL = 2
KeyboardKeyR = 3

[Option]
EditBorderType = 0
ConfigAutoStart = 0


[Printer]
PrinterAddr =
PrinterPassKey =
PrinterUsePassKey = 0
PrinterName =

```

В секции «Option» сохраняется настройка, которую нельзя изменить непосредственно из ML(изменить можно вручную в файле ML.ini) — **ConfigAutoStart**, отвечающая за автоматический запуск конфигурации при запуске прошивки. Если параметр равен 1, то конфигурация запускается автоматически при включении терминала, если параметр равен 0, то конфигурацию необходимо запускать вручную (подробнее о запуске конфигурации см. на стр. 50).


В секции «Communication» находится настройка **SyncDateTime**, позволяет синхронизировать время ТСД с временем ПК, синхронизация происходит во время обмена. Принимает следующие значения: 0 – синхронизация выключена, 1 – синхронизация включена. Значение по умолчанию равно единице.

Выбор пункта «3.Настройки...» в Главном Меню MobileLogistics открывает окно настройки программы:

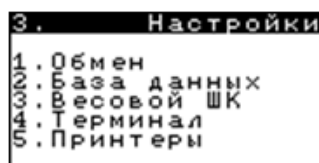

3.2.4.1. Группа «Обмен»

Настройки группы «Обмен» позволяют выбрать порт и скорость обмена данными между терминалом и ПК.

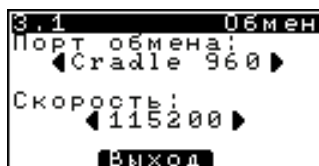

Доступны следующие порты обмена:

- Cradle 960 — для обмена данными с использованием подставки **Casio DT-960 IOE**.
- Cradle 964 — для обмена данными с использованием подставки **Casio DT-964 IO**.
- IRDA — для обмена данными, с использованием подставки HA-E60IO или ИК-адаптера.
- Bluetooth — для обмена данными с использованием Bluetooth-адаптера.

Данная настройка сохраняется в секции «Communication» файла **ML.INI** в виде параметра **Port**, принимающего следующие значения:

- 0 — Cradle 960;
- 1 — Cradle 964;
- 2 — IRDA;
- 3 — Bluetooth.


Пункт «Скорость» определяет скорость обмена данными (бит/с). Допустимые значения: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Данная настройка сохраняется в секции «Communication» файла **ML.INI** в виде параметра **Speed** и используется такими портами обмена как Cradle 960 и Cradle 964.

Обмен по Bluetooth (через Bluetooth-адаптер)

Для перехода в режим поиска Bluetooth-устройств нажмите кнопку «Поиск»:



Для поиска и выбора Bluetooth-устройства нажмите кнопку «Обновить»:

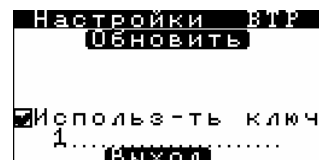

После выбора нового устройства если флаг «Используй-ть ключ» установлен, то необходимо указать ключ доступа, а при установке соединения на ПК ввести именно этот ключ.


Настройки Bluetooth сохраняются в секцию «Communication» файла ML.ini в виде следующих параметров:

- BTPAddr — адрес Bluetooth-устройства (в визуальных настройках не отображается);
- BTPName — имя Bluetooth-устройства;
- BTPUsePassKey — если параметр равен 1, то ключ доступа используется, если 0, то нет.
- BTPPassKey — ключ доступа;

Подробности подключения по Bluetooth смотрите в документации на оборудование.

3.2.4.2. Группа «База данных»

Настройки группы «База данных» позволяют задать зацикливание БД и очистить структуру БД:

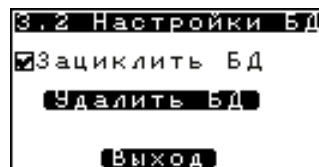

Настройка «зациклить БД» изменяет логику действий функций ЗаписьСледующая и ЗаписьПредыдущая. Если флаг установлен, то вызов ЗаписьПредыдущая на первой записи переходит на последнюю, а вызов ЗаписьСледующая на последней переходит на первую. При сброшенном флаге вызов функций (в условиях выше) не изменяет текущую запись.


Данная настройка сохраняется в секции «Database» файла ML.ini в виде параметра **Cycle**.

Кнопка «Удалить БД» позволяет полностью очистить всю базу данных, находящуюся в данный момент на терминале.

3.2.4.3. Группа «Весовые ШК»



В группе «Весовые ШК» можно настроить два шаблона ШК. Один шаблон обычно используется под весовой ШК, а другой может использоваться для маркировки коробок со штучным товаром.

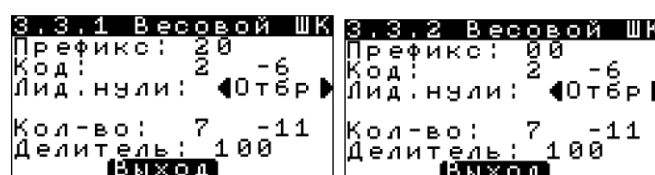

В полях «Код» и «Кол-во» указываются диапазоны порядковых номеров кода и количества весового ШК соответственно.

Настройка «Лид. нули» может принимать следующие значения:

Ост. После выделения кода из ШК лидирующие нули не отбрасываются.

Отбр. После выделения кода из ШК лидирующие нули отбрасываются.

Фикс. После выделения кода из ШК код урезается или дополняется (слева) нулями до указанного в поле «Раз. с 0-ми» количества символов.

Настройки группы «Весовые ШК» используются при работе функции ШтрихКодРазобрать.


Настройки сохраняются в секции «WeightBarcode» файла ML.ini:

Параметр	Описание
Prefix_<Номер шаблона>	Префикс весового ШК
CodeStart_<Номер шаблона>	Начало кода весового ШК
CodeEnd_<Номер шаблона>	Конец кода весового ШК
CodeLeadZeros_<Номер шаблона>	Лидирующие нули: 0 — Оставлять; 1 — Отбрасывать; 2 — Фиксировано.
CodeLeadZerosCount_<Номер шаблона>	Количество разрядов с нулями
QuantityStart_<Номер шаблона>	Начало количества весового ШК
QuantityEnd_<Номер шаблона>	Конец количества весового ШК
Coef_<Номер шаблона>	Делитель весового ШК



Символы ШК нумеруются слева направо, начиная с нуля.

3.2.4.4. Группа «Терминал»

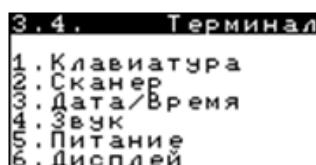

Клавиатура

При помощи данной настройки можно полностью переопределить действие клавиш L и R так, чтобы при нажатии на них генерировались коды других клавиш. Например, удобно за клавишами L и R закрепить эквивалент нажатию клавиши “ENT”.

При работе с аппаратными клавишами в конфигурации необходимо учитывать, что если L и R переопределены, то нажатие на них будет помещать в системную переменную «Нажатая клавиша» код новой кнопки, а не самих L и R.

Данная настройка сохраняется в секции «Terminal» файла ML.ini в виде параметров **KeyboardKeyL** и **KeyboardKeyR**.

В поле ввода можно вводить цифры, русские и английские буквы. Для переключения раскладки используется клавиша F4.



Сканер

В данной секции собраны настройки считывания штрихкодов в зависимости от типа их кодировки.



В приведенной ниже таблице, указано какие в частности параметры считывания можно настроить для отдельной кодировки:

Параметр	Кодировки, поддерживающие параметр	Описание параметра
Распознавание типа штрихкода	Code 39, NW-7, WPC Addon, WPC, UPCE Addon, UPCE, IDF, ITF, Code 93, Code 128, MSI, IATA	При возведенном флаге будет распознаваться тип считанного штрихкода
Ограничение количества символов штрихкода	Code 39, NW-7, IDF, ITF, Code 93, Code 128, MSI, IATA	Если количество символов считанного штрихкода не входит в указанный диапазон, он не распознается
Формат отображения штрихкода в форме	Code 39, NW-7, WPC Addon, WPC, UPCE Addon, UPCE, Code 128	
Проверка контрольного символа (КС)	Code 39, WPC Addon, WPC, UPCE Addon, UPCE, IDF, ITF, Code 93, Code 128	Если проверка включена, то ШК без контрольного символа не распознается
	MSI, IATA	Параметр определяет правило, по которому будет проводиться проверка контрольного символа, также проверку можно отключить
Вывод контрольного символа (КС)	Code 39, UPCE Addon, UPCE, IDF, ITF, Code 128, MSI	Определяет вывод контрольного символа при отображении ШК на экране терминала


Тест сканера

С помощью данной опции проверяется работоспособность сканера и определяются параметры считанного штрихкода. Для этого необходимо считать штрихкод в окне «Тест сканера».



На экране отобразится считанный штрихкод, его тип и длина.

Параметры

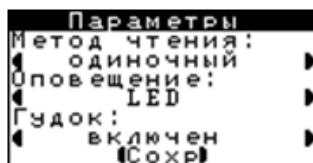

Настройка определяет поведение сканера при считывании ШК. Таким образом, можно настроить следующие параметры:

Метод чтения:

- Одиночный — для считывания штрихкода достаточно разового нажатия кнопки «Считать штрихкод» на терминале, которая включает сканер. Сканер будет выключен после считывания штрихкода через 5 секунд.
- Продолжительный — штрихкод можно считать, только если удерживать кнопку терминала «Считать штрихкод».


Способы оповещения пользователя, о том, что ШК считан, это может быть световой сигнал LED (сигнал красного цвета означает, что ШК считать не удалось), вибрация, гудок или их сочетание.

Сбросить

Данный пункт меню изменяет текущие настройки секции «Сканер» на настройки, заданные по умолчанию.


Дата/время

Настройка предназначена для установки даты и времени терминала и используется при работе с функцией ПолучитьДатуВремя.

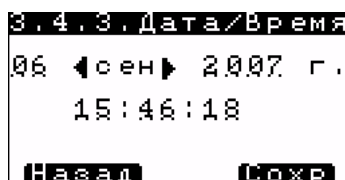

Звук

Настройка указываются параметры звука терминала.

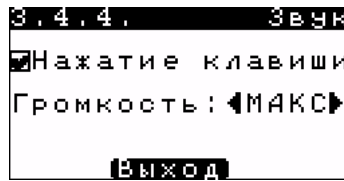


При установленном флаге «Нажатие клавиши» каждое нажатие клавиш терминала сопровождается звуковым сигналом. Данная настройка сохраняется в секции «Terminal» файла ML.ini в виде параметра **KeyClick**.

Пункт «Громкость» регулирует громкость звука терминала. Настройка сохраняется в секции «Terminal» файла ML.ini в виде параметра **SoundVolume** и принимает одно из следующих значений:

- 0 — без звука (выкл);
- 1 — тихо (тихо);
- 2 — средняя (сред);
- 3 — максимальная (макс).

Питание

Настройка определяет работу терминала с подставкой.

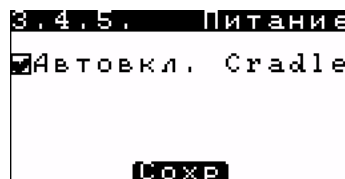


Если выключенный терминал поставить на подставку, то он автоматически включится, при установленном флаге «Автовкл. Cradle». Данная настройка сохраняется в секции «Terminal» файла ML.ini в виде параметра **PowerDelectCradle**.

За автоотключение терминала при простое отвечают параметры **PowerAutoOff** и **PowerAutoOffTime** секции «Terminal» файла ML.ini. Параметр **PowerAutoOff** принимает одно из следующих значений:

- 0 — автоотключение выключено;
- 1 — автоотключение включено.

В параметре **PowerAutoOffTime** задается количество минут, через которое терминал автоматически выключится.

Дисплей

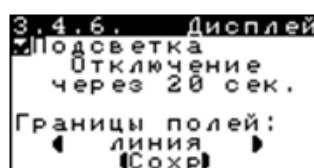

При установленном флаге «Подсветка» терминал работает с включенной подсветкой. Данная настройка сохраняется в секции «Terminal» файла ML.ini в виде параметра **Backlight**.


В пункте «Отключение через __ сек» задается время (в секундах) через которое подсветка терминала будет автоматически отключена. Допустимый интервал перед автоотключением составляет 10...59 сек. При нажатии клавиш подсветка включается повторно на данный период времени. Настройка сохраняется в секции «Terminal» файла ML.ini в виде параметра **BacklightTime**.

В настройке «Границы полей:» задается способ отображения границ поля ввода. Настройка сохраняется в секции «Option» файла ML.ini в виде параметра **EditBorderType** и принимает одно из следующих значений:

- 0 — без всего;
- 1 — точки;
- 2 — линия.

3.2.4.5. Группа «Принтер»

В ML поддерживается возможность работы с мобильными принтерами. Для этих целей предназначены такие функции, как ПринтерПодключить и ПринтерРаспечатать, их описание см на стр.182. В опции «Принтер» необходимо выбрать принтер, с которым будет работать терминал.

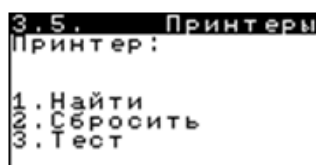

Для поиска и выбора мобильного принтера нажмите кнопку «Найти» откроется окно поиска Bluetooth-устройства. В нем надо нажать кнопку «Обновить», для обновления списка устройств, и среди найденных устройств выбрать принтер. В зависимости от настроек принтера, после его выбора может появиться сообщение, в котором необходимо указать пароль доступа, а при установке соединения, на принтере ввести именно этот пароль.

При нажатии кнопки «Сброс» соединение с принтером прервется, и все данные о нем будут потеряны.

Для тестовой печати на мобильном принтере надо нажать кнопку «Тест».

Данные настройки сохраняются в секции «Printer» файла ML.ini в виде параметра **PrinterAddr** и **PrinterName**.

3.2.5. Выполнение конфигурации

При выборе пункта «1. Запуск конф.» в Главном Меню производится запуск конфигурации на выполнение. Вся дальнейшая логика работы и внешний вид экранных диалогов полностью зависят от загруженной конфигурации.

Подробное описание типовых конфигураций, разработанных специалистами ГК «АТОЛ» см. на стр. 196.

При запуске возможно возникновение ряда ошибок, описание которых представлено в следующей таблице:

Сообщение об ошибке	Описание ошибки
Конфигурация не найдена	Файл конфигурации отсутствует на диске В.
Конфигурация для другой модели	Конфигурация создана под другую модель терминала.
Версия компиляции конфигурации (<версия>) не поддерживается	Версии компиляции конфигурации и компиляции прошивки различаются. Требуется перекомпилировать конфигурацию конфигуратором, поддерживающим соответствующую версию компиляции для данной модели ТСД.
Неверный код <код>	Целостность конфигурации нарушена.
Ошибка в конфигурации	В случае, если тип, записанный в конфигурации (ATOL, BASIC, PRO), ей не соответствует.
В лицензии нет необходимого сертификата	Сертификат конфигурации не найден в файле лицензии.
ДЕМО режим Конф: <тип конфигурации> Лиц: <тип лицензии>	Терминал работает в демонстрационном режиме.

3.2.6. Информация о программе

При выборе пункта «4. О программе» в Главном Меню на дисплей терминала будет выведена версия ПО и тип установленной лицензии. При нажатии последовательно дважды на кнопку «Далее» на дисплее появится информация о сертификате защищенной конфигурации и о сертификатах, включенных в лицензию.

MobileLogistics Версия: 4.7.0.072 Версия Компиляции: 30 Далее	DeviceID 01167674- 69F7880A- 5900753E- Лицензия: СТАНД* Конфигур: ПРОФ* Режим: ДЕМО Назад Далее	Конфигур: ПРОФ* Sert1 Лицензия: СТАНД* -Sert2 -Sert3 Назад
---	--	--



При обращении в службу технической поддержки ГК «АТОЛ» необходимо указать номер версии программы.

3.3. Терминалы Opticon OPH-1004/H13, SMART


3.3.1. Установка

Для установки MobileLogistics следует воспользоваться ПО для синхронизации Appload, которое находится на компакт-диске «Программное обеспечение для терминалов сбора данных» в комплекте поставки терминала. Описание настройки соединения с ПК и установки приложений (в том числе и MobileLogistics) на ТСД смотрите в документации на терминал, имеющейся в комплекте поставки, либо ее можно скачать с сайта <http://www.atol.ru/support/documents/>.

Установленная программа MobileLogistics нуждается в лицензировании. Для этого необходимо с помощью драйвера ТСД загрузить в терминал файл лицензии. По вопросам получения лицензий следует обратиться в ГК «АТОЛ». Более подробно о механизме лицензирования см. на стр. 13.


3.3.2. Запуск

Запуск программы MobileLogistics происходит автоматически после загрузки файла программы в терминал или из системного меню терминала пунктом «2 Restart».

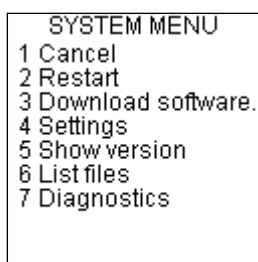

При выключении питания терминала повторный запуск приложения не требуется — после включения терминала работа будет продолжена с того же места, на котором была прервана.

После запуска приложения на экране появится меню системы MobileLogistics (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**):

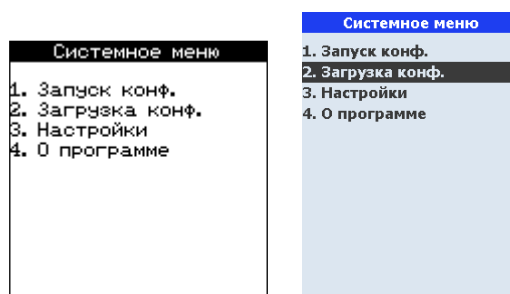


С помощью меню производится доступ к основным функциям программы: загрузке и выполнению конфигураций, а также общим настройкам системы.



Если в терминал не был загружен файл лицензии, он будет работать в демонстрационном режиме. Более подробно о лицензировании см. на стр. 13.

3.3.3. Режим загрузки конфигурации

В данном режиме происходит соединение ТСД с ПК, загрузка конфигураций из ПК и загрузка файла лицензии (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**).

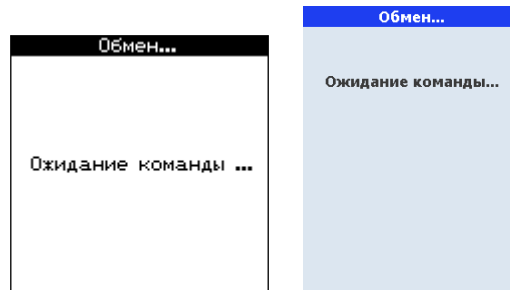


Конфигурация загружается в терминал с помощью конфигуратора, который использует «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». При каждом запуске загруженной конфигурации проводится проверка имеющейся на терминале базы данных (которая представляет собой набор справочников). Если структура базы данных соответствует структуре конфигурации, справочники базы данных остаются без изменений. Если структура базы данных отличается от структуры конфигурации, то БД полностью обновляется, удаляя старые справочники со всеми данными и создавая новые.


Предварительно перед загрузкой конфигураций и лицензии необходимо настроить соединение ТСД и ПК через «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Установите ML в режиме загрузки на ТСД.

На ПК в тесте драйвера «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» нажмите кнопку «Настройка свойств...». Откроется окно настройки драйвера терминалов сбора данных:

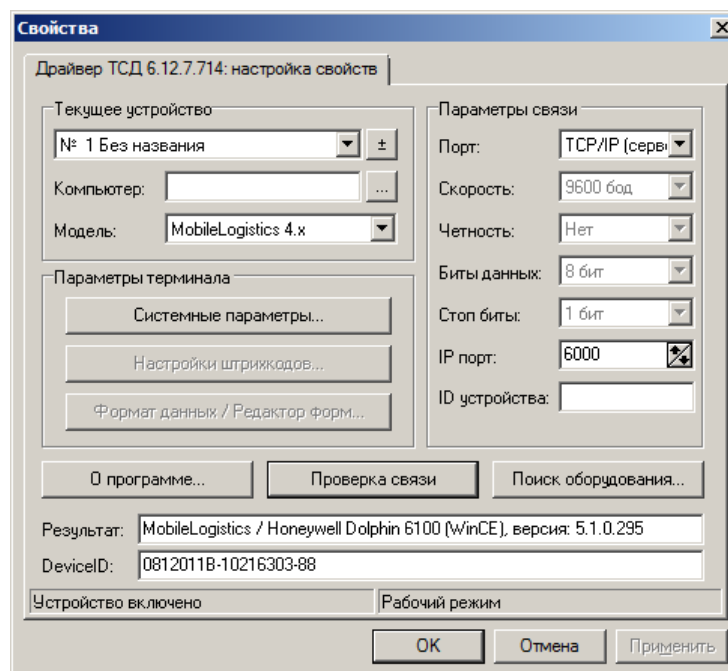


1. В разделе «Текущее устройство» укажите модель. В разделе «Параметры связи» укажите номер порта, скорость обмена и затем проверьте связь. Если не знаете нужных параметров, воспользуйтесь кнопкой «Поиск оборудования».

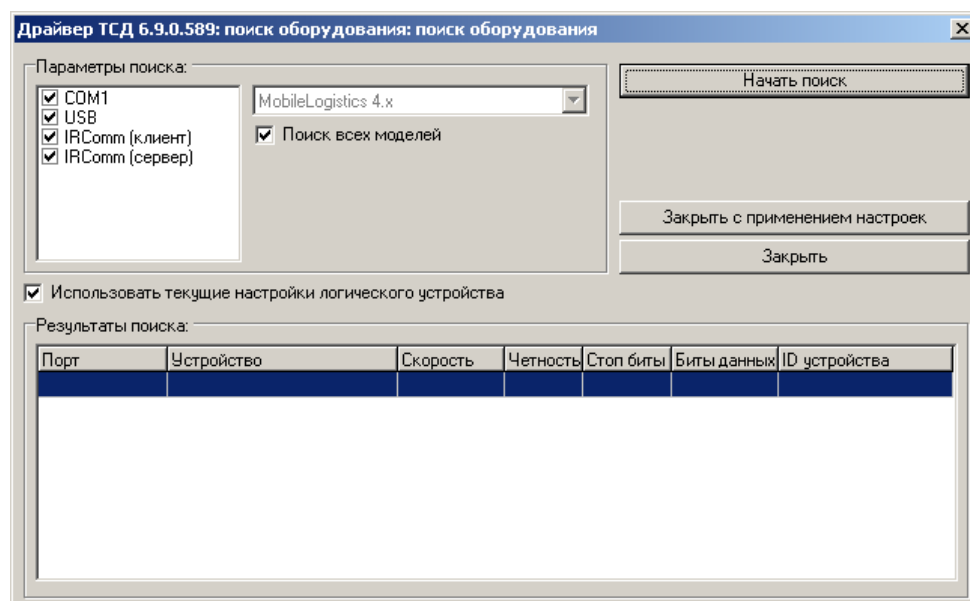

2. В тесте драйвера «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» нажмите кнопку «Проверка связи». Признаком правильной настройки параметров будет наименование найденного ТСД в поле «Результат».

Загрузка конфигурации в терминал производится на закладке «Дополнительно» теста драйвера «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных», нажатием кнопки «Загрузить конфигурацию» и выбрав необходимый файл конфигурации.

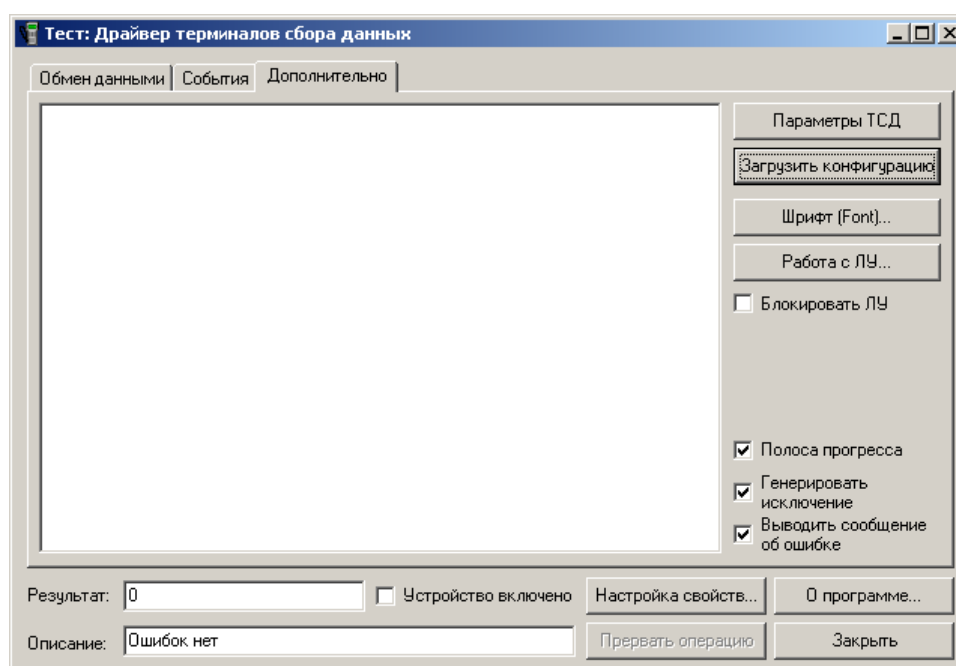

Если загружаемая конфигурация не скомпилирована, т.е. ее файл имеет расширение .ctf, то во время загрузки драйвер осуществляет компиляцию, при этом на ПК должен быть установлен MobileLogistics.

Отсутствие ключа защиты на MobileLogistics:Конфигуратор, не влияет на загрузку конфигураций в терминал.



С помощью «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» в терминал может быть загружена любая конфигурация, созданная в программе MobileLogistics: Конфигуратор, типовые конфигурации и файл лицензии..

3.3.4. Настройки

При первом запуске прошивка автоматически создает файл ML.ini в текстовом формате, содержащий все настройки программы. Общая структура файла выглядит следующим образом:

```
[Autopowerdown]
Mode = 1
Time = 180000

[Backlight]
State = 2
Time = 10000

[Barcodes]
Count = 1
Prefix_1 = 20
CodeBegin_1 = 2
CodeEnd_1 = 6
QuanBegin_1 = 7
QuanEnd_1 = 11
Divisor_1 = 100


[Communication]
BaudRate = 0
Parity = 0
StopBits = 0

[Database]
CycleDB = 0

[Keyboard]
KeyClick = 0

[Scanner]
ReadMode = 1
ScanTime = 1000
MultipleReadResetTime = 5
AddonWaitTime = 2
QuietZone = 7
RedundancyForBoth = 0
RedundancyTimes = 1
PositiveMode = 0
LedIndication = 1
LedColor = 1
LedTime = 200
BuzzerIndication = 1
BuzzerToneTime = 2
BuzzerVolume = 2
BuzzerTone = 3
Symbology_UPC = 1
Symbology_UPC_2 = 0
Symbology_UPC_5 = 0
Symbology_EAN = 1
Symbology_EAN_2 = 0
Symbology_EAN_5 = 0
Symbology_EAN8 = 1
Symbology_EAN8_2 = 0
Symbology_EAN8_5 = 0
Symbology_EAN13 = 1
Symbology_EAN13_2 = 0
Symbology_EAN13_5 = 0
Symbology_CODE39 = 1
Symbology_Trioptic = 1
Symbology_Codabar = 1
Symbology_Industrial2of5 = 1
Symbology_Interleaved2of5 = 1
Symbology_SCode = 1
Symbology_Matrix2of5 = 0
Symbology_ChinesePostMatrix2of5 = 0
Symbology_IATA = 1
Symbology_MSIPlessey = 1
Symbology_Telepen = 1
Symbology_UKPlessey = 1
Symbology_CODE128 = 1
Symbology_CODE93 = 1
```

Выбор пункта «3.Настройки» в системном меню MobileLogistics открывает окно настройки программы (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**):

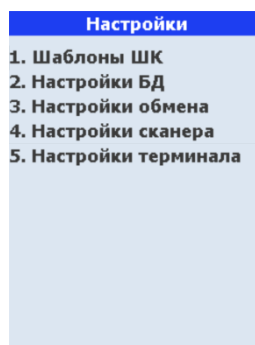

В секции «Communication» находится настройка **SingDateTime**, которая позволяет синхронизировать время ТСД с временем ПК, синхронизация происходит во время обмена. Принимает следующие значения: 0 – синхронизация выключена, 1 – синхронизация включена. Значение по умолчанию равно единице.

Также секция «Communication» содержит настройку **BeepReadWrite**. Данная настройка может принимать значения 0 и 1. Если значение равно 1, то по завершении сессии загрузки/выгрузки справочника при помощи драйвера ТСД будет выдан звуковой сигнал. В случае, если значение равно 0 (значение по умолчанию), звукового сигнала выдано не будет.

Дополнительно для терминалов **Opticon SMART** в секции «scanner» содержатся следующие настройки: **TriggerOnEditMode**, **AdditionalScanKey**.

Настройка **TriggerOnEditMode** может принимать значения 0 и 1, при этом отвечает за возникновение программного события «ПриСканировании», используемого для ручного ввода ШК или для подтверждения ввода количества.

Если значение равно 0, то при включенном сканере нажатие триггера не будет приводить к событию «ПриСканировании» для активного поля ввода.

Если значение равно 1, то при включенном сканере нажатие триггера будет приводить к возникновению события «ПриСканировании» для активного поля ввода только в случае, если данное поле не пусто.

Логика работы триггера при выключенном сканере аналогична логике работы клавиши «Enter» безотносительно данной настройки. Значение по умолчанию 1.

Настройка **AdditionalScanKey** может принимать значения аппаратных кодов клавиш или равна нулю, если настройка не используется. Разрешено использовать следующие клавиши: Fn1 (код 144), Fn2 (код 145), Fn3 (код 146).

Настройка предназначена для управления возможностью назначить альтернативную клавишу генерирования программного события «ПриСканировании». Если значение отлично от нуля, то, при нажатии соответствующей клавиши, будет сгенерировано событие «ПриСканировании» для активного поля ввода. Значение по умолчанию 0.

3.3.4.1. Группа «Шаблоны ШК»

Представляет собой типовые шаблоны для настройки ШК (рисунок слева для терминалов **ОРН-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**):

Шаблоны ШК	
1.	Весовой ШК 1
2.	Весовой ШК 2

Шаблоны ШК	
1.	Весовой ШК 1
2.	Весовой ШК 2

В группе «Шаблоны ШК» можно настроить до двадцати шаблонов ШК (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**).

Весовой ШК 1	
Префикс	20
Делитель	100
Начало кода	2
Конец кода	6
Начало кол.	7
Конец кол.	11
Лид. нули	Фикс.
Кол-во зн.	3
OK Отмена	

Весовой ШК 1	
Префикс	99
Делитель	1000
Начало кода	2
Конец кода	6
Начало кол.	7
Конец кол.	11
Лид. нули	Оставл.
OK Отмена	

Весовой ШК 2	
Префикс	29
Делитель	100
Начало кода	2
Конец кода	6
Начало кол.	7
Конец кол.	11
Лид. нули	Оставл.
Кол-во зн.	
OK Отмена	

Весовой ШК 2	
Префикс	99
Делитель	1000
Начало кода	2
Конец кода	6
Начало кол.	7
Конец кол.	11
Лид. нули	Оставл.
OK Отмена	

Настройка «Лид. нули» может принимать следующие значения:

- Оставл. Код, выделенный в результате разбора ШК, остается без изменений.
- Отбр. После выделения кода из ШК лидирующие нули отбрасываются.
- Фикс. Код, выделенный в результате разбора ШК, урезается или дополняется слева нулями до указанного в поле «Кол-во зн.» количества символов.

Настройки группы используются при работе функции ШтрихКодРазобрать.

Настройки сохраняются в секции «Barcodes» файла ML.ini:

Параметр	Описание
Count	Индекс шаблона ШК
Prefix_<Номер шаблона>	Префикс ШК
CodeBegin_<Номер шаблона>	Начало кода ШК
CodeEnd_<Номер шаблона>	Конец кода ШК
QuanBegin_<Номер шаблона>	Начало количества ШК


Параметр	Описание
QuanEnd_<Номер шаблона>	Конец количества ШК
Divisor_<Номер шаблона>	Делитель ШК
CodeLeadZeros_<Номер шаблона>	Лидирующие нули: 0 — Оставлять; 1 — Отбрасывать; 2 — Фиксировано.
CodeLeadZerosCount_<Номер шаблона>	Количество разрядов с нулями



Символы ШК нумеруются слева направо, начиная с нуля .

3.3.4.2. Группа «Настройки БД»

Настройки группы «Настройки БД» позволяют задать зацикливание БД и очистить структуру БД (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**):

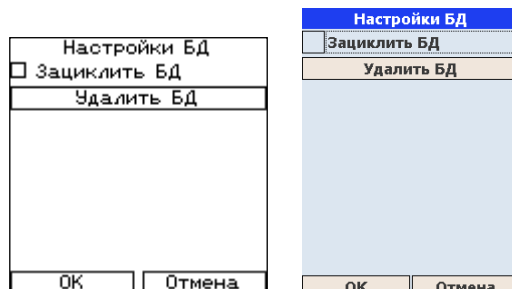


Настройка «Зациклить БД» изменяет логику действий функций ЗаписьСледующая и ЗаписьПредыдущая. Если флаг установлен, то вызов ЗаписьПредыдущая с первой записи переходит на последнюю, а вызов ЗаписьСледующая с последней переходит на первую. При сброшенном флаге вызов функций (в условиях выше) не изменяет текущую запись.

Данная настройка сохраняется в секции «Database» файла ML.ini в виде параметра **CycleDB**.

Кнопка «Удалить БД» позволяет полностью очистить всю базу данных, находящуюся в данный момент на терминале.

3.3.4.3. Группа «Настройки обмена»

Настройки группы «Настройки обмена» позволяют выбрать необходимые значения параметров (скорость, четность, стоп бит) обмена данными между терминалом и ПК (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**).

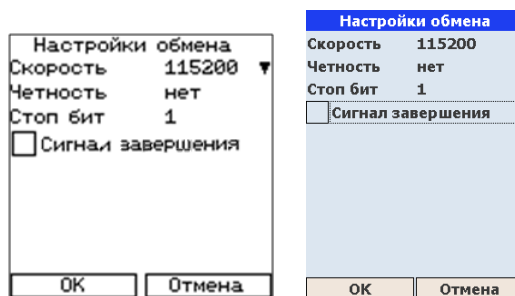


Настройки сохраняются в секции «Communication» файла ML.ini. Пункт «Скорость» определяет скорость обмена данными (бит/сек). Допустимые значения: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Данная настройка сохраняется в секции «Communication» файла ML.ini в виде параметра **BaudRate**. Такие настройки COM-порта, как «Четность» и «Стоп бит» определяют формат передачи данных, одинаковый для терминала и ПК. Данные настройки сохраняются в секции «Communication» файла ML.ini в виде параметров **Parity** и **StopBits**. Допустимые значения настройки «Четность»: «Нет», «Чет», «Нечет», настройки «Стоп бит»: 1 и 2.

Если возведен флаг «Сигнал завершения», при успешном завершении загрузки/выгрузки данных, терминал будет подавать звуковой сигнал.

3.3.4.4. Группа «Настройки сканера»

В данной группе собраны настройки, определяющие поведение сканера при считывании ШК, а также настройки в зависимости от типа кодировки штрихкодов (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**).

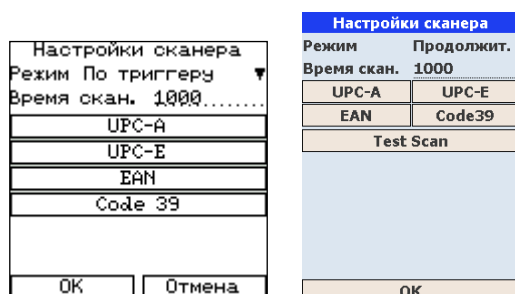

Параметр «Режим» может принимать следующие значения:

По триггеру — штрихкод можно считать, только если удерживать кнопку терминала «Считать штрихкод» (клавиша «SCAN»), но по времени не больше, чем указано в настройке «Время скан.».


Одиночный — сканер включается по нажатию кнопки терминала «Считать штрихкод» (клавиша «SCAN») и активен в течение периода, указанного в настройке «Время скан.». Если в течение этого времени произошло сканирование, то сканер выключается сразу же после считывания ШК.

Продолжительный — сканер включается по нажатию кнопки терминала «Считать штрихкод» (клавиша «SCAN») и активен в течение периода, указанного в настройке «Время скан.».

После установки всех параметров ШК (подробное описание см. ниже) целесообразно нажать на кнопку «Test Scan» для проверки верности настройки сканера. Если тестирование пройдет успешно, будет отображен номер считываемого ШК и его тип.

UPC-A


При нажатии на кнопку «UPC-A» откроется окно с настройками штрихкодов с типом UPC-A (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**):

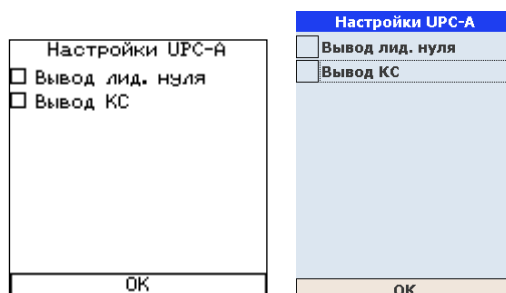

Флаги «Вывод лид. нуля» и «Вывод КС» определяют вывод лидирующего нуля и контрольного символа при отображении ШК на экране терминала.

UPC-E

При нажатии на кнопку «UPC-E» окна «Настройки сканера» открывается окно настроек штрихкодов типа UPC-E (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**):

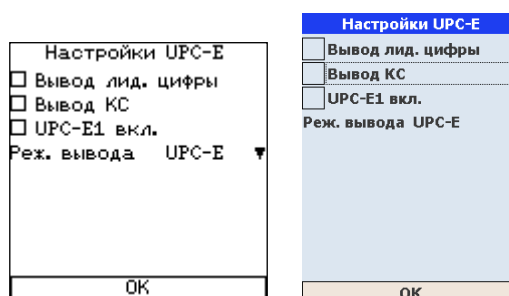


Описание флагов «Вывод лид. нуля» и «Вывод КС» приведено выше.

Флаг «UPC-E1 вкл.» определяет, включен или выключен тип штрихкода UPC-E1.

Параметр «Реж. вывода» может принимать значения: UPC-E и UPC-A.

EAN

Для настройки вывода на экран штрихкодов с типом EAN, необходимо нажать на кнопку «EAN» окна «Настройки сканера» (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**):

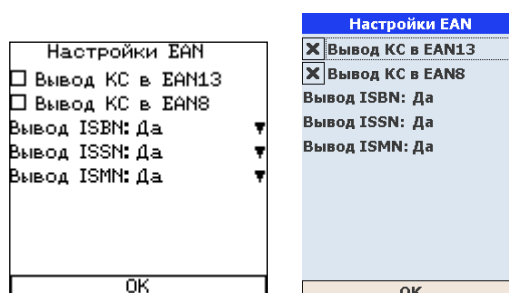


Флаги «Вывод КС в EAN13» и «Вывод КС в EAN8» определяют вывод контрольного символа при отображении ШК типов EAN13 и EAN8 на экране терминала.

С помощью настроек «Вывод ISBN/ISSN/ISMN» можно включить вывод данных типов ШК на экран терминала при считывании.

Code39

Для настройки вывода на экран штрихкодов с типом Code39, необходимо нажать на кнопку «Code39» окна «Настройки сканера» (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**):

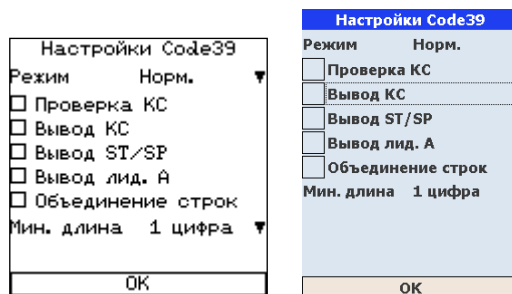

Допустимые значения параметра «Режим»: «Норм.», «ASCII» и «ASCII авт.».

Если флаг «Проверка КС» установлен, то ШК без контрольного символа не распознается.


Флаги «Вывод КС», «Вывод ST/SP» и «Вывод лид. А» определяют вывод контрольного символа, контрольного разряда и лидирующего нуля соответственно при отображении ШК типа Code39 на экране терминала.

Если флаг «Объединение строк» установлен, то данные, полученные из различных типов ШК, объединяются.

Параметр «Мин. длина» позволяет не распознавать ШК, если длина его символов меньше указанной в параметре.

3.3.4.5. Группа «Настройки терминала»

Настройки группы «Настройки терминала» позволяют задать параметры подсветки и режима автоматического выключения терминала (рисунок слева для терминалов **OPH-1004/H13**, справа для терминалов **SMART**):

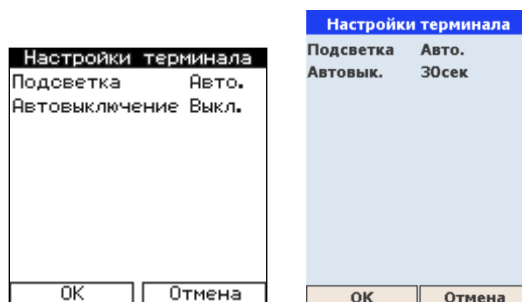

Параметр «Подсветка» может принимать следующие значения:

Авто — подсветка включается автоматически при нажатии на любую клавишу термина, а отключается через некоторое время, зависящее от конкретного терминала.

Вкл. — подсветка всегда включена.

Выкл. — подсветка всегда отключена.

Параметр «Автовыключение» позволяет установить время простоя, по истечении которого терминал переходит в спящий режим. При значении параметра «Выкл.» терминал в спящий режим не переходит.

3.3.5. Выполнение конфигурации

При выборе пункта «1. Запуск конф.» в системном меню производится запуск конфигурации на выполнение. Вся дальнейшая логика работы и внешний вид экранных диалогов полностью зависят от загруженной конфигурации.

При запуске возможно возникновение ряда ошибок, описание которых представлено в следующей таблице:

Сообщение об ошибке	Описание ошибки
Конфигурация не найдена	Файл конфигурации отсутствует на диске терминала.
Конфигурация для другой модели	Конфигурация создана под другую модель терминала.
Версия компиляции конфигурации (<версия>) не соответствует версии компиляции прошивки (<версия>)	Версии компиляции конфигурации и компиляции прошивки различаются. Требуется перекомпилировать конфигурацию конфигуратором, поддерживающим соответствующую версию компиляции для данной модели ТСД.
Неверный код <код>	Целостность конфигурации нарушена.
Ошибка в конфигурации	В случае, если тип, записанный в конфигурации (ATOL, BASIC, PRO), ей не соответствует.
ДЕМО-РЕЖИМ!!!Конф.: <тип конфигурации> Лицен.: <тип лицензии>	Терминал работает в демонстрационном режиме, так как тип конфигурации не соответствует типу лицензии.

3.3.6. Информация о программе

При выборе пункта «4. О программе» в системном меню на дисплей терминала будет выведена версия ПО и тип установленной лицензии. При нажатии на кнопку «>>» на дисплее появится информация о сертификате защищенной конфигурации и о сертификатах, включенных в лицензию (рисунок сверху для терминалов **ОРН-1004/H13**, снизу для терминалов **SMART**).

О программе	О программе
MobileLogistics® © ООО "Управляющая Компания "АТОЛ" 2010. Все права защищены. DeviceID: 021802C3- D0093F4D-4C054A77 Версия: 4.7.0.119 Версия компиляции: 32	Конфигурация: ПРОФ* Серт.: Sert Лицензия: ПРОФ Сертификаты лицензии: Sert1 Sert2 Режим: Рабочий
>>	<<

О программе	О программе
MobileLogistics® © ООО "Управляющая Компания "АТОЛ" 2010. Все права защищены. DeviceID: 0410029F- 00000171 Версия: 5.2.0.163 Версия компиляции: 34	Конфигурация: PRO Серт.: Нет Лицензия: Нет Сертификаты лицензии: Режим: ДЕМО
>>	<<



При обращении в службу технической поддержки ГК «АТОЛ» необходимо указать номер версии программы.

4. MobileLogistics: Конфигуратор

4.1. Меню быстрого запуска

MobileLogistics: Конфигуратор представляет собой визуальную среду для создания и редактирования конфигураций.

Конфигуратор может работать только под управлением следующих операционных систем:

- Windows 2000 (с SP 4);
- Windows XP;
- Windows XP Embedded;
- Windows 2003;
- Windows Vista;
- Windows 7.

При запуске конфигуратора открывается меню быстрого запуска программы:



4.1.1. Создать...


При создании новой конфигурации необходимо сначала выбрать операционную систему, а затем модель терминала сбора данных работающего с этой ОС. Для «Custom» моделей ТСД можно выбрать среду для работы конфигурации с настраиваемым разрешением экрана.



В системных константах в конфигурации для «Custom» моделей ТСД отсутствуют аппаратные кнопки.



После выбора нажмите кнопку «OK», чтобы перейти к редактированию конфигурации:

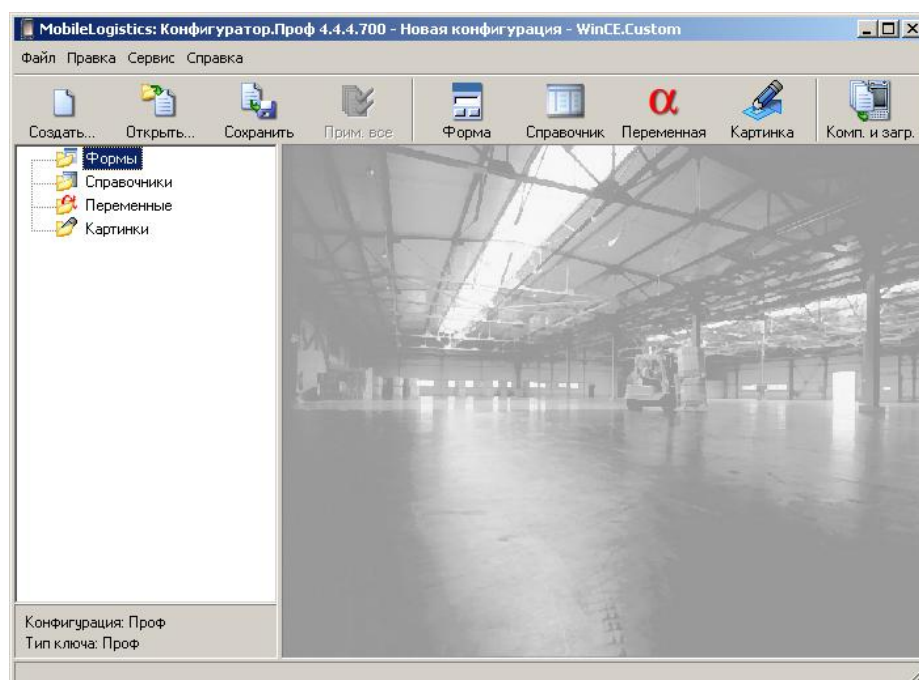

Смотрите также раздел «Редактирование конфигурации» (стр. 80).

4.1.2. Открыть...

Открытие конфигурации для редактирования. См. раздел «Редактирование конфигурации» (стр. 80).

4.1.3. Загрузить в терминал...


Для загрузки предварительно скомпилированной конфигурации в терминал нажмите кнопку «Загрузить в терминал...» главного меню MobileLogistics: Конфигуратор и выберите файл конфигурации.

Если загружаемая конфигурация не скомпилирована, т.е. ее файл имеет расширение **.ctf**, то во время загрузки драйвер осуществляет компиляцию.

Отсутствие ключа защиты на MobileLogistics:Конфигуратор, не влияет на загрузку конфигураций в терминал.

4.1.4. Настройка связи...

Для настройки связи с терминалом сбора данных нажмите на кнопку «Настройка связи...». При этом откроется страница свойств «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных»:

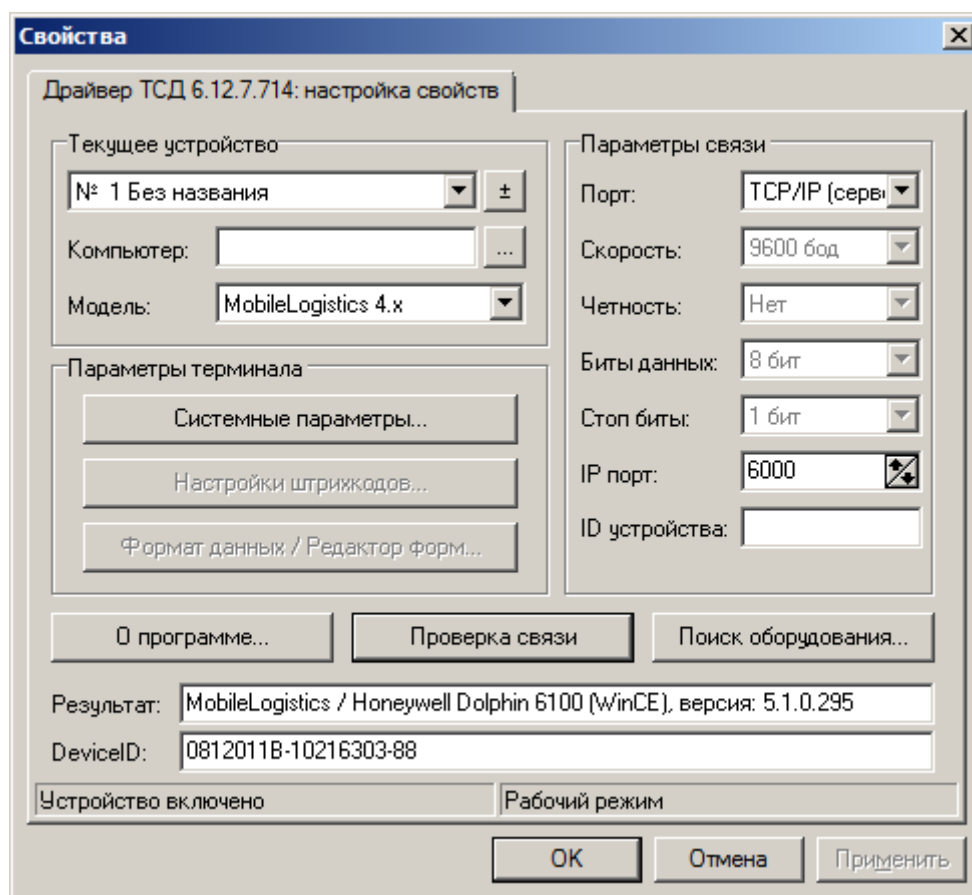


Подробнее о настройке свойств смотрите документацию на «АТОЛ: Драйверы торгового оборудования» и документацию на оборудование.

4.1.5. Обмен данными...

Обмен данными с ПК производится с помощью «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных», независимо от наличия ключа защиты. Используя драйвер, можно загружать или выгружать справочники, определенные в конфигурации пользователем. Загруженная конфигурация на терминале сбора данных должна находиться в режиме обмена данными.

Управление данными со стороны ПК осуществляется через интерфейс OLE Automation, предоставляемый драйвером. Подробнее о подключении драйвера к любому средству разработки смотрите в документации на «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

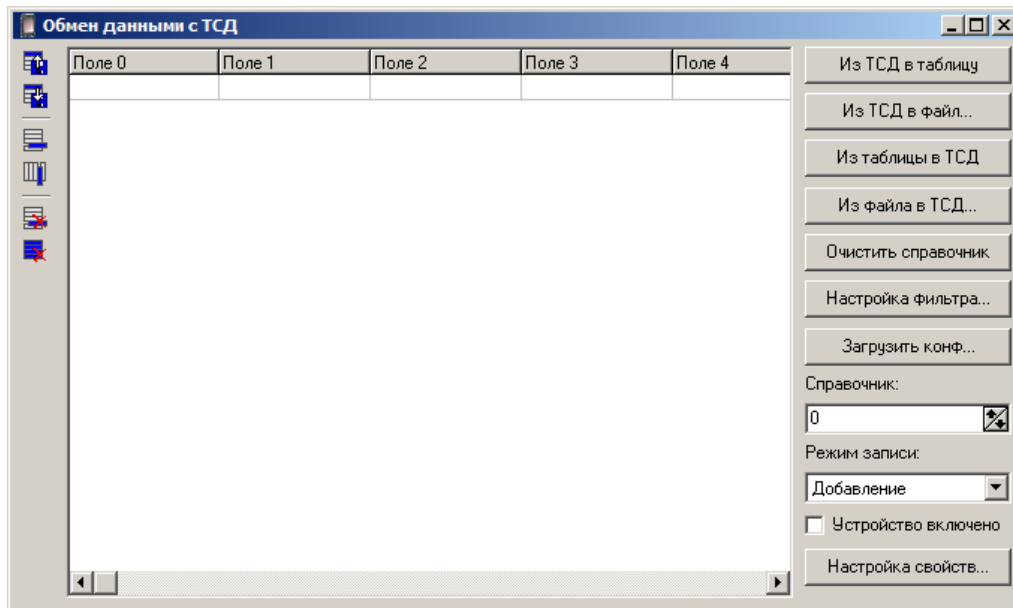

При обмене возможны четыре состояния ТСД:

- Открыта форма обмена;
- Блокирующий режим обмена, инициированный функцией `ОбменУстановить`;
- Неблокирующий режим обмена, инициированный функцией `ОбменУстановить`;
- Открыта форма конфигурации, на которой разрешен обмен данными.

Обмен может быть инициирован конфигурацией терминала сбора данных во всех состояниях ТСД, кроме состояния «Открыта форма обмена». Обмен с ТСД через драйвер возможен во всех четырех состояниях ТСД:

	Форма обмена	Форма конфигурации		
		Блокирующий режим	Неблокирующий режим	ОбменДаннымиРазрешен
Запрос драйвера	✓	✓	✓	✓
Запрос конфигурации		✓	✓	✓



Свойство формы ОбменДаннымиРазрешен оставлено для совместимости, рекомендуется использовать функцию ОбменУстановить .

Подробнее о блокирующем и неблокирующем режимах обмена написано в разделе «Системные функции» в описании функций: ОбменУстановить, ОбменРазорвать, ОбменОтправитьЗапрос.

Если обмен инициирован функцией ОбменУстановить, открытие новой формы не разорвет связь. Связь при обмене может разорваться в следующих случаях:

- вызов функции ОбменРазорвать;
- завершение работы конфигурации.

В случае обмена, инициированного конфигурацией ТСД, обработчик события реализуется в клиентском приложении (приложение, использующее «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных»). В 1С обработка события ML осуществляется в предопределенной процедуре «ОбработкаВнешнегоСобытия». В других средах разработки (Delphi, C++, VBA и т.п.) следует обрабатывать событие «OnCustomEvent» «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». В зависимости от Кода запроса и текстового Параметра запроса функции ОбменОтправитьЗапрос обработчик событий может выполнять различные действия, например, читать/писать/очищать справочники. В конце обработчика события следует заполнить свойства драйвера EventResultCode (РезультатСобытия), EventResultDescription (РезультатСобытияСтр) и вызвать метод FinishCustomEvent (ЗавершитьОбработкуСобытия). Эти параметры будут переданы в функцию ОбменОтправитьЗапрос инициировавшую обмен.

При разработке конфигурации необходимо обратить внимание на следующий момент: в обработчике события следует, либо выключать в драйвере ТСД свойство RaiseException и корректно обрабатывать коды ошибок драйвера, либо обрабатывать все исключения. В противном случае возможна, например, такая ситуация: на сервере в отсутствие оператора во время обработки события появляется сообщение об ошибке, которое некому закрыть, соответственно работа становится невозможна.

Завершение сессии обмена происходит:

- в блокирующем режиме - сразу после завершения работы функции ОбменОтправитьЗапрос или сразу после закрытия окна процесса, в случае обмена, инициированного со стороны драйвера ТСД;
- в неблокирующем режиме – после завершения обмена.

После завершения сессии обмена происходит обновление компонентов формы, связанных со справочниками для поддержания их в актуальном состоянии.




В серии программных продуктах «1С: Предприятие» аргументы внешнего события заполняются следующим образом: в параметре Source(Источник) передаётся CustomEvent, в параметре Message (Событие) - Код запроса в виде строки, в параметре Data (Данные) - Параметр запроса.

4.1.6. О программе...

Для получения информации о продукте нажмите на кнопку «О программе...»:

При нажатии кнопки «О программе...» будут выведены сведения о фирме разработчике и текущей версии MobileLogistics:

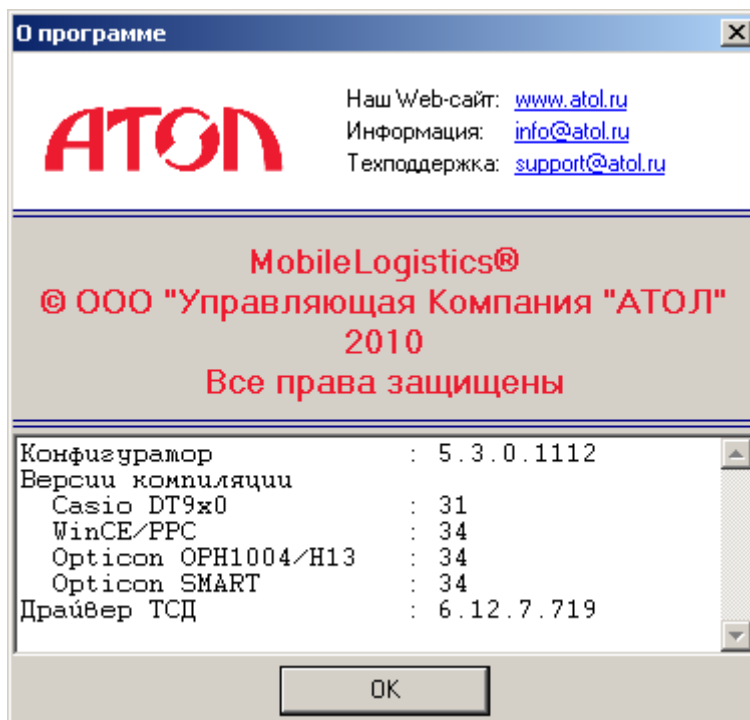

Если в системе установлен браузер Интернета, щелкните по ссылке <http://www.atol.ru> для открытия интернет-страницы ГК «АТОЛ». Если в системе установлена программа для работы с электронной почтой, щелкните по support@atol.ru для создания письма в службу технической поддержки или по info@atol.ru для создания письма в службу информации ГК «АТОЛ».

Версия компиляции определяет структуру созданного в результате компиляции файла конфигурации. Для успешного запуска скомпилированной конфигурации на ТСД версии компиляции у прошивки и у конфигуратора должны совпадать.


4.1.7. Выход

Кнопка «Выход» осуществляет выход из программы.

4.2. Редактирование конфигурации

С помощью конфигуратора, можно редактировать любые элементы конфигурации. Для каждого типа элементов конфигурации существует свой редактор. Далее каждый редактор будет рассмотрен подробнее.

Окно конфигуратора выглядит следующим образом.

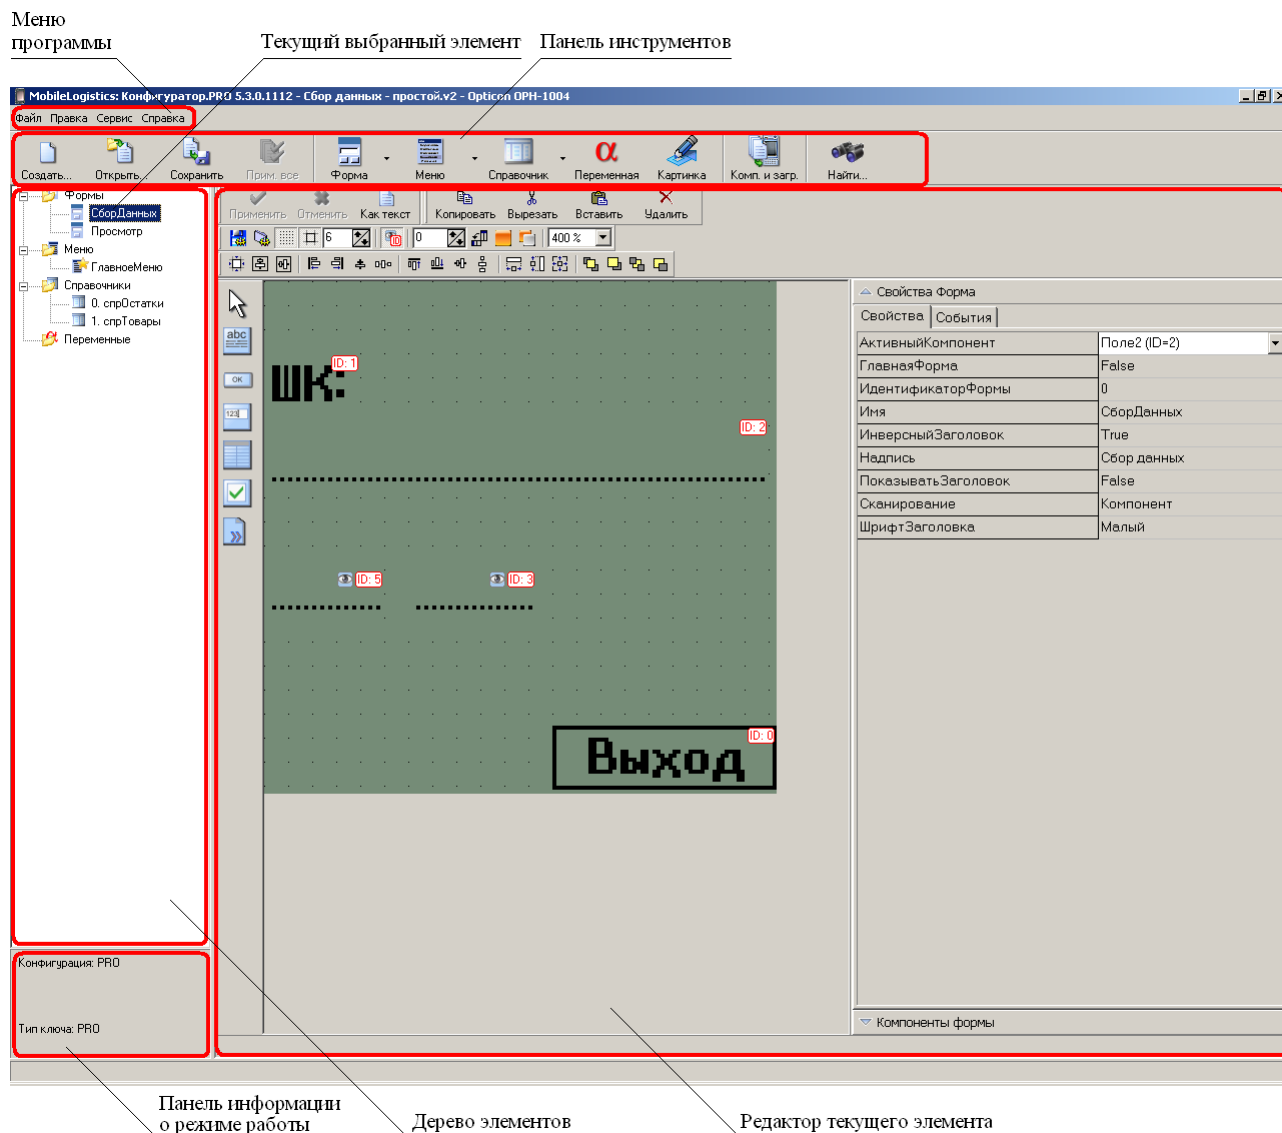

4.2.1. Меню программы

Меню программы открывает доступ ко всем операциям, производимым над конфигурацией.

Файл

Создать... Создание новой конфигурации. Равносильно кнопке «Создать...» главного окна программы (см. стр. 74).

Открыть... Загрузка конфигурации из файла.

Применить все. Применить все изменения, совершенные над всеми объектами.

Сохранить. Сохранение текущей конфигурации.

Сохранить как... Сохранение текущей конфигурации в выбираемый файл.

Заккрыть. Заккрытие текущей конфигурации.

Открыть последние. Открыть конфигурацию из списка последних редактированных конфигураций.

Выход. Выход из MobileLogistics.

Правка

Добавить новую форму. Создание новой формы.

Добавить новый справочник. Создание нового справочника.


Добавить новую переменную. Добавление нового меню.

Добавить новую картинку. Загрузка новой картинки.

Добавить новый модуль. Загрузка нового модуля.

Шаблон... Добавление шаблона.

Найти. Поиск заданной строки по формам конфигурации.

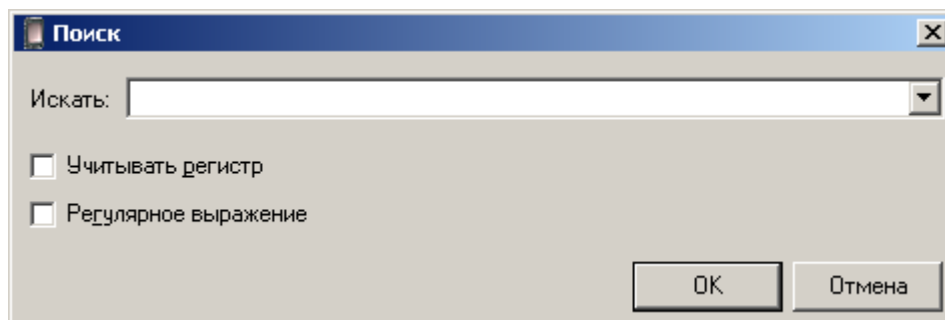

Искать: Поле ввода строки для поиска. Для вывода списка предыдущих строк поиска нажмите кнопку ▾.

Учитывать регистр. При установленном флаге при поиске будет учитываться регистр.

Регулярное выражение. При установленном флаге предполагается, что поисковый запрос является регулярным выражением.

Результаты поиска выводятся в виде отдельного списка. При двойном клике по нужной позиции поиска происходит перемещение к соответствующему участку текстового представления формы.

Переместить вверх. Переместить выделенный элемент в поддереве «Формы» или «Справочники» на одну строку вверх.

Переместить вниз. Переместить выделенный элемент в поддереве «Формы» или «Справочники» на одну строку вниз.

Удалить. Удалить выделенный элемент.

Сервис

Компилировать и загрузить — преобразование конфигурации в формат, распознаваемый терминалом, и загрузка в терминал.

Терминал сбора данных должен быть подключен к ПК (смотрите документацию на используемую модель терминала сбора данных) и переведен в режим ожидания загрузки конфигурации (см. для ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC стр.24, для терминалов **Casio DT-900/930** — 50, для терминалов **Opticon OPH-1004/H13, SMART** — 62).

Компилировать... Перевод исходного текста конфигурации в вид, распознаваемый терминалом сбора данных.

Загрузить в терминал... Загрузка скомпилированных конфигураций в терминал. Если загружаемая конфигурация не скомпилирована, т.е. ее файл имеет расширение **.ctf**, то во время загрузки драйвер осуществляет компиляцию. Отсутствие ключа защиты на MobileLogistics:Конфигуратор, не влияет на загрузку скомпилированных конфигураций в терминал.

Терминал сбора данных должен быть подключен к ПК (смотрите документацию на используемую модель терминала сбора данных) и переведен в режим ожидания загрузки конфигурации.

Защитить. Защита конфигурации файлом сертификата. Под защитой конфигураций подразумевается комплекс мер по обеспечению возможности запускать специально разработанные конфигурации только на определенных устройствах. Файл сертификата необходимо сгенерировать подобно файлу лицензии, воспользовавшись страницей формирования запроса по адресу <http://www.atol.ru/support/filelic>. Для одного DeviceID можно сгенерировать несколько файлов сертификатов, которые будут использоваться для защиты конфигураций, разработанных для ТСД с данным DeviceID. Также к одному и тому же сертификату может быть отнесено любое количество различных DeviceID.



На ТСД, для которого защищенная конфигурация разработана (файл сертификата соответствует DeviceID терминала), конфигурация запускается в режиме, соответствующем её типу и типу лицензии, для остальных терминалов защищенная конфигурация запускается исключительно в демонстрационном режиме.

Таким образом работать с защищенной конфигурацией (открывать, редактировать, снимать защиту и т.п.) может лишь обладатель сертификата, которым данная конфигурация была защищена.

Снять защиту. Снятие с файла конфигурации защиты. Снять защиту можно только при наличии файла сертификата, которым конфигурация зашифрована.



Названия типов защищённой конфигурации и лицензии, имеющей сертификаты, помечаются символом «*» в конце .

Преобразовать... Выполнение преобразования текущей конфигурации к виду, пригодному для другой модели терминала сбора данных.

Преобразовать в шаблон... Позволяет создать шаблон на основании текущей конфигурации.


Преобразовать в конфигурацию. Позволяет преобразовать шаблон в конфигурацию.

Преобразовать в PRO. Позволяет преобразовать типовую конфигурацию к типу PRO с целью внесения изменений.



В рамках одной группы моделей, преобразование, происходит без потери данных. При преобразовании конфигурации к модели ТСД из другой группы информация о событиях отсутствующих в новой модели будет закомментирована.

Настройки. Доступ к меню настройки программы.

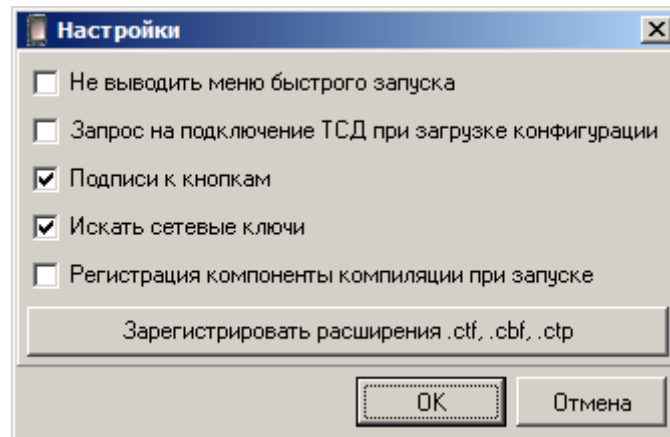

Не выводить меню быстрого запуска. При установленном флаге при старте программы не будет выводиться меню быстрого запуска, а будет открыто основное меню конфигуратора.

Запрос на подключение ТСД при загрузке конфигурации. При установленном флаге перед выполнением команды «Компилировать и загрузить» выдается окно с подтверждением начала операции. Это актуально для беспроводных соединений ПК с терминалом.

Подписи к кнопкам. При установленном флаге кнопки панелей отображаются вместе со своими названиями.

Искать сетевые ключи. При установленном флаге при старте программы поиск ключа защиты, настроенного на многопользовательскую версию работы, происходит по локальной сети (подробнее см. на стр. 19), если флаг не установлен, ключ ищется только на компьютере, где установлена программа. При включенной настройке поиск ключа защиты происходит быстрее, так как заведомо известно, что используется локальный ключ защиты.

Регистрация компоненты компиляции при запуске. При установленном флаге происходит регистрация компоненты компиляции при запуске.

Зарегистрировать расширения .ctf, .cbf и .ctp При нажатии на кнопку происходит регистрация расширений .ctf, .cbf и .ctp в операционной системе, так что все файлы с данными расширениями будут связаны с MobileLogistics: Конфигуратором. Повторное нажатие на кнопку снимает регистрацию. При двойном клике по файлу с расширением .ctf происходит загрузка конфигурации на терминал, а при двойном клике по файлу с расширением .cbf — редактирование конфигурации в MobileLogistics: Конфигураторе.

Обмен данными. Доступ к обмену данными между ПК и терминалом при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». См. также стр. 77.

Настройка связи с терминалом. Открытие страницы свойств «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». См. также стр. 76.

Текущие ЛУ <Имя выбранного ранее ЛУ>. Выбор текущего логического устройства драйвера терминалов сбора данных.


Обновить шаблоны. Производит обновление множества доступных шаблонов.

Справка

О программе... Вызов окна «О программе» (см. стр. 78).

4.2.2. Панель инструментов

На панель инструментов выведены основные операции.


Кнопка	Описание
	Создать... Создание новой конфигурации с выбором модели терминала.
	Открыть... Открытие сохраненной ранее конфигурации из файла.
	Сохранить. Сохранение текущей конфигурации в файл. Перед сохранением автоматически выполняется команда Применить Все .
	Применить все. Применить все изменения, совершенные над всеми объектами.
	Форма. Создание новой формы. О редактировании форм см. на стр. 85.
	Меню. Создание нового меню. О редактировании меню см. на стр. 95.
	Справочник. Создание нового справочника. О редактировании справочников см. на стр. 93.
	Переменная. Создание новой переменной. О редактировании переменных см. на стр. 94.
	Картинка. Загрузка изображения из файла для последующего использования на форме. Менеджер картинок описан на стр. 97.
	Компилировать и загрузить. Компиляция текущей конфигурации и ее загрузка в терминал (в случае отсутствия ошибок). Перед началом компиляции автоматически выполняется функция «Применить все».
 Найти...	Поиск по формам. Поиск заданной строки по формам конфигурации. Подробнее см. в разделе «Правка» на стр.81.

Кнопка	Описание
 Модуль	Новый модуль. Модули предназначены для группировки множества процедур по какому либо признаку и служат для удобства их выбора в редакторе действий. Процедур вне модулей не существует. В случае наличия большого числа процедур рекомендуется использовать несколько модулей. Подробнее см. стр. 107.

Рассмотрим все типы редакторов элементов подробнее.

4.2.3. Редактор форм

Редактор форм появляется в случае вызова функции создания новой формы либо редактирования существующей.

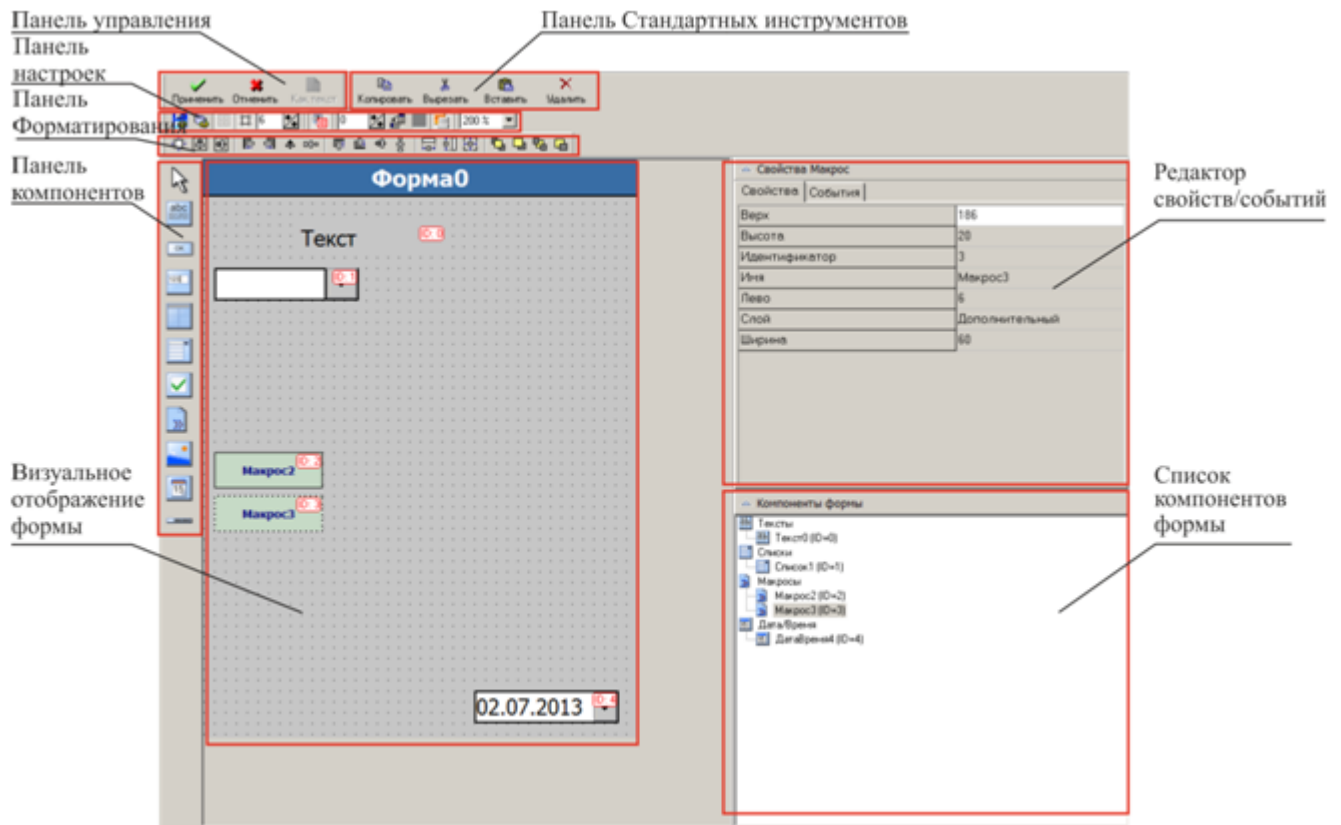

4.2.3.1. Панель управления

Кнопка	Описание
	Применить. Применить изменения формы.
	Отменить. Отменить все изменения формы до момента последнего применения.
	Как текст. Отображать форму в виде текстового кода. При вызове автоматически выполняется команда «Применить».


Кнопка	Описание
	К форме. Отображать форму в виде графических объектов. При вызове автоматически выполняется команда «Применить».
	Найти/Заменить. Поиск/замена строк в текстовом представлении формы.

4.2.3.2. Панель стандартных инструментов

Кнопка	Описание
	Копировать. Сохранить в буфере обмена выделенный компонент (группу компонентов) формы.
	Вырезать. Сохранить в буфере обмена выделенный компонент (группу компонентов) формы, удалив его из текущего месторасположения.
	Вставить. Вставить из буфера обмена скопированный или вырезанный компонент (группу компонентов).
	Удалить. Удалить выделенный компонент (группу компонентов) формы.

4.2.3.3. Панель настроек

Кнопка	Описание
	Сохранить параметры. Применение текущих настроек отображения ко всем формам конфигурации.
	Восстановить параметры. При нажатии на кнопку происходит восстановление параметров панели настройки по умолчанию.
	Показывать сетку. При нажатой кнопке на форму накладывается изображение сетки.
	Привязать к сетке. При нажатой кнопке положение всех новых компонентов автоматически выравнивается в соответствии с узлами сетки.
	Размер сетки. Настройка размера ячейки сетки в точках.
	Отображать ID элементов. При нажатой кнопке на элементах отображается их идентификатор (ID, в правом верхнем углу).


Кнопка	Описание
	Цвет ID. Настройка цвета отображаемых идентификаторов.
	Положение редактора свойств. При нажатой кнопке редактор свойств расположен справа вертикально, а при отжатой — внизу горизонтально.
	Дополнительный слой/Основной слой. При нажатой кнопке на форме отображается содержимое дополнительного слоя, а при отжатой — основного. Если нажата кнопка «Оба слоя», данная кнопка блокируется.
	Оба слоя. При нажатой кнопке на форме отображаются оба слоя, а кнопка «Дополнительный слой/Основной слой» блокируется.
	Масштаб. Настройка масштаба отображения формы.

4.2.3.4. Панель форматирования

Кнопка	Описание
	Выровнять по узлам сетки. При нажатии на кнопку положение выделенных компонентов формы выравнивается в соответствии с узлами сетки.
	Разместить в центре формы по вертикали. При нажатии на кнопку выделенные компоненты будут отцентрированы на форме по горизонтали.
	Разместить в центре формы по горизонтали. При нажатии на кнопку выделенные компоненты будут отцентрированы на форме по вертикали.
	Выровнять по левому краю. При нажатии на кнопку выделенные компоненты будут выровнены по левому краю самого левого компонента.
	Выровнять по правому краю. При нажатии на кнопку выделенные компоненты будут выровнены по правому краю самого правого компонента.
	Выровнять по центру. При нажатии на кнопку выделенные компоненты будут выровнены по центру компонента, выделенного первым.

Кнопка	Описание
	Выровнять интервал по горизонтали. При нажатии на кнопку будут выровнены горизонтальные интервалы между выделенными компонентами.
	Выровнять по верхнему краю. При нажатии на кнопку выделенные компоненты будут выровнены по верхнему краю самого верхнего компонента.
	Выровнять по нижнему краю. При нажатии на кнопку выделенные компоненты будут выровнены по нижнему краю самого нижнего компонента.
	Выровнять по середине. При нажатии на кнопку выделенные компоненты будут выровнены по середине первого выделенного компонента.
	Выровнять интервал по вертикали. При нажатии на кнопку будут выровнены вертикальные интервалы между выделенными компонентами.
	Выровнять по ширине. При нажатии на кнопку ширина выделенных компонентов будет установлена равной ширине первого выделенного компонента.
	Выровнять по высоте. При нажатии на кнопку высота выделенных компонентов будет установлена равной высоте первого выделенного компонента.
	Выровнять по ширине и высоте. При нажатии на кнопку размеры выделенных компонентов будут установлены равными размерам первого выделенного компонента.
	Переместить на передний план. При нажатии на кнопку выделенный компонент (группа компонентов) будет размещен впереди всех остальных компонентов.
	Переместить вперед. При нажатии на кнопку выделенный компонент (группа компонентов) будет перемещен на позицию вперед.
	Переместить на задний план. При нажатии на кнопку выделенный компонент (группа компонентов) будет размещен позади всех компонентов.
	Переместить назад. При нажатии на кнопку выделенный компонент (группа компонентов) будет перемещен на позицию назад.


4.2.3.5. Панель компонентов

Кнопка	Описание
	Выбор. Перейти в режим выделения. При этом кнопки вызова компонентов будут отжаты.
	Текст. Разместить на форме компонент «Текст». По умолчанию создается на основном слое.
	Кнопка. Разместить на форме компонент «Кнопка». По умолчанию создается на основном слое.
	Поле ввода. Разместить на форме компонент «Поле ввода». По умолчанию создается на основном слое.
	Таблица. Разместить на форме компонент «Таблица». По умолчанию создается на основном слое.
	Выпадающий список. Разместить на форме компонент «Выпадающий список». По умолчанию создается на основном слое.
	Флажок. Разместить на форме компонент «Флажок». По умолчанию создается на основном слое.
	Макрос. Разместить на форме компонент «Макрос». По умолчанию создается на дополнительном слое.
	Картинка. Разместить на форме компонент «Рисунок». По умолчанию создается на основном слое.
	Дата/Время. Разместить на форме компонент «Дата/Время». По умолчанию создается на основном слое.
	Строка состояния. Разместить на форме компонент «Строка состояния». По умолчанию создается на основном слое.



При добавлении компонентов на форму при включенном дополнительном слое (и выключенном основном), они размещаются на дополнительном слое .

Текстовое представление формы появляется при нажатии на кнопку «Как текст» панели управления. При вызове автоматически выполняется команда «Применить».

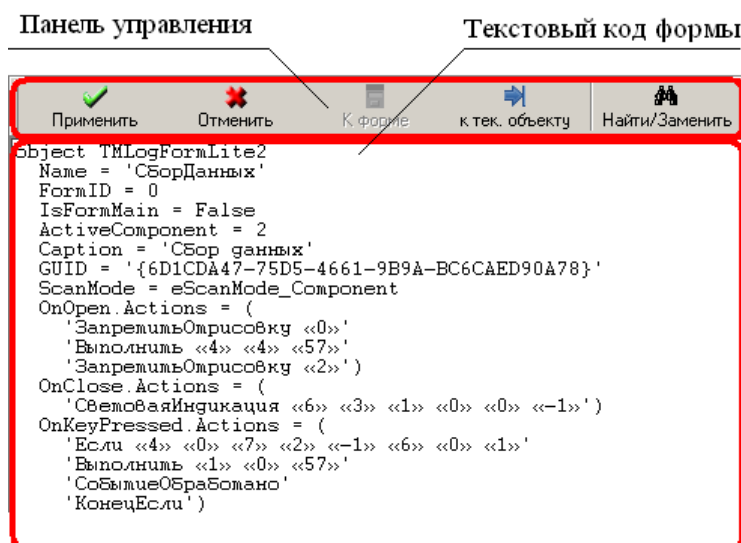

4.2.3.6. Редактор свойств


Редактор свойств является элементом редактора форм, причем в зависимости от типа исходного редактора и типа выбранного компонента его свойства различны.

Свойства	События
АктивныйКомпонент	Нет (ID: -1)
ВысотаЗаголовка	20
ГлавнаяФорма	True
ИдентификаторФормы	0
Название	Форма1
ОбменДаннымиРазрешен	False
ОчищатьПриОткрытии	False
Пароль	
Стиль	WinCE
Цвет	
Шрифт	Tahoma, 10, [Bold]

Подробное описание свойств смотрите в разделе «Описание языка» на стр. 100.


4.2.3.7. Редактор событий

Редактор событий является элементом редактора форм, причем в зависимости от типа исходного редактора и типа выбранного компонента его события различны.

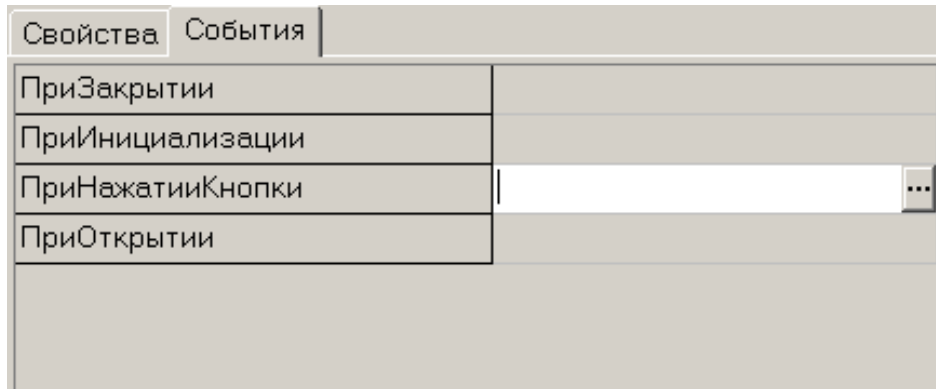

Подробное описание событий смотрите в разделе «Описание языка» на стр. 100.

Для того чтобы определить реакцию конфигурации на какое-либо событие, необходимо добавить функции в обработчик события. Для редактирования обработчика события предназначен диалог, вызываемый по кнопке «...» в табличной части.

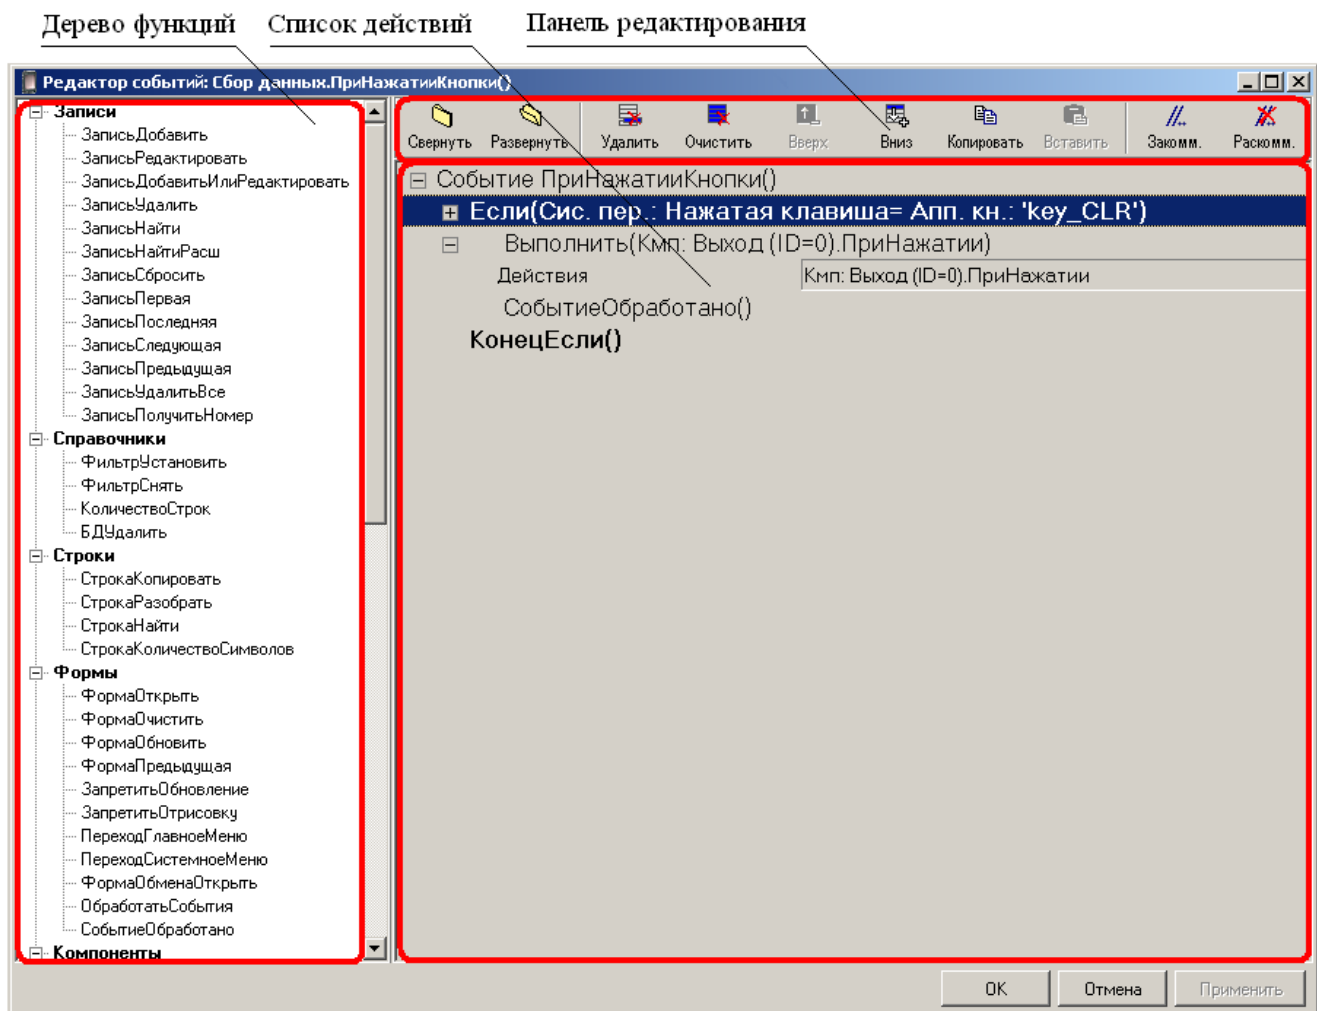


С помощью данного редактора в обработчик события добавляются функции платформы и определяются их параметры (об использовании и назначении функций смотрите раздел «Описание языка» на стр. 100).

Панель редактирования

Кнопка	Описание
	Свернуть все. Свернуть параметры всех функций
	Развернуть все. Развернуть параметры всех функций
	Удалить. Удалить выделенное действие текущего события.
	Очистить. Удалить все действия текущего события.
	Вверх. Переместить выделенное действие на одну строку вверх, так что в общей последовательности действий оно будет выполняться раньше.
	Вниз. Переместить выделенное действие на одну строку вниз, так что в общей последовательности действий оно будет выполняться позже.
	Копировать. Копировать в буфер выделенные действия текущего события.
	Вставить. Вставить из буфера скопированные действия на позицию выше выделенных действий текущего события.
	Закомментировать
	Раскомментировать

4.2.3.8. Список компонентов формы

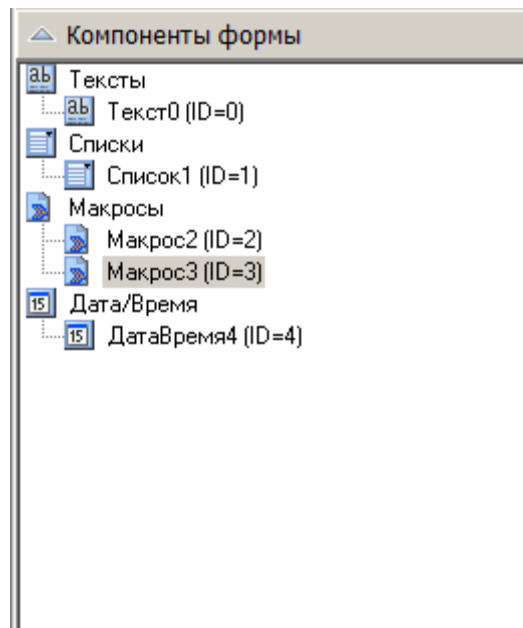

Данный список строится по мере добавления элементов на форму, в порядке расположения их в Панели компонентов. Одинаковые компоненты структурируются в порядке их добавления.

4.2.4. Редактор справочников

Редактор справочников появляется в случае вызова функции создания нового справочника либо редактирования существующего.



Подробное описание справочников приведено в разделе «Справочники с информацией» на стр. 104.



Для корректной работы с конфигурацией, ее справочники должны содержать хотя бы по одному полю.

4.2.4.1. Панель редактирования


Кнопка	Описание
	Добавить. Добавить поле
	Вставить. Вставить поле выше выделенной позиции
	Изменить поле. Изменить поле
	Удалить. Удалить выделенное поле.
	Очистить. Удалить все поля.
	Вверх. Переместить выделенное поле на одну строку вверх, при этом его индекс уменьшится на единицу.
	Вниз. Переместить выделенное поле на одну строку вниз, при этом его индекс увеличится на единицу.

4.2.5. Редактор переменных

Редактор переменных появляется в случае вызова функции создания новой переменной либо редактирования существующей.



Окно создания новой переменной или редактирования существующей выглядит следующим образом:

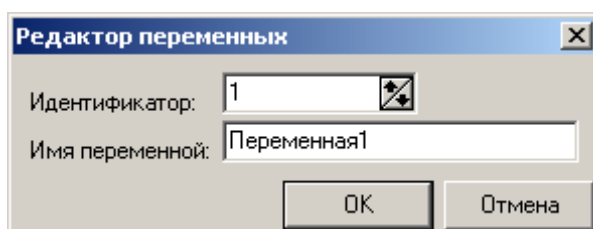


4.2.5.1. Панель редактирования

Кнопка	Описание
	Добавить. Добавить переменную

Кнопка	Описание
	Изменить. Изменить переменную
	Удалить. Удалить выделенную переменную.
	Очистить. Удалить все переменные.

4.2.6. Редактор меню

Редактор меню появляется в случае вызова функции создания нового меню либо редактирования существующего. Редактор меню доступен только для терминалов **Casio DT-900/930**, **Opticon OPH-1004/H13** и **SMART**.

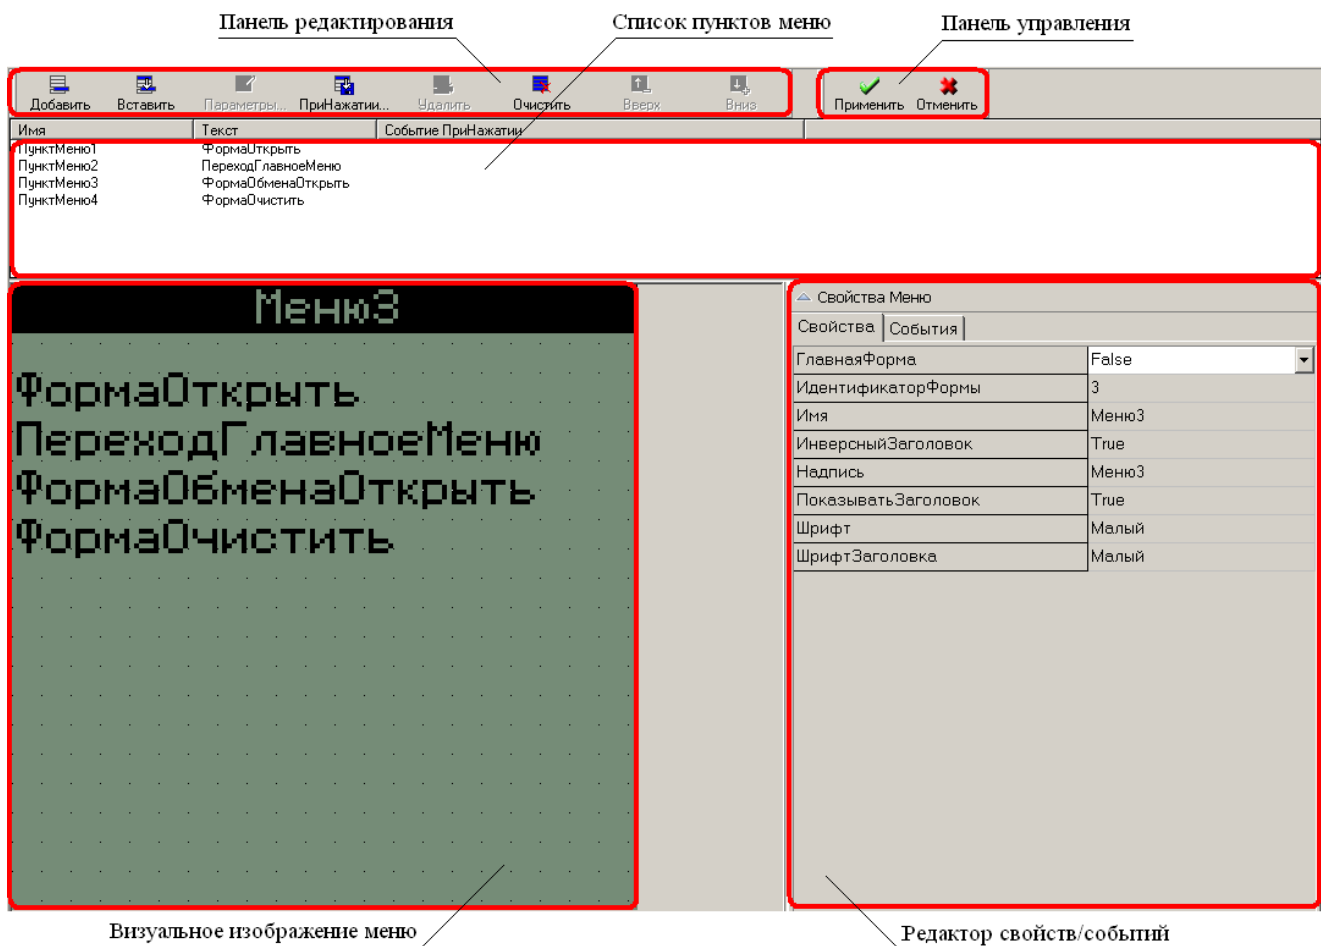

4.2.6.1. Панель редактирования

Кнопка	Описание
	Добавить. Добавить пункт меню

Кнопка	Описание
	Вставить. Вставить пункт меню выше выделенной позиции
	Изменить пункт меню. Изменить пункт меню
	Удалить. Удалить выделенный пункт меню.
	Очистить. Удалить все пункты текущего меню.
	Переместить пункт меню вверх. Переместить выделенный пункт меню на одну строку вверх, при этом его индекс уменьшится на единицу.
	Переместить пункт меню вниз. Переместить выделенный пункт меню на одну строку вниз, при этом его индекс увеличится на единицу.

4.2.6.2. Список пунктов меню

В списке содержатся:

- Название пункта меню — настройка названия пункта меню, которое будет отображаться на дисплее терминала.
- Событие ПриНажатии — определяет действие конфигулятора при выборе пункта меню.

4.2.6.3. Редактор свойств

Редактор свойств является элементом редактора меню.

Свойства	События
ГлавнаяФорма	True
ИдентификаторФормы	1
ИнверсныйЗаголовок	True
Название	Главное Меню
ПоказыватьЗаголовок	True

Подробное описание свойств смотрите в разделе «Описание языка» на стр. 100.

4.2.6.4. Редактор событий

Редактор событий является элементом редактора меню.


Свойства		События
ПриЗакрытии		...
ПриНажатииКнопки		ЕслиЗначение,Равно,Выполни
ПриОткрытии		

Подробное описание событий смотрите в разделе «Описание языка» на стр. 100.

4.2.7. Менеджер картинок

Менеджер картинок появляется в случае вызова функции создания новой картинки, либо редактирования существующей.

При помощи менеджера осуществляется добавление или редактирование картинок, которые используются при работе с редактором форм.

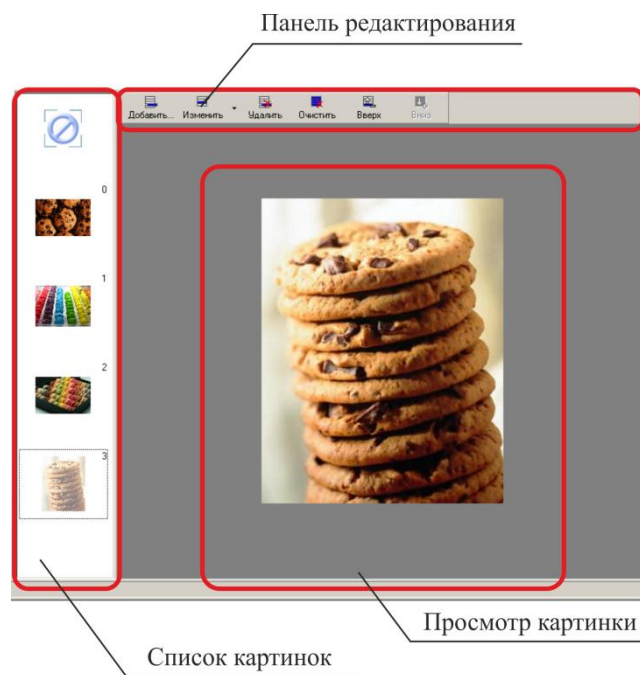


4.2.7.1. Панель редактирования

Кнопка	Описание
	Добавить Добавить картинку.
	Изменить Изменить выделенную картинку или ее индекс
	Удалить Удалить выделенную картинку.

Кнопка	Описание
	Очистить Удалить все картинки.
	Вверх Переместить выделенную картинку на одну строку вверх, при этом ее индекс уменьшится на единицу.
	Вниз Переместить выделенную картинку на одну строку вниз, при этом ее индекс увеличится на единицу.
	Выбрать Подтвердить выбор картинки.
	Отмена Выход из менеджера картинок.

4.2.8. Редактор версий

Редактор версий позволяет задавать версию редактируемой конфигурации.

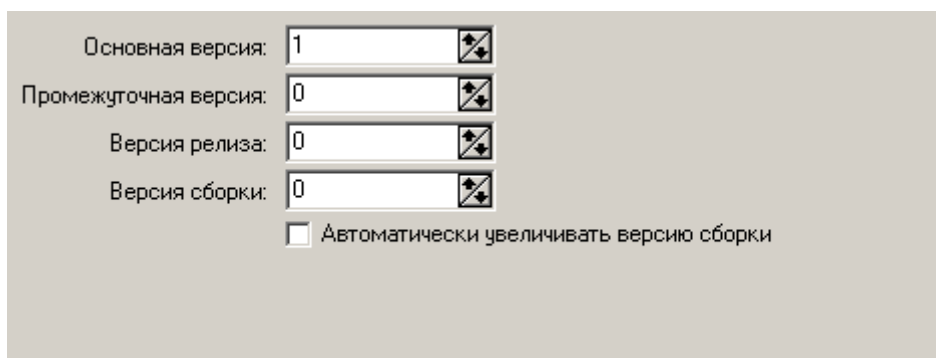

По умолчанию после создания конфигурации, ей присваивается версия 1.0.0.0.

Флаг «Автоматически увеличивать версию сборки» увеличивает значение «Версия сборки» на единицу при каждой компиляции.

4.3. Режим бесплатного конфигурирования

Создание и редактирование конфигураций для терминалов *Opticon OPH-1004/H13, SMART* может быть осуществлено в режиме бесплатного конфигурирования.

Выбор режима конфигурирования осуществляется на форме создания конфигурации для данных моделей терминалов. При этом режим бесплатного конфигурирования доступен даже при отсутствии ключа защиты Конфигуратора.

В данном режиме имеют место следующие ограничения:

- максимальное число форм + меню - 5;
- максимальное число справочников - 3;
- максимальное число полей в справочниках - 6;
- отсутствие таблиц;

- максимальное число видов компонентов - 5;
- ограниченный список функций;
- отсутствие возможности визуальной работы с переменными.

Редактирование уже созданных конфигураций в режиме бесплатного конфигурирования возможно при условии, что созданные конфигурации отвечают указанным ограничениям. Конфигурации, созданные в данном режиме, имеют тип ATOL и не требуют для своего запуска наличия на терминале лицензии.

5. Описание языка

При описании используются следующие обозначения:

Типы параметров

Тип	Описание
«ВХ»	Входной параметр
«ВЫХ»	Выходной параметр

Типы данных

Тип	Описание
Int	Целое / Integer Целое 32-битное число со знаком Диапазон значений: -2147483648 ... 2147483647
Str	Строка / String Строка символов
Bool	Логическое / Boolean Целое число, интерпретируемое как «ЛОЖЬ (FALSE)» при значении 0 или «ИСТИНА (TRUE)» в остальных случаях
Obj	Объект
Enum	Фиксированный список значений, специфичный для каждого конкретного параметра или свойства
DateTime	Дата/Время

Установка значений

Параметр (в основном это касается свойств) считается определенным, если ему присвоено значение, входящее в диапазон значений параметра.



Любое Имя (например, Имя Справочника, Формы, Переменной и т.д.) должно состоять только из символов русского и латинского алфавитов, цифр и символа подчеркивание, при этом Имя не может начинаться с цифры.

5.1. Элементы языка

Платформа базируется на следующих понятиях:

- Визуальные компоненты;
- Макросы;
- Переменные;

- Системные константы;
- Системные переменные;
- События визуальных компонент;
- Справочники;
- Формулы;
- Функции платформы (команды, действия и т.п.).

5.1.1. Визуальные компоненты

Визуальные компоненты — то из чего внешне состоит конфигурация — пользователь видит на экране терминала. Визуальные компоненты — это кнопки, текстовые названия, поля ввода, выпадающие списки, флажки, картинки, таблицы, а также непосредственно сама форма — макет, на котором все расположено. Можно создать неограниченное количество форм и компонент — внешний вид программы полностью определяется пользователем.

5.1.2. Макросы

Макрос представляет собой набор функций, выполняемых последовательно. Основной задачей макросов является облегчение процесса создания конфигурации путем объединения повторяющихся операций в макросы. Помимо этого объединение логических блоков функций в макросы облегчает “читаемость” созданной конфигурации. Макросы оформлены как визуальные компоненты, и по сути своей эквивалентны невидимой кнопке со списком действий, выполняемых при ее вызове («нажатию»). Поэтому в дальнейшем отдельно они рассматриваться не будут.

5.1.3. Переменные

Переменные содержат информацию, используемую в процессе работы (данные теряются после выхода из конфигурации). Это дает возможность перемещать данные между формами, использовать переменные для вычисления значений и т.п.

В системе нет ограничений на количество нетипизированных переменных, в которые можно заносить и извлекать информацию (из визуальных компонент, справочников или переменных). Доступ к переменным происходит по их идентификатору.

Для работы с переменными используется функция СтрокаКопировать.

В терминалах **Casio DT-900/930**, также как и в других, нет ограничений на количество копируемых переменных, но следует учитывать, что памяти в них намного меньше и ее может просто не хватить.

5.1.4. Системные константы

Системными константами для всех терминалов являются:

- доступные аппаратные кнопки;
- режимы работы клавиатуры;
- идентификатор терминала;

- путь к базе данных;
- состояние обмена.
- основная версия конфигурации;
- промежуточная версия конфигурации;
- версия релиза конфигурации;
- версия сборки конфигурации.

Для ТСД моделей **Opticon H13/OPH-1004** дополнительно к перечисленным выше константам — цвета светодиода. Их набор меняется в зависимости от модели терминала, для которого создается/редактируется конфигурация. Системные константы используют:

- при задании условий для сравнения с соответствующими системными переменными (доступные аппаратные кнопки и режимы работы клавиатуры);
- для реализации механизма защиты конфигурации (идентификатор терминала);
- для реализации другой специфической логики.

5.1.5. Системные переменные

Системные переменные содержат информацию, используемую в процессе работы (данные теряются после выхода из конфигурации). В системные переменные запоминаются следующие данные:

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
Нажатая клавиша	Int	Последняя нажатая клавиша на клавиатуре ТСД	✓	✓	✓	✓
Режим клавиатуры	Int	Режим клавиатуры на момент последнего нажатия клавиши	✓		✓	
Активный компонент	Int	Идентификатор активного компонента	✓	✓	✓	✓
Код ошибки	Int	Код ошибки	✓			
Текст ошибки	Str	Текст ошибки	✓			
TCPHost	Str	Имя сервера указывает адрес или имя компьютера, с которым осуществляется обмен данными	✓			
TCPPort	Int	Содержит порт обмена данными по TCP/IP	✓			
Сосканированное значение	Str	Значение, полученное считыванием со сканера	✓	✓	✓	✓

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
Десятичных знаков дробной части	Int	Количество знаков после запятой в значении результата вычисленной функции в формуле	✓			
Состояние обмена	Int	Текущее состояние обмена.	✓			



Системные переменные доступны только для чтения.

Нажатая клавиша. Последняя нажатая клавиша на клавиатуре ТСД. Обычно используется в обработчике события формы/меню ПриНажатииКнопки для определения последней нажатой оператором терминала кнопки. После определения нажатой клавиши (как правило, это реализуется при помощи оператора ветвления) происходит вызов необходимого действия (например, переход на другую форму).

Режим клавиатуры. Режим клавиатуры (определенное состояние функциональных клавиш) на момент последнего нажатия клавиши оператором. Обычно используется в обработчике события формы/меню ПриНажатииКнопки для реализации различного поведения конфигурации при нажатии одной и той же клавиши на клавиатуре устройства в зависимости от режима ввода (алфавитный, цифровой и т.п.).

Активный компонент. Идентификатор активного компонента текущей формы, имеющего фокус ввода. Данная переменная может использоваться для реализации зависящего от контекста управления передачей фокуса на нужный компонент, а также для реализации другой специфической логики поведения приложения в зависимости от того, с каким компонентом на данный момент работает оператор.

Например, если переход с некоторых полей ввода должен осуществляться на компонент А, а с остальных по обычной схеме переключения фокуса, то необходим обработчик события формы ПриНажатииКнопки, в котором перехватывается нажатие клавиши табуляции, анализируется текущий компонент и управление передается функции ФокусУстановить.

Код ошибки. Код ошибки, возникшей при выполнении предыдущей функции. Список ошибок см. в Приложении 8.

Текст ошибки. Текст ошибки, возникшей при выполнении предыдущей функции. Список ошибок см. в Приложении 8.

Системные переменные Код ошибки и Текст ошибки используются:

- при пользовательском анализе ошибок конфигурации;
- для определения последней ошибки;
- для определения результата работы функции, в случае ее успешного завершения.

Например, если после `ЗаписьНайти Код ошибки = -10`, то запись не найдена, если `Код ошибки = 0`, то найдена. Таким образом, можно в одном обработчике описать всю логику поиска значения (в соответствующих ветках оператора условного перехода) без привлечения обработчиков событий `ПриПоискеУспешном` и `ПриПоискеНеудачном`. Подробнее об обработке ошибок конфигурации смотрите в разделе «Обработка ошибок конфигурации».

Сосканированное значение. В данную переменную непосредственно перед вызовом обработчика события формы `ПриСканировании` заносится сосканированный штрихкод.

Десятичных знаков дробной части. Количество цифр дробной части результата вычисленной функции в формуле (подробнее о формулах смотрите в разделе «Формулы»). Допустимые значения от 0 до 15. При вычислениях в формулах используется тип данных `double`. Если значащих цифр числа оказывается больше, чем отводится для их хранения (52 бита), точность автоматически уменьшается, безотносительно указанного значения настройки.

Состояние обмена

Содержит число, отвечающие одному из значений системных констант (подробнее см. стр. 101) — текущему состоянию обмена:

- Отключен — обмен не включен;
- Разъединен — обмен включен, но связь с драйвером ТСД не установлена;
- Соединен — обмен включен, связь с драйвером ТСД установлена.

5.1.6. События визуальных компонент

События — это предопределенные действия, производимые системой (например, событие — «При успешном сканировании»). Обработчик события — «место», в котором пользователь может определить реакцию на данные действия.

События используются, чтобы задать какую-либо логику работы программы (например, при нажатии на кнопку производить сканирование). Событиями могут быть: нажатие на кнопку, успешное сканирование, открытие формы. Все события привязаны к компонентам и генерируются системой в предопределенных случаях.

Из обработчика события `ПриОтображенииСтроки` для компонента «Таблица» доступна особая категория объектов — Локальные параметры. С помощью локальных параметров задаются определенные условия для отображения строк таблицы на экране терминала.

Локальные параметры `НомерЗаписи` и `ОтображаемоеЗначение` используются для получения номера, значения и длины записи отображаемой таблицы. Из `ЗначениеЗаписи` можно получить все значения, хранимые в БД, что удобно, если критерий отображения записи таблицы не связан с отображаемыми значениями. Параметры `ПараметрыОтображения` отвечают непосредственно за вид отображаемой табличной части, за цвет границ и фона и шрифт текста записей.

5.1.7. Справочники с информацией

В справочниках хранятся данные, с которыми работает конфигурация (это могут быть справочники ТМЦ, накопленные в процессе работы данные и т.п.). Формат справочника определяется пользователем (количество полей, формат полей и т.п.).

Для ОС Windows CE/Pocket PC/Windows Mobile и терминалов **Opticon OPH-1004/H13**, **SMART** можно создать неограниченное количество справочников, для терминалов **Casio DT-**

900/930 — только 15. Данные в справочниках сохраняются при выключении питания и выходе из программы (на терминале).

Каждый справочник имеет уникальный идентификатор, по которому будет производиться обращение к нему из конфигурации. Допустимые типы полей приведены в таблице:

Тип	Описание
int	Целое число
uint	Целое число без знака (≥ 0)
string	Строка
float	Дробное число
ufloat	Дробное число без знака (≥ 0)
incr*	Счетчик (автоинкрементное поле, изменяемое системой с 1), в справочнике может быть только одно поле с типом данных incr
DateTime*	Дата/Время

* — тип данных доступен только для ОС Windows CE/Pocket PC/Windows Mobile.

Для поля можно указать размер. Для целых чисел допустимый размер — 1, 2, 4 байта. Для дробных чисел допустимый размер — 2 или 3 знака после запятой (цена или количество). Для счетчика допустимый размер — 4 байта. На размер для строк формальных ограничений нет, но при добавлении записей в БД, а также при передаче данных через драйвер ТСД накладываются некоторые ограничения на максимальный размер буфера изменяемой записи и пакета передаваемых данных.

Поля пронумерованы (начиная с 0), доступ к полям осуществляется по этому номеру (индекс поля). Для всех моделей терминалов максимальное количество полей справочника — 256.

По совокупности ключевых полей в справочнике контролируются уникальность записей.

Также полю можно выставить признак индексированного поля. Это необходимо для быстрого поиска значений по данному полю. Однако не следует ставить этот признак всем полям подряд, так как это замедляет работу со справочником при больших объемах информации. Поиск данных по индексированному полю проводится быстрее. Поиск по неиндексированным полям также осуществляется, но занимает больше времени.


Все параметры устанавливаются на этапе создания конфигурации и не могут быть переопределены в процессе работы.

Данные из справочника могут быть выгружены и загружены в процессе обмена через «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».


5.1.8. Формулы

Объект «Формулы» используется для математических вычислений, а также для работы со строками. Формулы содержат помимо функций и операций различные объекты конфигурации.

С помощью встроенного редактора формул при вводе или редактировании формулы происходит синтаксический и визуальный её контроль.

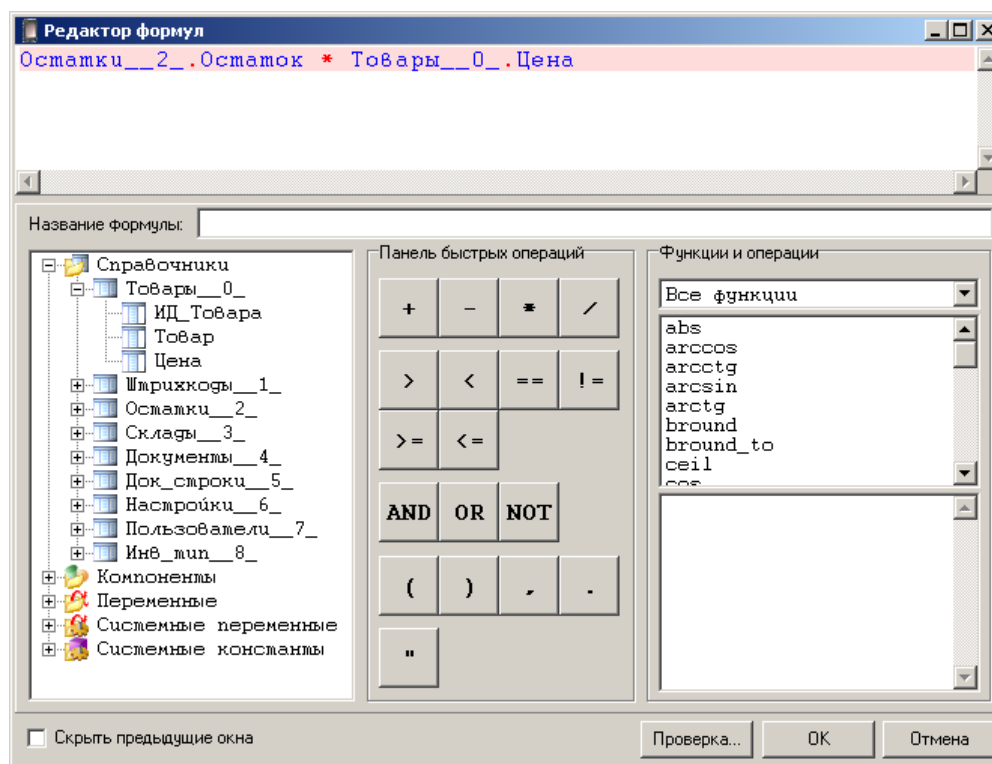

При выборе встроенной функции или операции из списка в поле ниже отображается краткое её описание. Корректность введённой формулы проверяется нажатием на кнопку «Проверка...»:

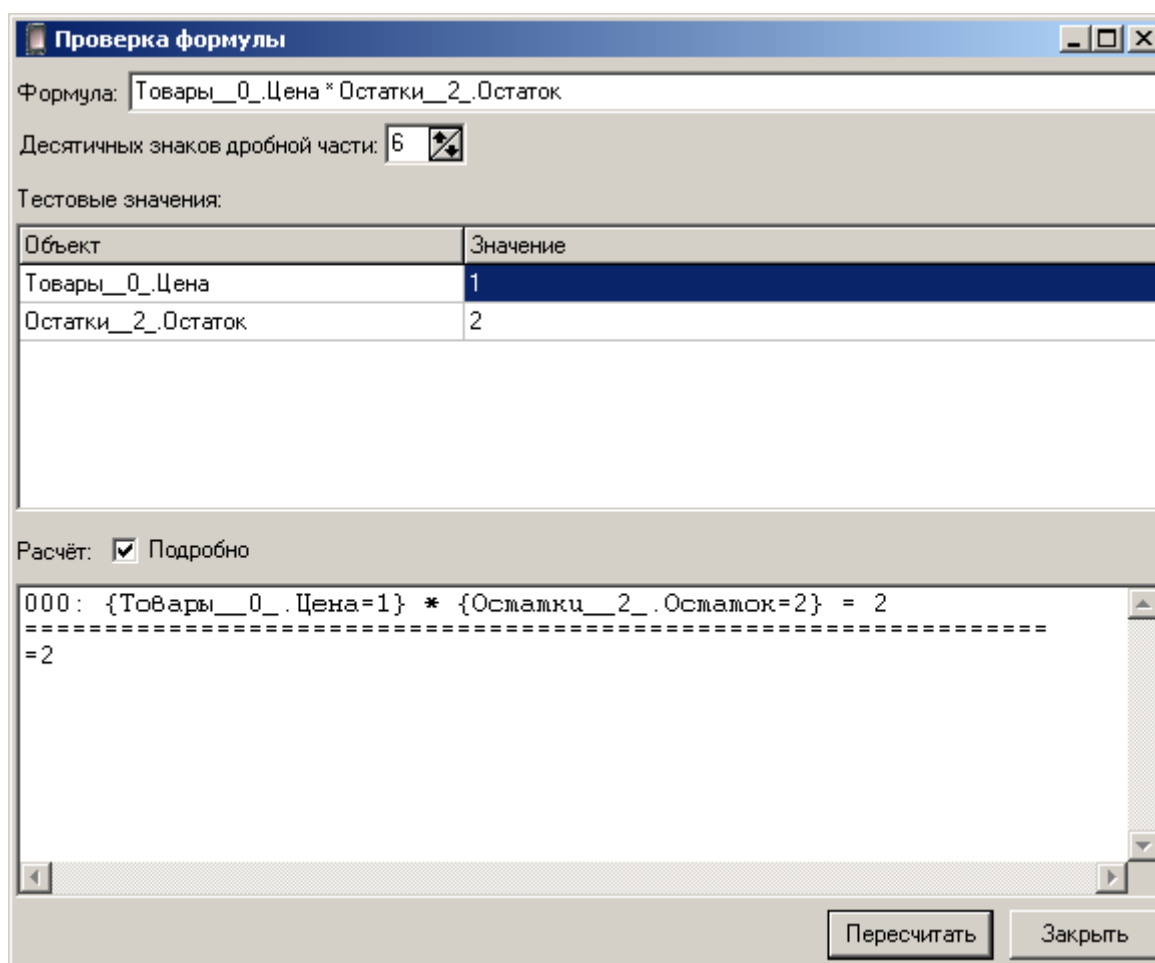

С помощью настройки «Десятичных знаков дробной части» задаётся количество цифр дробной части результата вычисленной при заданных значениях формулы. Для отображения всех этапов вычисления формулы необходимо установить флаг «Подробно».

5.1.9. Функции платформы

Функции — это действия, которые позволяет выполнить платформа. Например: сканировать, искать запись в справочнике, генерировать звуковой сигнал и т.п. Функции привязаны к событиям визуальных компонент (т.е. добавлять функции можно в обработчики событий компонент), и выполняются соответственно при возникновении конкретного события.

События и функции дают возможность гибко задавать логику работы конфигурации и определять реакцию на возможные варианты работы оператора.

При вызове какого-либо системного события, функции, закрепленные за ним, вызываются последовательно. События, случившиеся в процессе выполнения действий, встают в очередь событий. После выполнения всех функций система переходит к следующему событию в очереди и выполняет связанные с ним действия.

5.1.10. Модули и пользовательские процедуры

Пользовательские процедуры (или просто процедуры) – это именованные блоки вызываемых функций. У процедуры выделяют:

- имя,
- список параметров,
- тело процедуры.

Имя процедуры. Является идентификатором, по которому к ней происходит обращения. Имя процедуры позволяет выделить ее среди множества других объектов конфигурации.

Список параметров. Упорядоченный набор именованных объектов, служащих для реализации удобного механизма передачи значений в процедуру. У процедуры может быть произвольное количество параметров.

По способу передачи параметры процедуры бывают.

- **Параметры, передаваемые по значению,** — служат для передачи значений в процедуру. Значения объектов, указанных в качестве этих параметров при вызове процедуры, не изменяются при изменении этих параметров в ходе выполнения действий в процедуре.
- **Параметры, передаваемые по ссылке,** — служат как для передачи значений в процедуру, так и для возврата значений из нее. Если в ходе выполнения действий в процедуре эти параметры будут изменены, то при возврате из процедуры объекты, указанные в качестве этих параметров, соответственно изменят свои значения.

Тело процедуры. Это список выполняемых действий при вызове процедуры.

Процедуры могут быть вызваны из обработчика события или другой процедуры. В теле процедуры можно свободно манипулировать значениями, переданными в процедуру через параметры.

Процедуры обеспечивают выделение общих для нескольких форм конфигурации блоков действий в один именованный блок. Таким образом, изменение логики этой части

конфигурации потребует изменения только одного блока действий – блока действий процедуры. Без привлечения этой техники пришлось бы изменять логику в каждой из форм конфигурации, где она использовалась.

Пользовательские процедуры объединяются в **модули**. Модули предназначены для группировки множества процедур по какому либо признаку и служат для удобства их выбора в редакторе действий. При этом не существует процедур вне модулей. Несколько модулей рекомендуется использовать в случае наличия большого числа процедур.

5.2. Виды визуальных компонентов

Обладая визуальным представлением, компоненты имеют различные свойства, от которых зависит логика их работы, и события, возникающие при выполнении каких-либо действий пользователя или системы. Рассмотрим визуальные компоненты редактора конфигураций MobileLogistics.



Свойства, являющимися общими для многих компонентов, подробно будут рассмотрены только в первом компоненте, у которого они встречаются .

5.2.1. Форма

Форма — это макет, на котором располагаются компоненты. При этом форма также является компонентом, у которого есть свойства и события. С помощью форм и других визуальных компонент можно организовать различные способы для переключения между формами (навигация).

Можно создать неограниченное количество форм в системе. Каждая форма имеет идентификатор (ИдентификаторФормы), уникальный в пределах конфигурации.

Формы у каждого терминала имеют индивидуальный размер, в пределах, которого должны размещаться все визуальные компоненты. Размеры задаются в пикселях (точках). Верхняя часть формы (первые несколько точек от верхнего края) занимает заголовок формы (поскольку у терминалов моделей **Casio DT-900/930** маленькие экраны, заголовки у них не предусмотрены).

На форме можно создать неограниченное количество компонент. Каждый компонент имеет уникальный в пределах формы идентификатор (ID), по которому можно к нему обращаться.

Конфигурация начинает свою работу с главной формы, это форма у которой свойство ГлавнаяФорма = True. Используя функции платформы, можно переключаться между формами.

Когда форма открывается, на ней не определен активный элемент, например поле ввода для сканирования штрихкода. Поэтому желательно заполнить свойство АктивныйКомпонент, либо в событии ПриОткрытии определить функцию ФокусУстановить().

При первом открытии формы, в компонентах формы, связанных со справочниками, за исключением компонентов таблица и выпадающий список, не отображаются данные, даже определена текущая запись. Чтобы отобразить данные текущей строки справочника, необходимо воспользоваться функцией ФормаОбновить().

5.2.1.1. Свойства

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
АктивныйКомпонент	Int	Идентификатор активного компонента	✓	✓	✓	✓
ВысотаЗаголовок	Int	Размер — высота (в точках) панели заголовка	✓			
ГлавнаяФорма	Bool	Признак главной формы	✓	✓	✓	✓
ИдентификаторФормы	Int	Идентификатор формы	✓	✓	✓	✓
Имя	Str	Имя формы, используемое в функциях по работе с формами	✓	✓	✓	✓
ИнверсныйЗаголовок	Bool	Определяет вид заголовка			✓	
Надпись	Str	Заголовок формы	✓	✓	✓	✓
ОбменДаннымиРазрешен	Bool	Разрешен ли обмен данными с ПК	✓			
ОчищатьПриОткрытии	Bool	Очищать форму при открытии	✓			
Пароль	Str	Пароль для доступа к форме	✓			
ПоказыватьЗаголовок	Bool	Определяет: показывать заголовок формы или нет			✓	✓
Сканирование	Int	Определяет где разрешено сканирование ШК: 0 — компонент; 1 — везде	✓	✓	✓	✓
Цвет	Str	Цвет формы	✓			✓
ЦветЗаголовок	Int	Цвет заголовка				✓
ЦветШрифтаЗаголовок	Int	Цвет шрифта заголовка				✓
Шрифт	Obj	Шрифт заголовка: Нормальный; Малый.	✓			✓
ШрифтЗаголовок	Enum	Определяет размер шрифта заголовка.			✓	✓

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
		Возможные значения: малый; нормальный				



Свойство формы **ОбменДаннымиРазрешен** оставлено для совместимости, лучше использовать функцию **ФормаОбменаОткрыть**.

АктивныйКомпонент. Идентификатор компонента, который становится активным при открытии формы.

ИдентификаторФормы. Идентификатор формы. Все обращения к форме производятся через ее идентификатор. Идентификатор формы должен быть уникален для конфигурации.

Название. Заголовок формы. Надпись в шапке окна.

ОчищатьПриОткрытии. Очищать или нет форму при открытии. Если **ОчищатьПриОткрытии** = TRUE, то все значения компонентов, заданные пользователем (например, при предыдущем открытии формы), будут очищены.

Установка свойства **ОчищатьПриОткрытии** = TRUE аналогична вызову функции **ФормаОчистить** в обработчике события **ПриОткрытии**.

После очистки во всех компонентах будут выставлены значения по умолчанию.

ОбменДаннымиРазрешен. В конфигурации можно производить обмен данными с ПК (загрузка справочников, выгрузка накопленных данных). Эти операции могут производиться на любой форме конфигурации. Для формы, на которую будет доступен обмен, необходимо выставить свойство **ОбменДаннымиРазрешен** = TRUE.

Обмен данными с ПК производится с помощью драйвера «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных», который предоставляет OLE — интерфейс для взаимодействия со стороны ПК. Для обмена данными следует подключить терминал сбора данных к ПК и с помощью драйвера инициировать процесс обмена. Подробнее см. документацию на «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

См. также действие «ФормаОбменОткрыть».

ГлавнаяФорма. В конфигурации должна быть определена одна форма с **ГлавнаяФорма** = TRUE. Эта форма будет являться главной формой — с нее будет начинаться выполнение конфигурации. В данную форму будет осуществляться переход при вызове функции **ПерейтиГлавноеМеню**. По умолчанию первой созданной форме в конфигураторе присваивается **ГлавнаяФорма** = TRUE.

Пароль. Пароль для доступа к форме. Если в поле указана непустая строка, то при открытии формы будет вызываться диалоговое окно с предложением ввести пароль.

ВысотаЗаголовка. Задаёт высоту панели заголовка.

Сканирование. Подробнее об использовании свойства смотрите в разделе «События» в описании события ПриСканировании формы.

Цвет. Задаёт цвет формы.

ЦветЗаголовка. Задаёт цвет заголовка.

ЦветШрифтаЗаголовка. Задаёт цвет шрифта заголовка.

Шрифт/ШрифтЗаголовка. Задаёт шрифт, используемый в заголовке формы. Для терминалов *Opticon OPH-1004/H13* аналогичное свойство называется ШрифтЗаголовка.

ИнверсныйЗаголовок. Если свойство содержит значение TRUE, то заголовок формы инверсный, т.е. цвет фона строки заголовка формы и цвет заголовка формы меняются местами.

ПоказыватьЗаголовок. Если свойство содержит значение TRUE, то заголовок формы будет отображаться на дисплее терминала.

5.2.1.2. События

Название	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
ПриОткрытии	При открытии формы	✓	✓	✓	✓
ПриЗакрытии	При закрытии формы	✓	✓	✓	✓
ПриИнициализации	При создании формы	✓			
ПриНажатииКнопки	При нажатии аппаратной кнопки	✓	✓	✓	✓
ПриСканировании	После успешного сканирования	✓	✓	✓	✓

ПриОткрытии. Вызывается при открытии формы. Данное событие происходит после вызова функции ФормаОткрыть. Если форма является главной, то данное событие будет возникать при запуске конфигурации и вызове функции ПереходГлавноеМеню. Действия, вызываемые данным событием, выполняются перед отрисовкой формы на экране терминала.

Если для формы задан не пустой пароль, то событие ПриОткрытии возникает только после ввода верного пароля.

ПриЗакрытии. Вызывается при закрытии формы. Событие происходит при открытии новой формы (функция ФормаОткрыть). Т.е. перед открытием новой формы для текущей формы генерируется событие ПриЗакрытии и текущая форма закрывается.

ПриНажатииКнопки. Вызывается при нажатии на кнопку терминала. Нажатая кнопка сохраняется в системной переменной.

ПриИнициализации. Вызывается при создании формы в памяти терминала.

WinCE: Вызывается при открытии формы, если она не была уже открыта. Закрывать форму можно функцией [ФормаЗакреть](#).



Из обработчика события ПриИнициализации можно работать только со справочниками и переменными, так как форма в данный момент еще не создана.

ПриСканировании. Вызывается при успешном сканировании штрихкода. Свойство формы «Сканирование» определяет, на каких компонентах формы разрешено сканирование. Если значение свойства равно «Компонент», то

- Сканирование разрешено только на тех компонентах, которые допускают ввод данных со сканера (значение свойства ТипВводаДанных компонента);
- Значение сосканированного штрихкода заносится в системную переменную «Сосканированное значение»;
- Если в обработчике события ПриСканировании формы была вызвана функция СобытиеОбработано, то после обработки события формы событие ПриСканировании для соответствующего компонента не вызывается. В обратном случае, сразу после события ПриСканировании формы вызывается событие ПриСканировании для соответствующего компонента формы.

Если значение свойства формы «Сканирование» равно «Везде», то:

- Сканирование разрешено на всей форме независимо от текущего фокуса;
- Значение сосканированного штрихкода заносится в системную переменную «Сосканированное значение»;
- Если в обработчике события ПриСканировании формы была вызвана функция СобытиеОбработано, то после обработки события формы никакие события более не обрабатываются и значение системной переменной «Сосканированное значение» нигде не используется. В обратном случае, сразу после события ПриСканировании формы вызывается событие ПриСканировании для соответствующего компонента формы, если текущий компонент допускает ввод со сканера и ничего не вызывается, если текущий компонент не допускает ввод со сканера.

5.2.2. Текст

Статический текст (метка). Служит для размещения текстовой информации на форме.

5.2.2.1. Свойства

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
Верх	Int	Положение — расстояние до верхнего края (в точках)	✓	✓	✓	✓

Высота	Int	Размер — высота (в точках)	✓	✓	✓	✓
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента «Текст»	✓	✓	✓	✓
Имя	Str	Имя компонента «Текст», используемое в редакторе событий	✓	✓	✓	✓
Инверсность	Bool	Определяет параметры отображения цвета текста и фона.			✓	✓
Лево	Int	Положение — расстояние до левого края (в точках)	✓	✓	✓	
Надпись	Str	Название	✓	✓	✓	✓
НеПоказывать	Bool	Видимость компонента	✓	✓	✓	✓
ОднойСтрокой	Bool	Определяет разбиение текста на строки	✓	✓		
ПоложениеТекста	Int	Определяет выравнивание текста в компоненте	✓			
Слой	Int	Определяет слой компонента, как 0 — основной; 1 — дополнительный	✓	✓	✓	✓
Цвет	Int	Цвет текста	✓			✓
ЦветШрифта	Int	Цвет шрифта				✓
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)	✓	✓	✓	✓
Шрифт	Obj	Используемый шрифт	✓			
	Enum	Определяет размер шрифта. Возможные значения: малый; нормальный			✓	✓

Идентификатор. Идентификатор компонента. Идентификаторы компонент на форме уникальны, по ним производится доступ к компоненту из конфигурации.

Название. Непосредственно отображаемый текст.

НеПоказывать. Определяет, будет ли отображаться компонент, лежащий на форме. Скрываемые компоненты помечаются значком .

Лево. Задаёт положение на форме. Расстояние до левого края компонента (в точках).

Верх. Задаёт положение на форме. Расстояние до верхнего края компонента (в точках).

Ширина. Задаёт ширину компонента в точках.

Высота. Задаёт высоту компонента в точках.

Слой. Для удобства написания конфигуратора удобно пользоваться дополнительными компонентами, которые содержатся на дополнительном слое формы.

Шрифт. Задаёт шрифт, используемый в компонентах.

ПоложениеТекста. Определяет выравнивание текста в компоненте:

- 0 — Слева;
- 1 — По центру;
- 2 — Справа.

ОднойСтрокой. Если свойство равно True, то текст компонента на форме будет отображаться одной строкой. Текст, не уместившийся в компонент, будет обрезан. Если свойство равно False, то не уместившийся текст, будет перенесен на следующую строку.

5.2.3. Кнопка

Кнопка допускает нажатие на ней пользователем. Нажатие является командой к выполнению многих операций, это может быть подтверждение выбора, или, наоборот, отказ от него, вызов каких-либо форм для дальнейшей работы с конфигурацией, либо выполнение каких-либо расчетов и т.д. Расположенная на форме кнопка обладает множеством свойств, рассмотренных далее.

5.2.3.1. Свойства

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента	✓	✓	✓	✓
Верх	Int	Положение — расстояние до верхнего края (в точках)	✓	✓	✓	✓
ВыравниваниеСтроки	Int	Выравнивание надписи на кнопке	✓			
Высота	Int	Размер — высота (в точках)	✓	✓	✓	✓
Доступен	Bool	Доступность компонента	✓			
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента «Кнопка»	✓	✓	✓	
Имя	Str	Имя компонента «Текст», используемое в редакторе событий	✓	✓	✓	✓
Картинка	Int	Код картинки, если равен «-1» то компонент не содержит картинку	✓			
Лево	Int	Положение — расстояние до левого края (в точках)	✓	✓	✓	✓
Название	Str	Название	✓	✓	✓	✓
НеПоказывать	Bool	Видимость компонента	✓	✓	✓	✓
Отступ	Int	Определяет расстояние между	✓			


Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
		картинкой и названием в компоненте				
ПереключениеПо TAB	Bool	Установка фокуса на компоненте по кнопке TAB	✓	✓	✓	✓
Позиция картинки	Int	Определяет позицию картинки на компоненте	✓			
ПорядокПереключе- ния	Int	Задаёт порядковый номер переключения на компонент	✓	✓	✓	✓
Прозрачность	Bool	Прозрачность одного из цветов картинки компонента	✓			
ПрозрачныйЦвет	Int	Цвет картинки, который должен стать прозрачным	✓			
Слой	Int	Определяет слой компонента, как 0 — основной; 1 — дополнительный	✓	✓	✓	✓
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)	✓	✓	✓	
Шрифт	Obj	Используемый шрифт	✓			
	Enum	Определяет размер шрифта. Возможные значения: малый; нормальный			✓	
Цвет	Int	Цвет компонента	✓			✓
ЦветШрифта	Int	Цвет шрифта				✓
Цвет границы	Int	Цвет границы кнопки				✓

ВыравниваниеСтроки. Данное свойство определяет положение надписи на кнопке, всего допустимы девять вариантов:

- Выровнять сверху по левому краю;
- Выровнять сверху по центру;
- Выровнять сверху по правому краю;
- Выровнять по центру по левому краю;
- Выровнять по центру;
- Выровнять по центру по правому краю;
- Выровнять снизу по левому краю;

- Выровнять снизу по центру;
- Выровнять снизу по правому краю.

Выбор выравнивания определяется в окне «Размещение текста»:

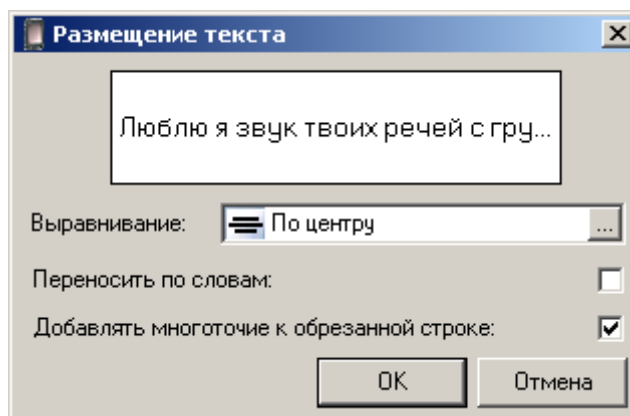

Также возможны флаги: «Переносить по словам» (в случае возведения флага, переносит текст на несколько строк) и «Добавлять многоточие к обрезанной строке» (в случае возведения флага, заменяет на многоточие ту часть текста, которая не может быть отображена из-за размеров кнопки).

Доступен. Если данное свойство содержит false, то кнопку нельзя нажать и установить на ней фокус.

Цвет. Задаёт цвет компонента.

Картинка. Свойство содержит код картинки из менеджера картинок, которая будет отображаться на компоненте. Если значение свойства равно «-1», то компонент не содержит картинку.

ПозицияКартинки. Свойство определяет местоположение картинки относительно названия на компоненте:

- 0 — слева;
- 1 — сверху;
- 2 — снизу;
- 3 — справа.

Отступ. Свойство содержит значение расстояния между текстом и картинкой, расположенных на компоненте.

Прозрачность. Если данное свойство равно True, то произойдет замена одного из цветов картинки на цвет компонента. Цвет, который необходимо заменить содержится в свойстве ПрозрачныйЦвет.

ПрозрачныйЦвет. Свойство содержит цвет, который, если свойство Прозрачность = TRUE, на картинке должен стать прозрачным, т.е. таким же, как у компонента.

Шрифт. Задаёт шрифт, используемый в компонентах.

ПереключениеПоТАВ. Перемещение между компонентами на форме происходит по кнопке TAB. Свойство ПереключениеПоТАВ определяет: устанавливать ли фокус на компоненте при таком перемещении или нет.

ПорядокПереключения. Свойство определяет порядковый номер компонента во время перемещения между компонентами на форме по кнопке TAB.

5.2.3.2. События

Название	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH-1004/H13	SMART
ПриНажатии	При нажатии на кнопку	✓	✓	✓	✓

ПриНажатии. Возникает при нажатии оператором на кнопку.

5.2.4. Поле ввода

Поле служит для ввода данных пользователем (с клавиатуры, стилусом и т.п.). Поле ввода может быть связано с конкретным полем справочника. Если поле ввода связано со справочником и определена текущая запись справочника, то содержимое соответствующего поля отображается в поле ввода. При вызове функций ЗаписьДобавить, ЗаписьДобавитьИлиРедактировать и ЗаписьРедактировать значение из поля ввода заносится в поле справочника, с которым связан компонент.

Если на форме есть несколько компонентов, связанных с одним и тем же полем справочника, то в справочник будет занесено значение самого последнего из них. Порядок создания компонентов можно посмотреть в текстовом представлении конфигурации.

5.2.4.1. Свойства

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH-1004/H13	SMART
Верх	Int	Положение — расстояние до верхнего края (в точках)	✓	✓	✓	✓
Высота	Int	Размер — высота (в точках)	✓	✓	✓	✓
Доступен	Bool	Доступность компонента	✓			
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента	✓	✓	✓	✓
Имя	Str	Имя поля ввода, используемое в редакторе событий	✓	✓	✓	✓
Лево	Int	Положение — расстояние до левого края (в точках)	✓	✓	✓	✓

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
НеПоказывать	Bool	Видимость компонента	✓	✓	✓	✓
ОднойСтрокой	Bool	Определяет компонент как однострочный или многострочный	✓	✓	✓	✓
ОтображениеСтрок	Enum	Определяет параметры отображения строк, при длине строки превышающей возможное отображение: Начало; Конец			✓	✓
ПереключениеПоТАВ	Bool	Установка фокуса на компоненте по кнопке ТАВ	✓	✓	✓	✓
ПорядокПереключения	Int	Задаёт порядковый номер переключения на компонент	✓	✓	✓	✓
Слой	Int	Определяет слой компонента, как 0 — основной; 1 — дополнительный	✓	✓	✓	✓
Справочник	Int	Связь со справочником, в который сохраняются данные	✓	✓	✓	✓
СправочникПоле	Int	Связь с полем из справочника	✓	✓	✓	✓
Текст	Str	Используется, как начальное значение	✓	✓	✓	✓
ТипВводаДанных	Int	Тип ввода данных в поле: 0 — с клавиатуры; 1 — со сканера; 2 — с клавиатуры или сканера; 3 — запрещен; 4 — пароль (ввод с клавиатуры, в поле отображаются «*»).	✓	✓	✓	✓
Цвет	Int	Цвет компонента	✓			✓
ЦветЛинии	Int	Цвет линии				✓
ЦветШрифта	Int	Цвет шрифта				✓
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)	✓	✓	✓	✓
Шрифт	Obj	Используемый шрифт	✓			

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPN- 1004/H13	SMART
	Enum	Определяет размер шрифта. Возможные значения: малый; нормальный			✓	✓
ЭкраннаяКлавиатура	Int	Отображение экранной клавиатуры: 0 — по умолчанию; 1 — показывать; 2 — скрывать	✓			

Шрифт. Задаёт шрифт, используемый в компонентах.

Справочник. Содержит справочник, в который сохраняются данные из компонента.

СправочникПоле. Содержит поле справочника, указанного в свойстве Справочник.

Если определены свойства СправочникПоле и Справочник, то содержимое поля будет задействовано, при вызове функций по работе со справочниками (см. ЗаписьДобавить, ЗаписьРедактировать, ЗаписьДобавитьИлиРедактировать на стр. 151).

Текст. Значение в поле по умолчанию. При вызове функции ФормаОчистить поле ввода заполняется значением по умолчанию.

Если определены свойства СправочникПоле и Справочник и определена текущая запись в справочнике, то содержимое соответствующего поля данной записи отображается в визуальном компоненте. Текущая запись в справочнике может быть определена функциями ЗаписьСледующая, ЗаписьПредыдущая, ЗаписьПервая, ЗаписьПоследняя, ЗаписьНайти, ШтрихКодНайти, ЗаписьНайтиРасш.

ТипВводаДанных. Тип ввода данных в поле. Возможны варианты:

- 0 — с клавиатуры;
- 1 — со сканера;
- 2 — с клавиатуры или сканера;
- 3 — запрещен;
- 4 — пароль (ввод с клавиатуры, в поле отображаются «*»).

ЭкраннаяКлавиатура. Отображение экранной клавиатуры при фокусе на поле ввода. Возможные варианты:

- 0 — по умолчанию (в зависимости от визуальной настройки ТСД «Не показывать клавиатуру»);
- 1 — показывать (клавиатура отображается независимо от настройки ТСД);
- 2 — скрывать (клавиатура не отображается независимо от настройки ТСД).

5.2.4.2. События

Название	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
ПриИзменении	При изменении значения в поле ввода вручную	✓	✓	✓	✓
ПриВходе	По фокусированию на компоненте	✓	✓	✓	✓
ПриВыходе	По снятию фокуса с компонента	✓	✓	✓	✓
ПриСканировании	После успешного сканирования	✓	✓	✓	✓
ПриПоискеНеудачном	При неудачном поиске данных	✓	✓	✓	✓
ПриПоискеУспешном	При успешном поиске данных	✓	✓	✓	✓
ПриСканированииДоРазбора	После успешного сканирования, но перед выводом данных в поле	✓			

ПриИзменении. При изменении значения в поле ввода вручную.

ПриВходе. При получении компонентом фокуса ввода. Вызывается функцией КомпонентСледующий, КомпонентПредыдущий, ФокусУстановить или нажатием стилуса по компоненте.

ПриВыходе. При потере компонентом фокуса ввода. Вызывается функцией КомпонентСледующий, КомпонентПредыдущий, ФокусУстановить (при установке фокуса ввода для другого компонента) или нажатием стилуса по компоненте.

ПриСканировании. При успешном сканировании после того, как данные занесены в визуальный компонент. Вызывается нажатием на кнопку сканера или «Enter» на клавиатуре.

ПриПоискеНеудачном. После неудачного поиска по справочнику (если определены свойства СправочникПоле и Справочник). Вызывается функцией ЗаписьНайти, ШтрихКодНайти, ЗаписьНайтиРасш.

ПриПоискеУспешном. После успешного поиска по справочнику (если определены свойства СправочникПоле и Справочник). Вызывается функцией ЗаписьНайти, ШтрихКодНайти, ЗаписьНайтиРасш.

ПриСканированииДоРазбора. После успешного сканирования, но до того как данные будут занесены в визуальный компонент. Вызывается нажатием на кнопку сканера.

5.2.5. Таблица

Используется для табличного представления данных справочника. Столбцы таблицы связываются с конкретным полем для просмотра элементов справочника. В таблице выводятся значения из справочника с учетом наложенных на справочник фильтров. При выборе строки из таблицы она становится текущей записью в справочнике.

Для удобства и наглядности вид, в котором таблица отображается на экране терминала, можно изменять, используя локальные параметры обработчика события ПриОтображенииСтроки (подробнее о параметрах в разделе «События визуальных компонент»). Например, в зависимости от задач пользователя, можно все строки таблицы со значением БД, отвечающим «Остатку», которое равно нулю, окрасить в особой цвет.

5.2.5.1. Свойства


Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
Верх	Int	Положение — расстояние до верхнего края (в точках)	✓		✓	✓
Высота	Int	Размер — высота (в точках)	✓		✓	✓
ВысотаСтроки	Int	Определяет высоту строк в таблице в точках	✓			
Доступен	Bool	Доступность компонента	✓		✓	✓
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента	✓		✓	✓
Имя	Str	Имя компонента «Таблица»	✓		✓	✓
Лево	Int	Положение — расстояние до левого края (в точках)	✓		✓	✓
НеПоказывать	Bool	Видимость компонента	✓		✓	✓
ПереключениеПоТАВ	Bool	Установка фокуса на компоненте по кнопке ТАВ	✓		✓	✓
ПоказыватьЗаголовок	Bool	Показывать или нет шапку справочника	✓		✓	✓
ПорядокПереключе	Int	Задаёт порядковый номер	✓		✓	✓

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
ния		переключения на компонент				
Слой	Int	Определяет слой компонента, как 0 — основной; 1 — дополнительный	✓		✓	✓
Справочник	Int	Связь со справочником, в которую сохраняются данные	✓		✓	✓
Столбцы	Obj	Содержит объект столбцов таблицы	✓		✓	✓
Цвет	Int	Цвет таблицы	✓			✓
ЦветЗаголовка	Int	Цвет заголовка таблицы	✓			
ЦветГраницы	Int	Цвет границ таблицы				✓
ЦветРазделителя	Int	Цвет разделителя				✓
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)	✓		✓	✓
Шрифт	Int	Используемый шрифт в таблице	✓			✓
ШрифтЗаголовка	Int	Используемый шрифт в заголовке таблицы.	✓			

ВысотаСтроки. Определяет высоту строк таблицы в точках.

ПоказыватьЗаголовок. Определяет отображать или нет шапку таблицы. Шапка содержит наименования столбцов.

Столбцы. Свойство содержит объект, в котором хранится информация о связи полей таблицы с полями справочника. По кнопке  вызывается редактор столбцов:

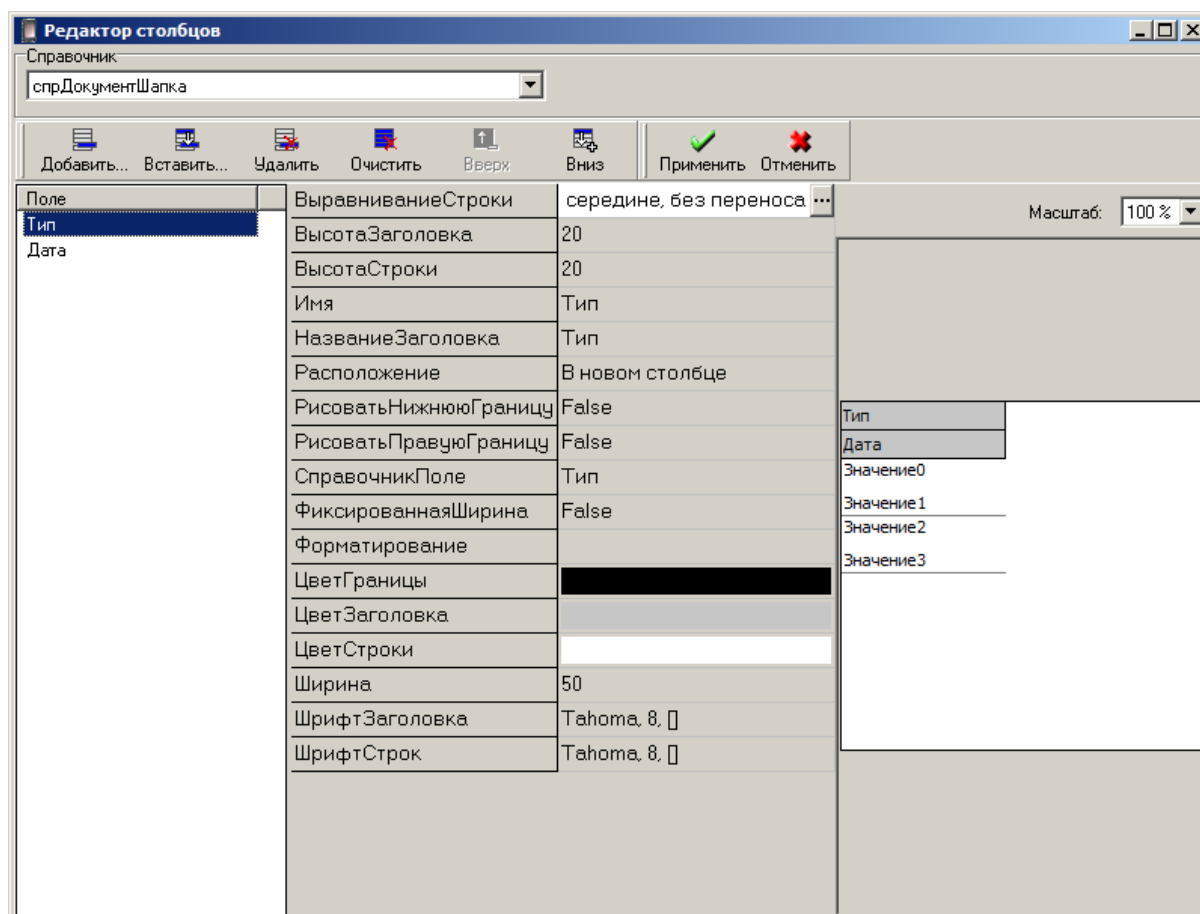

Панель редактирования

Кнопка	Описание
	Добавить... Добавить поле
	Вставить... Вставить поле выше выделенной позиции
	Изменить... Изменить выделенное поле
	Удалить Удалить выделенное поле.
	Очистить Удалить все поля.
	Вверх Переместить выделенное поле на одну строку вверх.

Кнопка	Описание
	Вниз Переместить выделенное поле на одну строку вниз.

Во время добавления полей необходимо указать следующие параметры:

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
ВыравниваниеСтроки	Int	Определяет размещение текста на поле	✓		✓	✓
ВысотаЗаголовка	Int	Высота поля заголовка в пикселях	✓		✓	✓
ВысотаСтроки	Int	Высота поля строки в пикселях	✓		✓	✓
Имя	Str	Имя ячейки таблицы	✓		✓	✓
НазваниеЗаголовка	Str	Название заголовка ячейки	✓		✓	✓
Расположение	Int	Определяет относительное положение ячейки в таблице	✓		✓	✓
РисоватьНижнююГраницу	Bool	Визуальное отображение нижней границы ячейки	✓		✓	✓
РисоватьПравуюГраницу	Bool	Визуальное отображение правой границы ячейки	✓		✓	✓
СправочникПоле	Obj	Указывает на поле справочника, данные из которого отображаются в ячейке	✓		✓	✓
ФиксированнаяШирина	Bool	Определяет возможность изменения ширины ячейки	✓			
Форматирование	Str	Форматирование данных	✓		✓	✓
ЦветГраницы	Int	Определение цвета границы	✓			
ЦветЗаголовка	Int	Определение цвета заголовка	✓			
ЦветСтроки	Int	Определение цвета строки	✓			
Ширина	Int	Ширина столбца в пикселях	✓		✓	✓
ШрифтЗаголовка	Obj	Стиль и размер шрифта заголовка	✓		✓	✓
ШрифтСтрок	Obj	Стиль и размер шрифта строки	✓		✓	✓

5.2.5.2. События

Название	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
ПриИзменении	При изменении текущей строки в таблице	✓		✓	✓
ПриДвойномЩелчке	При двойном щелчке по строке таблицы	✓			
ПриОтображенииСтроки	При отображении строки таблицы	✓			

ПриИзменении. Возникает при изменении текущей строки таблицы. При этом меняется текущая запись справочника на выделенную строку.

ПриДвойномЩелчке. Возникает при двойном щелчке мышью по строке таблицы.

ПриОтображенииСтроки. Возникает при отображении строк таблицы на экране терминала. Событию соответствуют следующие параметры:

Параметр	Назначение
НомерЗаписи	Номер, отображаемой записи справочка
ОтображаемыеЗначения	Массив строк, содержащий вводимые в ячейки таблицы значения
ЗначенияЗаписи	Массив строк, содержащий значения полей справочника, отображаемой записи
ПараметрыОтображения	Определяется: Цвет границы – определяет цвет границы ячеек строки; Цвет фона табличной части – определяет цвет фона ячеек в строке; Шрифт табличной части – определяет шрифт ячеек таблицы.

5.2.6. Выпадающий список

Выпадающий список значений (по нажатию на компонент), который может быть связан с полем справочника для просмотра и выбора элементов справочника. В выпадающем списке будут содержаться значения справочника из указанного поля с учетом наложенных на справочник фильтров.

Можно настроить компонент таким образом, что выпадающий список значений формируется из одного справочника (свойства СпрИсточник), а данные, указанные в нем, сохраняются в другом справочнике (свойства Справочник). Таким образом, можно организовать ссылки между справочниками.

Если определены оба свойства `СпрИсточникПолеДанных` и `СпрИсточникПолеСтрок`, тогда в списке будут отображаться данные из поля `СпрИсточникПолеСтрок`, а в справочник будут сохраняться данные из поля `СпрИсточникПолеДанных` выбранной записи (только для фиксированного списка). Если определено только поле `СпрИсточникПолеСтрок`, то отображаются и сохраняются значения из этого поля. Если поле `СпрИсточникПолеСтрок` не определено, то список пуст.

При вызове функций `ЗаписьДобавить`, `ЗаписьДобавитьИлиРедактировать` и `ЗаписьРедактировать` значение из компонента «Выпадающий список» заносится в поле справочника, с которым связан компонент.

Если на форме есть несколько компонентов, связанных с одним и тем же полем справочника, то в справочник будет занесено значение самого последнего из них. Порядок создания компонентов можно посмотреть в текстовом представлении конфигурации.

5.2.6.1. Свойства

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
Верх	Int	Положение — расстояние до верхнего края (в точках)	✓		
Высота	Int	Размер — высота (в точках)	✓		
Доступен	Bool	Доступность компонента	✓		
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента	✓		
Имя	Str	Имя компонента, используемое в редакторе событий	✓		
ИндексЗначения	Int	Индекс значения, используется как начальный индекс	✓		
КоличествоВидимыхЗначений	Int	Количество отображаемых значений в списке	✓		
Лево	Int	Положение — расстояние до левого края (в точках)	✓		
НеПоказывать	Bool	Видимость компонента	✓		
ПереключениеПоТАВ	Bool	Установка фокуса на компоненте по кнопке	✓		

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
		TAB			
ПорядокПереключения	Int	Задаёт порядковый номер переключения на компонент	✓		
Слой	Int	Определяет слой компонента, как 0 — основной; 1 — дополнительный	✓		
Справочник	Int	Связь со справочником, в который сохраняются данные	✓		
СправочникПоле	Int	Связь с полем справочника, куда сохраняются данные	✓		
СпрИсточник	Int	Связь со справочником-источником	✓		
СпрИсточникПолеДанных	Int	Связь с полем данных из справочника-источника	✓		
СпрИсточникПолеСтрок	Int	Связь с полем для просмотра из справочника-источника	✓		
Текст	Str	Начальное значение в поле ввода	✓		
ТипКомпонента	Int	Тип выпадающего списка: 0 — редактируемый; 1 — фиксированный	✓		
ТипВводаДанных	Int	Тип ввода данных в поле: 0 — с клавиатуры; 1 — со сканера; 2 — с клавиатуры или сканера; 3 — запрещен.	✓		
Цвет	Int	Цвет компонента	✓		
Цвет текста н/д	Int	Цвет текста недоступного для редактирования	✓		

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
		компонента			
Цвет фона н/д	Int	Цвет фона недоступного для редактирования компонента	✓		
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)	✓		
Шрифт	Int	Используемый шрифт	✓		
Экранная Клавиатура	Int	Отображение экранной клавиатуры: 0 — по умолчанию; 1 — показывать; 2 — скрывать	✓		

ИндексЗначения. Используется для определения начального значения фиксированного списка. Все значения, находящиеся в списке последовательно пронумерованы, начиная с 0. Для того чтобы задать начальное значение, необходимо определить свойство ИндексЗначения необходимым значением. Если ИндексЗначения = -1, то значение списка сбрасывается. Значение устанавливается при вызове функции ФормаОчистить.

КоличествоВидимыхЗначений. Количество видимых элементов в выпадающем списке, которое будет отображаться на экране (не путать с количеством строк в самом справочнике).

ТипКомпонента. Редактируемый список представляет собой поле ввода и кнопку с изображением стрелочки, при нажатии на которую появляется список значений. В поле ввода можно вручную ввести значение, либо считать его сканером.

Фиксированный список представляет собой кнопку с текстом текущего значения и стрелочкой. В фиксированном списке значение можно выбрать только из списка.

СпрИсточник. Можно настроить компонент таким образом, что выпадающий список значений формируется из одного справочника (СпрИсточник), а данные сохраняются в другом справочнике (Справочник).

Данное свойство определяет идентификатор справочника-источника, откуда будут браться данные для отображения в выпадающем списке.

СпрИсточникПолеСтрок. Определяет поле в справочнике-источнике, значениями которого будет заполнен выпадающий список.

Выпадающий список состоит из значений поля СпрИсточникПолеСтрок справочника СпрИсточник. Когда пользователь выбирает конкретный элемент из данного списка, то при сохранении данных функциями ЗаписьДобавить, ЗаписьРедактировать, ЗаписьДобавитьИлиРедактировать в поле СправочникПоле текущей записи справочника Справочник будет заноситься значение:

Для редактируемого списка в СправочникПоле всегда заносится отображаемое в компоненте значение, которое было введено вручную либо выбрано из списка.

Для фиксированного списка значение, которое будет занесено в СправочникПоле, определяется следующим образом. Если свойство СпрИсточникПолеДанных определено, то сохраняется значение из поля СпрИсточникПолеДанных выбранной записи из справочника СпрИсточник. Если СпрИсточникПолеДанных не определено, то значение берется из поля СпрИсточникПолеСтрок.

СпрИсточникПолеДанных. Определяет поле в справочнике-источнике, которое содержит данные для подстановки в поле СправочникПоле справочника СпрИсточник при сохранении. В самом выпадающем списке эти данные не отображаются.

Выпадающий список состоит из значений поля СпрИсточникПолеСтрок справочника СпрИсточник. Когда пользователь выбирает конкретный элемент из данного списка, то при сохранении данных функциями ЗаписьДобавить, ЗаписьРедактировать, ЗаписьДобавитьИлиРедактировать в поле СправочникПоле текущей записи справочника Справочник будет заноситься значение:

Для редактируемого списка в СправочникПоле всегда заносится отображаемое в компоненте значение, которое было введено вручную либо выбрано из списка.

Для фиксированного списка значение, которое будет занесено в СправочникПоле, определяется следующим образом. Если свойство СпрИсточникПолеДанных определено, то сохраняется значение из поля СпрИсточникПолеДанных выбранной записи из справочника СпрИсточник. Если СпрИсточникПолеДанных не определено, то значение берется из поля СпрИсточникПолеСтрок.

ЭкраннаяКлавиатура. Отображение экранной клавиатуры при фокусе на выпадающем списке. Возможные варианты:

- 0 — по умолчанию (в зависимости от визуальной настройки ТСД «Не показывать клавиатуру»);
- 1 — показывать (клавиатура отображается независимо от настройки ТСД);
- 2 — скрывать (клавиатура не отображается независимо от настройки ТСД).

5.2.6.2. События

Название	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
ПриИзменении	При изменении значения в списке	✓		
ПриПоискеУспешном	При успешном поиске данных	✓		
ПриПоискеНеудачном	При неудачном поиске данных	✓		

ПриИзменении. Возникает при выборе значения из списка, либо при вводе данных в редактируемый список.

ПриПоискеУспешном. После успешного поиска по справочнику (если определены свойства СправочникПоле и Справочник). Вызывается функциями ЗаписьНайти, ШтрихКодНайти, ЗаписьНайтиРасш.

ПриПоискеНеудачном. После неудачного поиска по справочнику (если определены свойства СправочникПоле и Справочник). Вызывается функциями ЗаписьНайти, ШтрихКодНайти, ЗаписьНайтиРасш.

5.2.6.3. Логика работы со значениями компонента «Выпадающий список»

Фиксированный список

Получение значения из свойств фиксированного списка.

В ходе выполнения конфигурации имеется возможность получать значения из свойств Текст и ИндексЗначения фиксированного выпадающего списка. Например, это можно сделать при помощи функции СтрокаКопировать, указав в параметре Источник одно из этих свойств. При этом возвращаемое значение будет определяться по следующим правилам.

Если свойство СпрИсточник не определено, то генерируется ошибка, в противном случае возвращается значение, определяемое следующим образом:

Если текущее значение списка не определено, то:

- если запрошено значение свойства Текст, то возвращается пустая строка;
- если запрошено значение свойства ИндексЗначения, то возвращается значение «-1».

Если текущее значение списка определено, то осуществляется его поиск в справочнике, указанном в свойстве СпрИсточник по полю:

- указанному в свойстве СпрИсточникПолеСтрок, если запрошено значение свойства Текст;
- указанному в свойстве СпрИсточникПолеДанных, если запрошено значение свойства ИндексЗначения.

Если значение найдено, то оно является результатом, иначе:

- если запрошено значение свойства Текст, то возвращается пустая строка;
- если запрошено значение свойства ИндексЗначения, то генерируется ошибка.

Присвоение значения свойствам фиксированного списка.

В ходе выполнения конфигурации имеется также возможность устанавливать значения свойств Текст и ИндексЗначения фиксированного выпадающего списка. При этом поведение прошивки определяется следующим алгоритмом.

Осуществляется поиск присваиваемого значения в справочнике, указанном в свойстве СпрИсточник по полю,

- указанному в свойстве СпрИсточникПолеСтрок, если в качестве объекта приемника указано свойство Текст;
- указанному в свойстве СпрИсточникПолеДанных, если в качестве объекта приемника указано свойство ИндексЗначения.

Если поиск прошел успешно, то новое значение списка определяется найденной записью справочника, указанного в свойстве СпрИсточник (отображаемым значением служит соответствующее значение поля, указанного в свойстве СпрИсточникПолеСтрок). Если значение не найдено, то текущее значение списка сбрасывается (отображается пустое значение).

Получение значений из свойств фиксированного выпадающего списка в ходе работы функций добавления/редактирования справочника (например, функций ЗаписьДобавить или ЗаписьРедактировать).

Если значение свойства СпрИсточник не определено, то значение компонента игнорируется, иначе:

- если свойство СпрИсточникПолеДанных не задано, то значение берется из поля, указанного в свойстве СпрИсточникПолеСтрок текущей записи справочника, указанного в свойстве СпрИсточник;
- если свойство СпрИсточникПолеДанных задано, то значение берется из соответствующего поля, текущей записи справочника, указанного в свойстве СпрИсточник.

Редактируемый список

1. Получение значения из свойств редактируемого списка.

В ходе выполнения конфигурации имеется возможность получать значения из свойств Текст и ИндексЗначения редактируемого выпадающего списка. Например, это можно сделать при помощи функции СтрокаКопировать, указав в параметре Источник одно из этих свойств. При этом в качестве значения свойства всегда выступает текущий текст компонента.

2. Присвоение значения свойствам редактируемого списка.

В ходе выполнения конфигурации имеется также возможность устанавливать значения свойств Текст и ИндексЗначения редактируемого выпадающего списка. При этом поведение прошивки определяется следующим алгоритмом.

Осуществляется поиск присваиваемого значения в справочнике, указанном в свойстве СпрИсточник по полю,

- указанному в свойстве СпрИсточникПолеСтрок, если в качестве объекта приемника указано свойство Текст;
- указанному в свойстве СпрИсточникПолеДанных, если в качестве объекта приемника указано свойство ИндексЗначения.

Если поиск прошел успешно, то новое значение списка определяется найденной записью справочника, указанного в свойстве СпрИсточник (отображаемым значением служит соответствующее значение поля, указанного в свойстве СпрИсточникПолеСтрок). Если значение не найдено, то текущее значение списка становится равным устанавливаемому значению.

3. Получение значений из свойств редактируемого выпадающего списка в ходе работы функций добавления/редактирования справочника (например, функций ЗаписьДобавить или ЗаписьРедактировать).

В качестве значения компонента всегда выступает текущий текст.

5.2.7. Флажок

Флажок может находиться в двух состояниях: включенном и выключенном. От состояния флажка, зависит логика работы конфигурации. Флажок может быть связан с конкретным полем справочника. Тогда состояние флажка расценивается как передаваемое значение в справочник, если флажок отключен, то передаваемое значение 0, если включен — 1. При вызове функций `ЗаписьДобавить`, `ЗаписьДобавитьИлиРедактировать` и `ЗаписьРедактировать` значение из флажка заносится в поле справочника, с которым связан компонент.

Если на форме есть несколько компонентов, связанных с одним и тем же полем справочника, то в справочник будет занесено значение самого последнего из них. Порядок создания компонентов можно посмотреть в текстовом представлении конфигурации.

5.2.7.1. Свойства

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
Верх	Int	Положение — расстояние до верхнего края (в точках)	✓	✓	✓	✓
Высота	Int	Размер — высота (в точках)	✓	✓	✓	✓
Доступен	Bool	Доступность компонента	✓			
Значение	Bool	Состояние компонента	✓	✓	✓	✓
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента	✓	✓	✓	✓
Имя	Str	Имя компонента, используемое в редакторе событий	✓	✓	✓	✓
Лево	Int	Положение — расстояние до левого края (в точках)	✓	✓	✓	✓
Название	Str	Подсказка справа от флажка	✓	✓	✓	✓
НеПоказывать	Bool	Видимость компонента	✓	✓	✓	✓
ПереключениеПоТАВ	Bool	Установка фокуса на компоненте по кнопке ТАВ	✓	✓	✓	✓
ПорядокПереключения	Int	Задаёт порядковый номер переключения на компонент	✓	✓	✓	✓
Слой	Int	Определяет слой компонента, как 0 — основной; 1 - дополнительный	✓	✓	✓	✓
Справочник	Int	Связь со справочником, в котором сохраняются данные	✓	✓	✓	✓

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
СправочникПоле	Int	Связь с полем справочника, куда сохраняются данные	✓	✓	✓	✓
Цвет	Int	Цвет флажка	✓			✓
ЦветЛинии	Int	Цвет линии				✓
ЦветШрифта	Int	Цвет шрифта				✓
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)	✓	✓	✓	
Шрифт	Obj	Используемый шрифт	✓			✓
	Enum	Определяет размер шрифта. Возможные значения: малый; нормальный			✓	✓

Шрифт. Задаёт шрифт, используемый в компонентах.

Значение. Определяет состояние компонента По-умолчанию:

- TRUE — флаг включен;
- FALSE — флаг выключен.

5.2.7.2. События

Название	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13	SMART
ПриИзменении	При изменении состояния флажка	✓	✓	✓	✓

ПриИзменении. Возникает при изменении состояния флажка нажатием на нем стилусом и т.п.

5.2.8. Макрос

Подробнее о макросах см. на стр. 101.

5.2.9. Картинка



Картинки доступны только в терминалах с ОС Windows CE/Pocket PC/Windows Mobile.

Существует возможность отображать произвольные картинки во время выполнения различных операций. Загружать картинки возможно из трех источников:

- из файла конфигураций (изображения загружены при работе в менеджере картинок);
- из произвольного файла, загрузка происходит после указания пути и имени файла;
- из справочника, при указании имени файла в поле справочника.

5.2.9.1. Свойства

Название	Тип	Значение
Верх	Int	Положение — расстояние до верхнего края (в точках)
Высота	Int	Размер — высота (в точках)
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента
Имя	Str	Имя компонента, используемое в редакторе событий
ИсточникКартинки	Int	Определяет источник картинки: 0 – из файла конфигурации (Менеджер Картинок); 1 – загрузка из произвольного файла; 2 – загрузка картинок, из файла, указанного в поле Справочника
Картинка	Int	Код картинки, если равен «-1» то компонент не содержит картинку
КартинкаНетФайла	Int	Код картинки, отображаемый в случае невозможности загрузки картинки из файла (режим, при значении ИсточникКартинки равному 1 или 2)
Лево	Int	Положение — расстояние до левого края (в точках)
НеПоказывать	Bool	Видимость картинки
Прозрачность	Bool	Прозрачность одного из цветов картинки
ПрозрачныйЦвет	Int	Цвет картинки, который должен стать прозрачным
Пропорционально	Bool	Пропорциональность изображения относительно контура

Название	Тип	Значение
Растянуть	Bool	Растянуть изображение по контуру
Слой	Int	Определяет слой компонента, как 0 — основной; 1 — дополнительный
Справочник	Int	Связь со справочником, в который сохраняются данные
СправочникПоле	Int	Связь с полем из справочника
Файл	Str	Определяет имя файла с картинкой
Центрировать	Bool	Положение изображения относительно центра контура
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)

НеПоказывать. Определяет, будет ли отображаться картинка, лежащая на форме.

Пропорциональность. Если свойство содержит значение TRUE, то размеры изображения не теряют свои пропорции при свойстве Растянуть = TRUE.

Центрировать. Если свойство содержит значение TRUE, то изображение центрируется относительно контура картинки.

Растянуть. Если свойство содержит значение TRUE, то размеры изображения будут увеличены/уменьшены до размеров компонента.

5.2.10. Дата/Время

Дата/время служит для ввода даты и времени пользователем (с клавиатуры, стилусом и т.п.). Дата/время может быть связано с конкретным полем справочника. Если он связан со справочником и определена текущая запись справочника, то содержимое соответствующего поля отображается в поле дата/время. При вызове функций ЗаписьДобавить, ЗаписьДобавитьИлиРедактировать и ЗаписьРедактировать значение из компонента «Дата/время» заносится в поле справочника, с которым связан компонент.


Если на форме есть несколько компонентов, связанных с одним и тем же полем справочника, то в справочник будет занесено значение самого последнего из них. Порядок создания компонентов можно посмотреть в текстовом представлении конфигурации.

5.2.10.1. Свойства

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
Верх	Int	Положение — расстояние до верхнего края (в точках)	✓		
Высота	Int	Размер — высота (в точках)	✓		
Дата/Время	Str	Содержит дату/время вводимые пользователем	✓		
Доступен	Bool	Доступность компонента	✓		
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента	✓		
Имя	Str	Имя компонента, используемое в редакторе событий	✓		
Лево	Int	Положение — расстояние до левого края (в точках)	✓		
НеПоказывать	Bool	Видимость компонента	✓		
ПереключениеПоТАВ	Bool	Установка фокуса на компоненте по кнопке ТАВ	✓		
ПорядокПереключения	Int	Задаёт порядковый номер переключения на компонент	✓		
РежимОтображения	Int	Отображает компонент как 0 — дата; 1 — время; 2 — пользовательский	✓		
Слой	Int	Определяет слой компонента, как 0 — основной; 1 — дополнительный	✓		
Справочник	Int	Связь со справочником, в который сохраняются данные	✓		
СправочникПоле	Int	Связь с полем справочника, куда сохраняются данные	✓		

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
Стиль	Int	Отображение компонента: 0 — календарь; 1 — прокрутка	✓		
ФорматОтображения	Str	Формат отображения даты/время в пользовательском режиме	✓		
Цвет	Int	Цвет компонента	✓		
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)	✓		
Шрифт	Int	Используемый шрифт	✓		


Дата/Время. Свойство сохраняет дату/время, которые вводятся пользователем в конфигурации. Для ввода начальной информации используют следующее диалоговое окна, открываемое кнопкой :

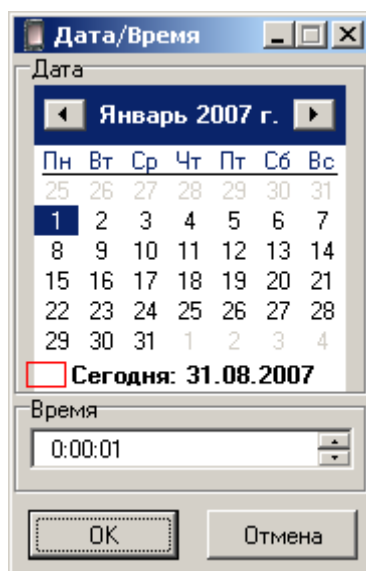

Стиль. Свойство определяет отображение компонента на форме. Если в свойстве содержится «Календарь», то компонент в конфигурации будет выглядеть следующим образом:


 12.09.2007 

По нажатии на кнопку  будет открываться календарь для редактирования даты.

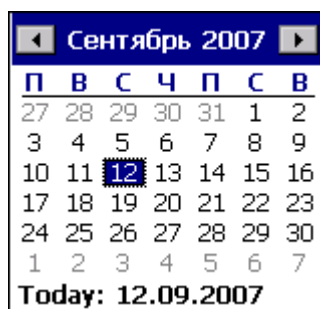

Также редактирование даты/времени возможно с клавиатуры, осуществляемое при помощи цифровых клавиш в текущее поле (выделенное фоном). Для выбора текущего поля используются клавиши «Лево» и «Право», а для увеличения/уменьшения значения текущего поля (выделено фоном) на единицу — клавиши «Вверх», «Вниз».

Если свойство содержит «Прокрутка», то компонент в конфигурации будет выглядеть иначе:




Редактирование в этом случае можно осуществлять двумя способами при помощи кнопок , увеличивая или уменьшая данные в текущем поле (выделено фоном), либо вводя их с клавиатуры.

РежимОтображения. Определяет тип отображаемых данных в компоненте. Возможны следующие варианты отображения компонента на форме:

Дата — в компоненте отображается дата;

Время, в этом случае в компоненте отображается время и, не зависимо от значения свойства Стиль, компонент выглядит в виде прокрутки:



Пользовательский, в этом случае формат отображение в компоненте задается в свойстве ФорматОтображения

ФорматОтображения. Определяет формат отображения даты и времени в пользовательском режиме. Условные обозначения:

- yy — год;
- mm — месяц;
- dd — день;
- hh — часы;
- nn — минуты;
- ss — секунды.

Если в свойстве содержится «dd.mm.yy года», то на дисплее терминала дата/время будет отображена в следующем формате: «31.08.2007 года», или если в свойстве содержится «hh часов nn минут», то дата/время отразится в формате «13 часов 56 минут».

5.2.10.2. События

Название	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
ПриИзменении	При изменении даты/времени	✓		
ПриПоискеУспешном	При успешном поиске данных	✓		
ПриПоискеНеудачном	При неудачном поиске данных	✓		

ПриИзменении. Возникает при выборе даты/времени.

ПриПоискеУспешном. После успешного поиска по справочнику (если определены свойства СправочникПоле и Справочник). Вызывается функциями ЗаписьНайти, ЗаписьНайтиРасш.

ПриПоискеНеудачном. После неудачного поиска по справочнику (если определены свойства СправочникПоле и Справочник). Вызывается функциями ЗаписьНайти, ЗаписьНайтиРасш.

5.2.11. Строка состояния

Строка состояния служит для отображения информации о заряде основной батареи терминала, состоянии обмена с драйвером ТСД, текущем времени и доступности заданного в настройках терминала списка серверов.



Сервер считается доступным тогда и только тогда, когда соответствующая команда ping со стороны терминала обрабатывается успешно .

5.2.11.1. Свойства

Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
Верх	Int	Положение — расстояние до верхнего края (в точках)	✓		
Высота	Int	Размер — высота (в точках)	✓		


Название	Тип	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
Идентификатор	Int	Идентификатор компонента	✓		
Имя	Str	Имя компонента, используемое в редакторе событий	✓		
Лево	Int	Положение — расстояние до левого края (в точках)	✓		
НеПоказывать	Bool	Видимость компонента	✓		
Секции	Obj	Содержит объект, описывающий секции компонента	✓		
Слой	Int	Определяет слой компонента, как 0 — основной; 1 — дополнительный	✓		
Цвет	Int	Цвет компонента	✓		
ЦветГраницы	Int	Цвет границы компонента	✓		
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)	✓		

Секции. Данное свойство содержит объект, описывающий секции строки состояния.

Секции строки состояния служат для отображения следующих данных:

- Заряд батарей — уровень заряда батарей;
- Состояние обмена — состояние обмена с драйвером ТСД;
- Доступность серверов — доступность заданного в настройках терминала списка серверов;
- Время — текущее время.

Для того чтобы перейти к форме редактирования секций компонента, нажмите кнопку . Следующее окно будет открыто:

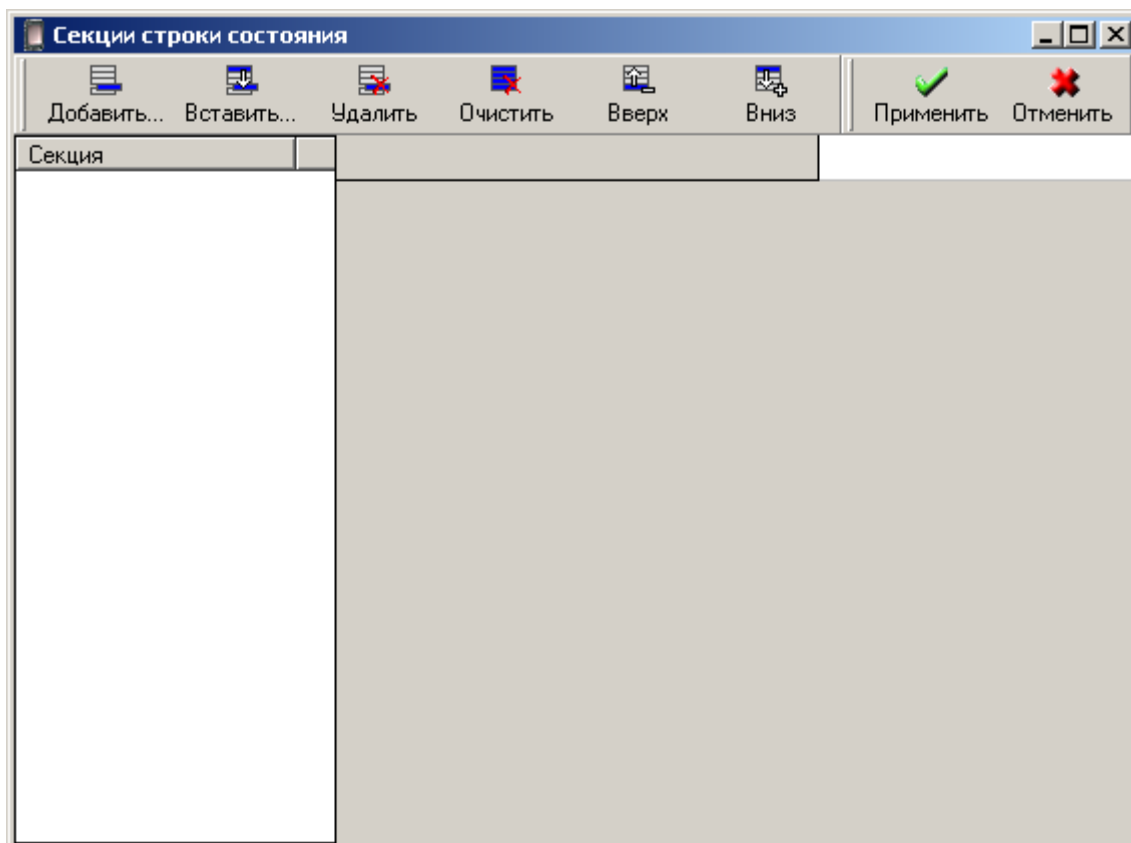

Для добавления новой секции нажмите кнопку «Добавить». Для применения изменений и возврата к редактированию формы, воспользуйтесь кнопкой «Применить».

Свойства секции «Заряд батарей»

Название	Тип	Значение
РазмерЗначкаНаличияПитания	Int	Размер (в точках) изображения, отмечающего наличие внешнего питания на индикаторе заряда основной батареи.
Цвет	Int	Цвет фона секции
ЦветГраницы	Int	Цвет границы секции
ЦветЗаполненнойЧасти	Int	Цвет заполненной части индикатора заряда
ЦветНаличияПитания	Int	Цвет значка наличия питания
ЦветНеЗаполненнойЧасти	Int	Цвет не заполненной части индикатора заряда
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)
Шрифт	Obj	Используемый шрифт

Свойства секции «Состояние обмена»

Название	Тип	Значение
КартинкаНаличияСвязи	Int	Код картинки, отображаемой при наличии связи. Если код равен «-1» то происходит вывод изображения по умолчанию, отвечающего данной ситуации
КартинкаОтключенногоОбмена	Int	Код картинки, отображаемой при отключенном обмене. Если код равен «-1» происходит вывод изображения по умолчанию, отвечающего данной ситуации
КартинкаОтсутствияСвязи	Int	Код картинки, отображаемой при отсутствии связи. Если код равен «-1» то происходит вывод изображения по умолчанию, отвечающего данной ситуации
ПрозрачныйЦвет	Int	Цвет картинок, который считается прозрачным и не отображается
Цвет	Int	Цвет фона секции
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)

Свойства секции «Доступность серверов»

Название	Тип	Значение
КартинкаДоступныВсе	Int	Код картинки, отображаемой, если доступны все серверы. Если код равен «-1» то происходит вывод изображения по умолчанию, отвечающего данной ситуации
КартинкаДоступныНеВсе	Int	Код картинки, отображаемой, если доступны не все серверы. Если код равен «-1» то происходит вывод изображения по умолчанию, отвечающего данной ситуации
КартинкаНедоступныВсе	Int	Код картинки, отображаемой, если все серверы недоступны. Если код равен «-1» то происходит вывод изображения по умолчанию, отвечающего данной ситуации
ПрозрачныйЦвет	Int	Цвет картинок, который считается прозрачным и не отображается
Цвет	Int	Цвет фона секции
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)

Название	Тип	Значение
Шрифт	Obj	Используемый шрифт

Свойства секции «Время»

Название	Тип	Значение
ФорматВремени	Obj	Настройка следующих параметров формата времени: РазделительВремени — строка, которая будет использована для разделения компонентов времени РазделительДаты — строка, которая будет использована для разделения компонентов даты ФорматированиеВремени — формат отображения времени и даты
Цвет	Int	Цвет фона секции
Ширина	Int	Размер — ширина (в точках)
Шрифт	Obj	Используемый шрифт

5.2.11.2. События

Название	Значение	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT-900/930	Opticon OPH- 1004/H13,SMART
ПриИзмененииДоступныхСерверов	При изменении доступных серверов	✓		
ПриИзмененииСостоянияБатареи	При изменении состояния батареи	✓		
ПриИзмененииСостоянияОбмена	При изменении состояния обмена	✓		

ПриИзмененииДоступныхСерверов. Возникает после изменения доступности хотя бы одного из опрашиваемых серверов. Событию соответствует следующий параметр:

Параметр	Назначение
ДоступныеСерверы	Массив состоящий из нулей и единиц, где:

	0 – сервер недоступен; 1 - сервер доступен.
--	--

ПриИзмененииСостоянияБатарей. Возникает после изменения заряд основной батареи устройства, либо при установке/снятии терминала с подставки. Событию соответствуют следующие параметры:

Параметр	Назначение
УровеньЗаряда	Процент заряда основной батареи терминала.
ВнешнееПитание	0 – терминал не подключен к внешнему источнику питания; 1 – терминал подключен к внешнему источнику питания

ПриИзмененииСостоянияОбмена. Возникает при изменении состояния обмена терминала с драйвером ТСД. Событию соответствует следующий параметр:

Параметр	Назначение
СостояниеОбмена	Может принимать значения следующих системных констант: Разъединен – обмен инициализирован, но отсутствует соединения с драйвером ТСД; Отключен – терминал недоступен для внешних команд, находится не на форме обмена; обмен данными неинициализирован, не вызвана функция ОбменУстановить; Соединен – имеется подключение к драйверу ТСД.

5.2.12. Меню



Меню доступно только в терминалах Casio DT-900/930 и Opticon OPH-1004/H13, SMART.

Меню — элемент интерфейса для быстрого перемещения между формами конфигурации. Перемещение происходит путем выбора необходимого пункта.

Для выбора необходимого пункта меню используются навигационные клавиши клавиатуры терминала. Можно создать любое количество меню в конфигурации. Каждое меню имеет название, которое рекомендуется устанавливать таким, чтобы оно максимально отображало назначение меню. Если значение свойства ПоказыватьЗаголовок=TRUE, то название меню отображается в шапке меню терминала.

Доступ к пунктам меню, не поместившихся на экране терминала, также осуществляется навигационными клавишами, при этом содержимое меню прокручивается вверх или вниз.

5.2.12.1. Свойства

Название	Тип	Значение	Casio DT-900/930	Opticon OPH-1004/H13	SMART
ГлавнаяФорма	Bool	Признак главной формы	✓	✓	✓
ИдентификаторФормы	Int	Идентификатор формы	✓	✓	✓
Имя	Str	Имя компонента, используемое в редакторе событий	✓	✓	✓
ИнверсныйЗаголовок	Bool	Определяет вид заголовка	✓	✓	
Название	Str	Заголовок меню	✓	✓	✓
ПоказыватьЗаголовок	Bool	Определяет: показывать заголовок меню или нет	✓	✓	✓
Цвет	Int	Определяет основной цвет формы			✓
ЦветЗаголовка	Int	Определяет цвет заголовка формы			✓
ЦветШрифта	Int	Определяет цвет основного шрифта формы			✓
ЦветШрифтаЗаголовка	Int	Определяет цвет шрифта заголовка формы			✓
Шрифт	Enum	Определяет размер шрифта пунктов меню. Возможные значения: малый; нормальный		✓	
ШрифтЗаголовка	Enum	Определяет размер шрифта заголовка меню. Возможные значения: малый; нормальный		✓	



Описание свойств ИдентификаторФормы и ГлавнаяФорма представлено на странице 109.

ПоказыватьЗаголовок. Если свойство содержит значение TRUE, то заголовок меню будет отображаться на дисплее терминала.

Название. Заголовок меню. Надпись в верхней строчке.

ИнверсныйЗаголовок. Если свойство содержит значение TRUE, то заголовок меню инверсный, т.е. цвет фона строки заголовка меню и цвет заголовка меню меняются местами.

5.2.12.2. События

Название	Значение
ПриОткрытии	При открытии меню
ПриЗакрытии	При закрытии меню
ПриНажатииКнопки	При нажатии аппаратной кнопки

ПриОткрытии. Вызывается при открытии меню. Данное событие может быть вызвано функцией ФормаОткрыть. Если форма является главной, то данное событие будет возникать при запуске конфигурации и вызове функции ПереходГлавноеМеню.

ПриЗакрытии. Вызывается при закрытии меню. Событие происходит неявно при открытии новой формы (функция ФормаОткрыть). Т.е. перед открытием новой формы для текущей формы генерируется событие ПриЗакрытии и текущая форма закрывается.

ПриНажатииКнопки. Вызывается при нажатии на кнопку терминала. Код кнопки, при нажатии которой произошел вызов события, можно узнать, используя системную переменную «Нажатая клавиша».

5.3. Функции

Функции — это действия, которые позволяет выполнить платформа. Функции привязаны к событиям визуальных компонент.

Если при выполнении функции происходит ошибка (например, невозможно добавить запись в справочник), то на экран терминала выводится сообщение об ошибке и выполнение функции прерывается.

Если выполняется последовательность функций (одна за другой), то при возникновении ошибки в какой-либо части этой последовательности выполнение остальных функций прерывается.

Название функции	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT- 900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
Записи			
ЗаписьДобавить	✓	✓	✓
ЗаписьРедактировать	✓	✓	✓
ЗаписьДобавитьИлиРедактировать	✓	✓	✓
ЗаписьУдалить	✓	✓	✓
ЗаписьНайти	✓	✓	✓
ЗаписьНайтиРасш	✓	✓	✓
ЗаписьСбросить	✓	✓	✓
ЗаписьПервая	✓	✓	✓
ЗаписьПоследняя	✓	✓	✓
ЗаписьСледущая	✓	✓	✓
ЗаписьПредыдущая	✓	✓	✓
ЗаписьУдалитьВсе	✓	✓	✓
ЗаписьПолучитьНомер	✓	✓	✓
ШтрихкодНайти	✓		
Справочники			
ФильтрУстановить	✓		✓
ФильтрСнять	✓		✓
КоличествоСтрок	✓	✓	✓
СуммаСтолбцов	✓		
МаксимальноеЗначение	✓		
ПорядокСортировки	✓		
СправочникВыгрузить	✓		
СправочникЗагрузить	✓		
СправочникЗагрузитьФорматАТОЛ	✓		

Название функции	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT- 900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
СправочникУстановить	✓		
СправочникиСохранитьИзменения	✓		
БДУдалить	✓	✓	✓
Строки			
СтрокаКопировать	✓	✓	✓
СтрокаРазобрать	✓	✓	✓
СтрокаКоличествоСимволов	✓	✓	✓
СтрокаНайти	✓	✓	✓
Формы			
ФормаОткрыть	✓	✓	✓
ФормаОткрытьМодально	✓		
ФормаОчистить	✓	✓	✓
ФормаОбновить	✓	✓	✓
ФормаПредыдущая	✓	✓	✓
ПереходГлавноеМеню	✓	✓	✓
ПереходОперационнаяСистема	✓		
ПереходСистемноеМеню	✓	✓	✓
ЗапретитьОбновление	✓	✓	✓
ЗапретитьОтрисовку		✓	✓
ОбработатьСобытия	✓	✓	✓
ФормаОбменаОткрыть	✓	✓	✓
ФормаЗакрыть	✓		
СобытиеОбработано	✓	✓	✓
Компоненты			
ФокусУстановить	✓	✓	✓

Название функции	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT- 900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
КомпонентЗаблокировать	✓		
КомпонентСкрыть	✓	✓	✓
КомпонентСледующий	✓	✓	✓
КомпонентПредыдущий	✓	✓	✓
Вычисления			
Вычислить	✓	✓	✓
ШтрихкодРазобрать	✓	✓	✓
ШтрихкодРазобратьПоШаблону	✓		
ПоказатьКалькулятор	✓	✓	
Циклы			
Цикл	✓	✓	✓
ПрерватьЦикл	✓	✓	✓
КонецЦикла	✓	✓	✓
Условия			
Если	✓	✓	✓
Иначе	✓	✓	✓
КонецЕсли	✓	✓	✓
Ветвление			
ЕслиЗначение	✓	✓	✓
Равно	✓	✓	✓
КонецРавно	✓	✓	✓
Иначе	✓	✓	✓
КонецЕсли	✓	✓	✓
Сообщения			
Сообщение	✓	✓	✓

Название функции	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT- 900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
СообщениеРасширенное	✓	✓	✓
Звук	✓	✓	✓
Гудок	✓	✓	✓
Вибрация	✓		
СветоваяИндикация			✓
Системные			
ЗапуститьПриложение	✓		
ОбменОтправитьЗапрос	✓		
ОбменРазорвать	✓		
ОбменУстановить	✓		
ОшибкаПолучитьОписание	✓		
Перезагрузка	✓		
ПоказатьКлавиатуру	✓		
ПолучитьДатуВремя	✓	✓	✓
ПочтаОтправить	✓		
ПочтаПолучить	✓		
ПринтерПечатьСтроки	✓		
ПринтерПечатьШК	✓		
ПринтерПодключить	✓	✓	
ПринтерРаспечатать	✓	✓	
СлучайноеЧисло	✓	✓	✓
ТаймерЗапустить	✓	✓	
ТаймерОстановить	✓	✓	
GPSPключить (при наличии модуля GPS)	✓		

Название функции	Windows CE/ Pocket PC/ Windows Mobile	Casio DT- 900/930	Opticon OPH- 1004/H13, SMART
GPSПолучить данные (при наличии модуля GPS)	✓		
GPSВыключить (при наличии модуля GPS)	✓		
Файлы			
ФайлНайти	✓		
ФайлНайтиДалее	✓		
ФайлУдалить	✓		
ФайлПереименовать	✓		
ФайлКопировать	✓		
ФайлСуществует	✓		
Прочие			
Выполнить	✓	✓	✓
Прервать	✓	✓	✓
Комментарий	✓	✓	✓

5.3.1. Функции по работе с записями справочников



В терминалах Casio DT-900/930 для корректной работы функций из группы «Записи» (кроме ЗаписьДобавить) необходимо наличие хотя бы одного индексированного поля в справочнике.

ЗаписьДобавить(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Добавляет запись в выбранный справочник. Перед добавлением собирается информация со всех компонентов формы, которые связаны с данным справочником. Информация из компонентов заносится в соответствующие поля справочника. Если с каким-либо полем не связан никакой компонент, то строковому полю присваивается пустое значение, а цифровому — значение “0”. Добавленная запись становится текущей.

Если на справочник наложен фильтр и добавленная запись не удовлетворяет ему, то текущая запись будет не определена.

Если в процессе добавления произошла ошибка (нет свободного места в

памяти для сохранения, или формат справочника не позволяет содержать одинаковые записи, и т.п.), то на экран терминала будет выведено сообщение об ошибке и операция будет отменена.

ЗаписьРедактировать(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Редактирует текущую запись в выбранном справочнике. Перед редактированием собирается информация со всех компонентов формы, которые связаны с данным справочником. Далее информация из компонентов заносится в соответствующие поля справочника. Значения полей справочника, с которыми не связан ни один компонент, не изменяются.

Если на справочник наложен фильтр и измененная запись не удовлетворяет ему, то текущая запись будет не определена.

Если в процессе операции произошла ошибка (формат справочника не позволяет содержать одинаковые записи и т.п.), то на экран терминала будет выведено сообщение об ошибке и операция будет отменена.

ЗаписьДобавитьИлиРедактировать(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Большинство операций со справочником сводится к тому, что необходимо найти указанную запись и изменить ее параметры, а если такой записи нет, то добавить ее. Для этих целей служит данная функция.

Из всех компонент формы определяются компоненты, связанные с ключевыми полями справочника. Производится поиск записи, у которой значения ключевых полей равны значениям в соответствующих компонентах. Если запись не найдена, то она добавляется (поля не определенные на форме останутся незаполненными). Если найдена запись с такими значениями в ключевых полях, то она изменяется в соответствии с заполненными на форме значениями в полях ввода (изменяются значения не ключевых полей). Данная запись становится текущей. Если в справочнике нет ключевых полей, то данная функция всегда будет добавлять запись.

Если на справочник наложен фильтр и добавленная/измененная запись не удовлетворяет ему, то текущая запись будет не определена.

Если в процессе операции произошла ошибка (нет свободного места в памяти и т.п.), то на экран терминала будет выведено сообщение об ошибке и операция будет отменена.

ЗаписьУдалить(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Удаляет текущую запись в справочнике. Текущей становится следующая запись справочника.

ЗаписьНайти(Компонент)

- Параметры** Компонент является полем ввода, дата/время, выпадающим списком или флажком
- Описание** Найти запись в справочнике. Введенное в компонент значение ищется в справочнике, связанном с выбранным компонентом, с учетом наложенных на справочник фильтров. После успешного выполнения запись становится текущей.
- Функция обращается к компоненту, извлекает информацию о справочнике, который следует использовать (свойство компонента Справочник), по какому полю (свойство компонента ПолеСправочника) и какие данные искать (значение, введенное в компонент). Затем производится поиск с вышеуказанными параметрами.
- Если значение в справочнике найдено, то для выбранного компонента будет сгенерировано событие ПриПоискеУспешном. Все компоненты связанные со справочником автоматически обновляют свои значения в соответствии с текущей записью.
- Если значение в справочнике не найдено, то для выбранного компонента будет сгенерировано событие ПриПоискеНеудачном.
- Событие помещается в очередь и все действия, связанные с ним, выполняются после окончания действий, связанных с предыдущими событиями.
- Если компонент не связан со справочником, то выдается сообщение об ошибке. Для установки связи компонента со справочником необходимо заполнить свойства Справочник и СправочникПоле.

ЗаписьНайтиРасш(Справочник, Компонент)

- Параметры** Справочник
- Компонент: поле ввода, дата/время, выпадающий список или флажок
- Описание** Функция работает аналогично функции ЗаписьНайти, однако ЗаписьНайтиРасш осуществляет поиск по совокупности ключевых полей Справочника (терминалы с ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC и Opticon OPH-1004/H13, SMART) и по совокупности индексированных полей Справочника (терминалы **Casio DT-900/930**). Значения для поиска берутся из компонентов, связанных с ключевыми полями Справочника. Если с каким-либо ключевым полем не связан ни один компонент, то для него устанавливается пустое значение для строкового поля, либо ноль для числового поля.
- Для терминалов **Casio DT-900/930** поиск осуществляется по совокупности индексированных полей (подробнее об индексированных полях на стр. 105).
- Данные для поиска собираются с компонентов формы, связанных с индексными полями справочника, в порядке возрастания свойства ПорядокПереключения. В связи с особенностями реализации данной функции, для ускорения ее работы необходимо указывать меньшие значения свойства ПорядокПереключения для тех компонент, которые связаны с полями справочника, содержащими более уникальные данные. Для компонентов, которые связаны с полями справочника, содержащими менее уникальные данные, рекомендуются указывать большие

значения свойства `ПорядокПереключения`. Если имеется потребность в разделении товаров по складам, то минимальный `ПорядокПереключения` на форме должно иметь поле ввода, связанное с товаром, а максимальный — поле ввода, связанное со складом. В противном случае время работы функции `ЗаписьНайтиРасш` может сильно увеличиться.

Все компоненты связанные со справочником автоматически обновляют свои значения в соответствии с текущей записью.

Событие помещается в очередь и все действия, связанные с ним, выполняются после окончания действий, связанных с предыдущими событиями.

ЗаписьСбросить(Справочник)

Параметры Справочник

Описание После вызова функции текущая запись в выбранном справочнике становится неопределенной.

ЗаписьПервая(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Переход на первую запись в справочнике. После успешного выполнения запись становится текущей.

Все компоненты связанные со справочником автоматически обновляют свои значения в соответствии с текущей записью.

Порядок записей (и переход по ним) определяется текущей сортировкой справочника. По умолчанию справочник не отсортирован. Для сортировки справочника необходимо вызвать функцию `ПорядокСортировки` (см. подробнее описание в разделе «Функции работы со справочниками»).

Если в процессе операции произошла ошибка, то на экран терминала будет выведено сообщение об ошибке и операция будет отменена.

ЗаписьПоследняя(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Переход на последнюю запись в справочнике. После успешного выполнения запись становится текущей.

Все компоненты связанные со справочником автоматически обновляют свои значения в соответствии с текущей записью.

Порядок записей (и переход по ним) определяется текущей сортировкой справочника. По умолчанию справочник не отсортирован. Для сортировки справочника необходимо вызвать функцию `ПорядокСортировки` (см. подробнее описание в разделе «Функции работы со справочниками»).

Если в процессе выполнения операции произошла ошибка (в справочнике нет записей и т.п.), то на экран терминала будет выведено сообщение об ошибке и операция будет отменена.

ЗаписьСледующая(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Переход на следующую запись в справочнике. После успешного выполнения запись становится текущей.

Порядок записей (и переход по ним) определяется текущей сортировкой справочника. По умолчанию справочник не отсортирован. Для сортировки справочника необходимо вызвать функцию ПорядокСортировки (см. подробнее описание в разделе «Функции работы со справочниками»).

Все компоненты связанные со справочником автоматически обновляют свои значения в соответствии с текущей записью.

Если текущая запись перед вызовом не была определена, то текущей становится первая запись справочника.

Если в процессе операции произошла ошибка (в справочнике нет записей и т.п.), то на экран терминала будет выведено сообщение об ошибке и операция будет отменена.

Работа функции зависит от настроек терминала. Если установлен флаг «Зациклить справочник», то для последней записи справочника следующей будет первая. В противном случае текущая запись не изменится.

ЗаписьПредыдущая(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Переход на предыдущую запись в справочнике. После успешного выполнения запись становится текущей.

Если текущая запись перед вызовом не была определена, то текущей становится последняя запись справочника.

Порядок записей (и переход по ним) определяется текущей сортировкой справочника. По умолчанию справочник не отсортирован. Для сортировки справочника необходимо вызвать функцию ПорядокСортировки (см. подробнее описание в разделе «Функции работы со справочниками»).

Все компоненты связанные со справочником автоматически обновляют свои значения в соответствии с текущей записью.

Если в процессе операции произошла ошибка (в справочнике нет записей и т.п.), то на экран терминала будет выведено сообщение об ошибке и операция будет отменена.

Работа функции зависит от настроек терминала. Если установлен флаг «Зациклить справочник», то для последней записи справочника следующей будет первая. В противном случае текущая запись не изменится.

ЗаписьУдалитьВсе(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Удаляет все записи в справочнике. Текущая запись становится неопределенной. Если справочник не выбран, то очищаются все справочники. Удаление

происходит с учетом всех наложенных на справочник фильтров.

Если в процессе операции произошла ошибка (не определена текущая запись справочника и т.п.), то на экран терминала будет выведено сообщение об ошибке и операция будет отменена.

ЗаписьПолучитьНомер(Справочник, Результат)

Параметры Справочник

Результат может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время.

Описание Функция получает номер текущей записи выбранного справочника. Если запись не найдена, то параметру Результат присваивается значение “0”, в противном случае параметр возвращает номер текущей записи.

ШтрихкодНайти(Компонент, РезультатКод, РезультатКоличество, Префикс, Начало кода, Конец кода, Начало количества, Конец количества, Делитель количества)

Параметры Компонент: поле ввода или выпадающий список

РезультатКод может быть представлен одним из следующих объектов: полем справочника, переменной, системной переменной, компонентом: поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

РезультатКоличество может быть объектом, представленным одним из следующих объектов: полем справочника, переменной, компонентом: поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

Префикс: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время, флажок

Начало кода: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время, флажок

Конец кода: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время, флажок

Начало количества: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время, флажок

Конец количества: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время, флажок

списка, кнопка, дата/время, флажок

Делитель количества: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время, флажок

Описание Используется для поиска весового штрихкода товара (штрихкод со специальным префиксом, в котором содержится информация о коде товара и его количестве/весе).

Значение штрихкода берется из параметра Компонент. Также из параметра извлекается информация о справочнике, с которым он связан.

После распознавания штрихкода (соответствие префикса и длины) из него выделяется код товара и количество/вес. В справочнике, связанном с компонентом, производится поиск полученного кода товара (см. функцию ЗаписьНайти), после чего в указанные объекты РезультатКод и РезультатКоличество заносятся соответственно код и количество.

Можно настроить функцию, таким образом, что параметры, определяющие формат весового ШК, такие как Префикс, НачалоКода, КонецКода, НачалоКоличества, КонецКоличества, ДелительКоличества будут браться из настроек конкретного терминала и не будут фиксированными для конфигурации. Для этого надо присвоить значение “%pref%” свойству Префикс, а всем остальным присвоить “-1”, тогда их значение будет взято из соответствующих настроек терминала (подробнее о настройках терминалов *Casio DT-900/930* на стр. 51). При работе с ОС WinCE/Pocket PC значение Префикс, НачалоКода, КонецКода, НачалоКоличества, КонецКоличества, ДелительКоличества будет взято из шаблона Default настроек терминала (подробнее о настройках шаблонов ШК см. на стр. 38).

5.3.2. Функции работы со справочниками

ФильтрУстановить(Поле справочника, Значение, Тип фильтра)

Параметры Поле справочника: поле справочника (индексированное)

Значение может быть представлено одним из следующих объектов: полем справочника, переменной, константой целого или вещественного типа, компонентой (поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка или флажок)

Тип фильтра принимает следующие значения: полное соответствие, частичное соответствие, несоответствие, вхождение

Описание Установить на справочник фильтр. После успешного выполнения данной функции в справочнике останутся записи, удовлетворяющие условию фильтра. Все операции со справочником (поиск, редактирование и т.п.) будут производиться с учетом данного фильтра.

Если текущая запись не удовлетворяет условиям фильтра, то текущая запись становится неопределенной.

Если ТипФильтра установлен в ПолноеСоответствие, то значение поля справочника должно быть равно значению фильтра. При Несоответствие в

ТипФильтра после фильтрации остаются только те записи справочника, которые не совпадают со значением фильтра. Если установлено ЧастичноеСоответствие, то значение поля справочника должно начинаться с указанного значения. При Вхождение в ТипФильтра, в значении поля справочника должно присутствовать значение фильтра.

Тип фильтра Вхождение и ЧастичноеСоответствие имеет смысл устанавливать только на поля типа String.

Если для функции фильтрации задано пустое значение, то все фильтры с данного поля будут сняты.

Если функция вызывается несколько раз, для разных полей справочника, то условия фильтрации объединяются с условием **И** (например, если необходимо отфильтровать данные одновременно по складам или документам).

Если функция вызывается несколько раз для одного и того же поля справочника, то условия фильтрации объединяются с условием **ИЛИ** (например, если необходимо оставить в справочнике данные только по первому и второму складу).

Для сброса всех ограничений, наложенных данной функцией, необходимо воспользоваться функцией ФильтрСнять.

ФильтрСнять(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Снять все ограничения, наложенные функцией ФильтрУстановить на выбранный справочник. Если не указан справочник, то фильтр снимается со всех справочников.

Текущая запись не изменяется.

КоличествоСтрок(Справочник, Результат)

Параметры Справочник

Результат может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонента: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание В объект Результат заносится количество строк в выбранном справочнике с учетом фильтрации.

СуммаСтолбца(Столбец, Результат)

Параметры Столбец: поле справочника

Результат может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника(текущая запись), переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание В параметр Результат заносится сумма значений в выбранном поле

справочника (Столбец) с учетом фильтрации.

МаксимальноеЗначение(Поле справочника, Результат)

Параметры Поле справочника: поле справочника

Результат может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника(текущая запись), переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание В параметр Результат заносится максимальное из всех значение выбранного поля справочника (Поле справочника)

ПорядокСортировки(Сортировать по)

Параметры Сортировать по указывает справочник и способ сортировки в нем: по ключевым полям или без сортировки

Описание В параметре Сортировать по указывается по какому полю будет отсортирован справочник. Сортировка возможна только по индексированным и ключевым полям. Если ключевых полей несколько, сортировка будет осуществляться по их совокупности.

Для сортировки справочника по совокупности ключевых и индексированных полей, следует последовательно вызвать функцию ПорядокСортировки для каждого из этих полей.

Для снятия сортировки со справочника надо вызвать ПорядокСортировки со значением «Без сортировки» в параметре функции.

СправочникВыгрузить(Справочник, Имя файла, Разделитель, Файл-флаг, Соответствие, Режим)

Параметры Справочник

Имя файла: типа строка

Разделитель: типа строка

Файл-флаг: типа строка

Соответствие: типа строка


Режим принимает следующие значения: перезаписать файл, дописать в файл

Описание Данная функция осуществляет экспорт данных из справочника (параметр Справочник) в файл с учетом наложенных на него фильтров. В качестве файла для выгрузки может быть указан сетевой ресурс. Данные экспортируются в текстовом виде с указанным разделителем.

В параметрах Имя файла, Файл-флаг, Соответствие могут быть использованы переменные: для этого надо вставить в текст следующее значение %vidXX, где XX двузначный номер идентификатора переменной. Для ОС Windows

CE/Windows Mobile/Pocket PC переменная может содержать строку со ссылками, которые также будут преобразованы. Во избежание зависания при циклических заменах, их количество ограничено до 1000.

Файл выгрузки создается в соответствии с одноименным параметром. Если в качестве соответствия указано пустое значение, то последовательно экспортируются все поля справочника. Заполнив параметр Соответствие, можно определить, какие поля и в какие позиции будут выгружаться. Строка соответствия должна состоять из цифр и разделителя “;”, последним символом строки обязательно должен быть символ разделителя. Числа определяют порядковый номер поля (начиная с 1). Значения из поля будут записываться в данную позицию файла. ‘;’ в итоговом файле будет заменяться на знак указанный в параметре Разделитель. На рисунке приведен результат действия функции.

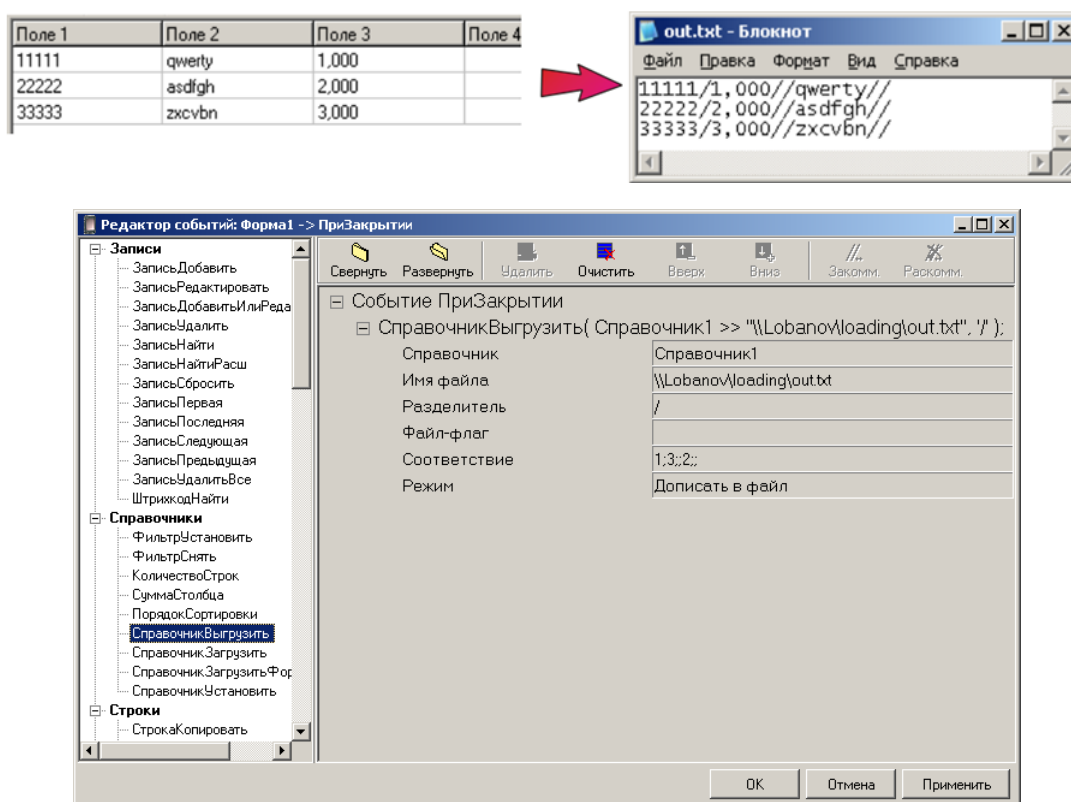

Если параметр Файл-флаг содержит непустое значение, то перед непосредственным формированием файла выгрузки ML проверяет наличие файл-флага в каталоге, адрес которого указан в параметре Файл-флаг, и при наличии удаляет его. После осуществления экспорта данных, по тому же адресу создается новый файл-флаг, который указывает на завершение экспорта. Если параметр Файл-флаг содержит пустое значение, то экспорт будет происходить без создания файл-флага.



При работе в демо-режиме с помощью функции СправочникВыгрузить можно выгрузить только 10 записей для каждого справочника .

СправочникЗагрузить(Справочник, Имя файла, Разделитель, Файл-флаг, Соответствие, Начать со строки, Прочитать строк)

Параметры Справочник

Имя файла типа строка

Разделитель типа строка

Файл-флаг типа строка

Соответствие типа строка

Начинать со строки: целый тип

Прочитать строк: целый тип

Описание Данная функция осуществляет импорт данных из файла в справочник (параметр Справочник). В качестве файла для загрузки может быть указан сетевой ресурс. Данные экспортируются в текстовом виде с указанным разделителем.


В параметрах Имя файла, Файл-флаг, Соответствие могут быть использованы переменные для этого надо вставить в текст следующее значение %vidXX, где XX двузначный номер идентификатора переменной. Для ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC переменная может содержать строку со ссылками, которые также будут преобразованы. Во избежание зависания при циклических заменах, их количество ограничено до 1000.

Перед импортом данных терминал ищет файл-флаг в каталоге, адрес которого указан в параметре Файл-флаг (если значение этого параметра не равно ""), и если файл-флаг не найден, то функция завершает свою работу без ошибок. Если Файл-флаг найден, то начинается процесс чтения данных из файла и их запись в справочник, после этого файл-флаг удаляется.

Если в качестве соответствия (параметр Соответствие) указано пустое значение, то в каждой строке файла терминал пытается найти значения для всех полей Справочника, а если значений недостаточно, то оставшиеся поля заполняются значениями по умолчанию. Лишние значения игнорируются. Заполнив параметр Соответствие, можно определить, какие значения в строке будут считываться и в какие поля помещаться. Числа параметра Соответствие определяют порядковый номер данных в файле (начиная с 1), которые будут помещаться в поле, соответствующее позиции.

В параметрах Начинать со строки и Прочитать строк указывается номер строки, с которой надо начать импорт, и количество строк, которое необходимо считать. Если необходимо импортировать весь файл, то в параметре Начинать со строки указывается номер первой строки(значение, равное 1) или значение меньше либо равное единице, а в параметре Прочитать строк указывается значение, равное «-1».

На рисунке приведен результат действия функции:

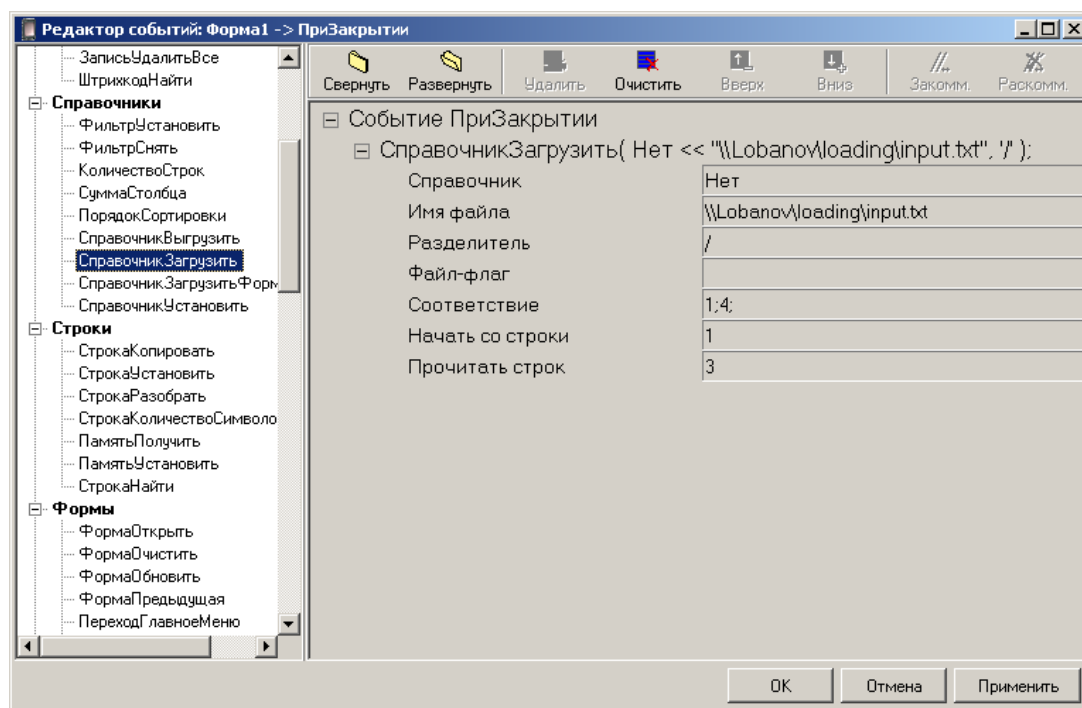

Ошибки возникшие во время загрузки (нарушение уникальности по автоинкрементному полю или запись в автоинкрементном поле содержит отрицательное число) фиксируются во временном лог-файле (содержит не более 1000 записей). После окончания загрузки ошибки выводятся в отдельном диалоговом окне (в диалоговом окне отображается не более 200 строк). После отображения файл удаляется.

СправочникЗагрузитьФорматАТОЛ(Имя файла, Имя файла-флага, Справочник товаров, Строка соответствия (товары), Справочник штрихкодов, Строка соответствия (штрихкоды), Удалять файл-флаг, Признак загрузки, Загружать первый штрихкод)

Параметры Имя файла: полем справочника, переменной, константой типа строка
компонентом: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Имя файла-флага: полем справочника, переменной, константой типа строка
компонентом: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Справочник товаров: справочник

Строка соответствий (товары) типа строка

Справочник штрихкодов: справочник

Строка соответствий (штрихкоды) типа строка

Удалять файл-флаг принимает значение «Да» или «Нет»

Признак загрузки принимает значение либо «Учитывать» либо «Не учитывать»

Загружать только первый ШК принимает значение «Да» или «Нет»

Загружать в память? принимает значение «Да» или «Нет»

Описание

Данная функция осуществляет загрузку данных в формате «АТОЛ» из файла (параметр Имя файла). В качестве файла для загрузки может быть указан локальный файл или сетевой ресурс.

Имя файла можно указать не только полностью, но и с помощью масок, используя символы «*» и «?». Символ «*» заменяет произвольное количество символов, а символ «?» — наличие или отсутствие одного символа.

Если файлов, удовлетворяющих маске, несколько, их загрузка осуществляется последовательно, в соответствии с их именами. Если в качестве имени файла указать «**ML**???.*», то загружаться будут все файлы, имя которых начинается с **ML**, после чего идут не более 3 символов, а расширение произвольно.

В файле загрузки поддерживаются команды добавления/удаления товаров и штрихкодов.

Командами \$\$\$ ADDQUANTITY, \$\$\$REPLACEQUANTITY, \$\$\$ REPLACEQUANTITYWITHOUTSALE загружают товары в справочник товаров (параметр Справочник товаров) в соответствии со строкой соответствия (параметр Строка соответствий (товары)):

№ поля	Назначение поля	Обозначение для параметров строк соответствия	Допустимый тип полей справочника конфигурации
1	Код	Code	int, uint, string
3	Наименование	Name	string
5	Цена	Price	int, uint, float, ufloat, incr
6	Остаток	Quantity	Int, uint, float, ufloat, incr
16	Код родительской группы	ParentCode	int, uint, string
17	Признак товара или группы: 0 — группа; 1 — товар	IsWare	int
26	Артикул	Mark	Любой

И в справочник штрихкодов (параметр Справочник штрихкодов) в соответствии со строкой соответствия (параметр Строка соответствий (штрихкоды)):

№ поля	Назначение поля	Обозначение для параметров строк соответствия	Допустимый тип полей справочника конфигурации
1	Код	WareID	int, uint, string
2	Штрихкоды через запятую	Barcode*	string

* — если параметр Загружать только первый ШК равен «Нет», то во время загрузки каждого товара добавляется ровно столько записей, сколько штрихкодов содержится в **поле №2**. Если параметр Загружать только первый ШК содержит «Да», то грузиться будет только первый ШК.

Загрузка товаров командами `$$$REPLACEQUANTITY` и `$$$REPLACEQUANTITYWITHOUTSALE` проходит с замещением начального остатка.

Команда `$$$DELETEALLWARES` очищает содержимое справочника товаров (параметр Справочник товаров).

Команда `$$$DELETEALLWARESBYWARECODE` удаляет товары из справочника товаров (параметр Справочник товаров) по полю, которое в строке соответствия обозначается, как «Code», «Barcode» или «Mark», в зависимости от потребностей конфигурации.

Команда `$$$ADDBARCODES` грузит данные в Справочник штрихкодов в соответствии со строкой соответствия (параметр Строка соответствий (штрихкоды)) :

№ поля	Назначение поля	Обозначение для параметров строк соответствия	Допустимый тип полей справочника конфигурации
1	Код товара	WareID	int, uint, string
2	Штрихкоды через запятую	Barcode	string
4*	Коэффициент	Factor	float, ufloat

* —Если **поле №4** пустое, то в штрихкод загружается со значением множителя 1.

Команда `$$$DELETEALLBARCODES` очищает содержимое справочника штрихкодов (параметр Справочник штрихкодов).

Загрузка данных происходит по следующему алгоритму:

Если задан файл-флаг, то терминал ищет его. Не найдя файл-флаг функция завершает свою работу без ошибок.

Найдя файл-флаг, если параметр Признак загрузки равен «Учитывать», ML смотрит в признак загрузки файла обмена. Если файл имеет признак «уже загружен», то функция завершает свою работу.

Если в параметре Признак загрузки содержится «Не учитывать», либо если файл имеет признак «еще не грузился», ML начинает процесс чтения данных и их запись в Справочник товаров и/или Справочник штрихкодов.

Если параметр Загружать в память? содержит значение «Да», то ML перед загрузкой данных записывает файл в память терминала. Следует использовать в тех случаях, когда в качестве файла загрузки указывается сетевой ресурс. Если параметр Загружать в память? содержит значение «Нет», загрузка данных будет производиться напрямую с носителя.

В параметрах Справочник товаров и Справочник штрихкодов может быть указан один и тот же справочник.

Строка соответствий (товары/штрихкоды) задает в какие поля справочников, какая информация из файла обмена должна грузиться. В качестве разделителя используется «;». К примеру, Строка соответствий (товары), равная «Code;Name;;Quantity;», задает, что в Справочник товаров:

В поле 1 загрузится код товара;

В поле 2 наименование товара;

В поле 3 загрузка происходить не будет (при добавление записи поле будет пустым, при редактировании записи поле останется не измененным);


В поле 4 загрузится остаток товара.

Загрузка осуществляется по совокупности ключевых полей проверяется вхождение загружаемой записи в справочник. Если подобная запись найдется, то она будет перезаписана. Если не найдется, то в справочник конфигурации будет перезаписана. Если не найдется, то в справочник конфигурации будет добавлена запись.

Если параметр Признак загрузки равен «Не учитывать», после успешной загрузки файла обмена, признак загрузки в нем не изменится, таким образом, файл может подлежать повторной загрузке.

После того, как произойдет загрузка, если Удалять файл-флаг содержит «Да», файл-флаг удаляется.

На рисунке приведен результат действия функции:

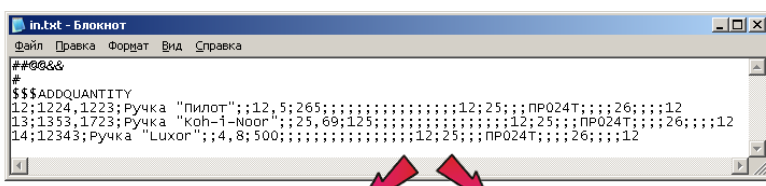

The screenshot shows a Notepad window titled 'in.txt - Блокнот' with the following content:

```


###@&&
#
$$$ADDQUANTITY
12;1224,1223;Ручка "Пилот";;12,5;265;.....;12;25;...;PR024T;...;26;...;12
13;1353,1723;Ручка "Koh-i-Noor";;25,69;125;.....;12;25;...;PR024T;...;26;...;12
14;12343;Ручка "Luxor";;4,8;500;.....;12;25;...;PR024T;...;26;...;12

```

Below the screenshot are two tables. Red arrows point from the data in the Notepad window to the corresponding columns in the tables.

Поле 1	Поле 2	Поле 3	Поле 4	Поле 5	Поле 6	Поле 7
12	1224	Ручка "Пилот"		12,5		265
13	1353	Ручка "Koh-i-Noor"		25,69		69
14	12343	Ручка "Luxor"		4,8		500

Поле 1	Поле 2	Поле 3	Поле 4
12	1224		
12	1223		
13	1353		
13	1723		
14	12343		

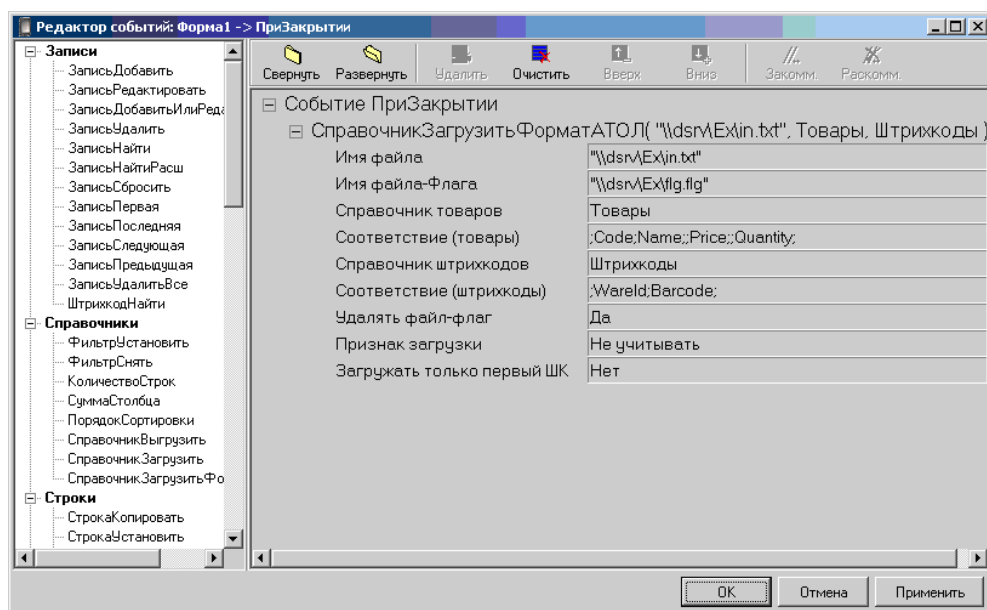

СправочникУстановить(Поле справочника, Значение)

Параметры Поле справочника: поле справочника

Значение может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа любого типа, компонент: поле ввода, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание В поле справочника (столбец), указанное в параметре Справочник, во все записи (строки) функция устанавливает новое значение из параметра Значение, с учетом фильтрации.

СправочникиСохранитьИзменения()

Параметры Нет

Описание Функция позволяет предотвратить потери изменений в справочниках, совершенных перед её вызовом, из-за некорректного выхода из конфигурации (например, перезагрузки терминала) при работе с более чем одним справочником. После вызова функции буферизованные данные сохраняются в файл базы данных.

БДУдалить()

Параметры Нет

Описание Функция удаляет базу данных, то есть все справочники БД со сбросом настроенных фильтров, сортировок и т.д.

5.3.3. Функции по работе со строками

СтрокаКопировать(Результат, Значение)

Параметры Результат может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, системные переменные, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Значение: поле справочника (текущая запись), переменная, системная переменная, системная константа, константа целого или вещественного типа, компонент (поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка), формула

Описание В объект Результат заносится значение из объекта Значение.

СтрокаРазобрать(Значение, Разбирать, Начало блока, Длина блока, РезультатБлок, РезультатОстальное)

Параметры Значение может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Разбирать принимает следующие значения: с начала, с конца

Начало блока: поле справочника (текущая запись), переменная и константа целого типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Длина блока: поле справочника (текущая запись), переменная и константа целого типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

РезультатБлок может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

РезультатОстальное может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание Строка, полученная из объекта Значение, разбирается на две части в соответствии с параметрами НачалоБлока, ДлинаБлока, Разбирать (с начала/с конца). Указанный блок заносится в объект РезультатБлок, оставшиеся символы исходной строки помещаются в объект РезультатОстальное. Символы строки индексируются с нуля.

СтрокаКоличествоСимволов(Результат, Значение)

Параметры Значение может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, константа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст и ИндексЗначения выпадающего списка

Результат может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст и ИндексЗначения выпадающего списка.

Описание В объект Результат заносится количество символов строки, полученной из объекта Значения.

СтрокаНайти(Значение, Что искать, Искать, Смещение, Результат)

Параметры Значение может быть одним из следующих объектов: поле справочника типа строка (текущая запись), переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст и ИндексЗначения выпадающего списка

Что искать может быть одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная и константа типа строка, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст и ИндексЗначения выпадающего списка, формула

Искать принимает следующие значения: «с начала» и «с конца»

Смещение: поле справочника (текущая запись), переменная, константа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст и ИндексЗначения выпадающего списка

Результат может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, константа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст и ИндексЗначения выпадающего списка

Описание Функция находит первое вхождение подстроки Что искать в строке Значение и заносит в объект Результат индекс символа начала вхождения (строки индексируются слева направо, начиная с нуля). Если подстрока не найдена, то Результат принимает значение «-1». Параметр Искать указывает откуда, с начала или с конца, объекта Значение начнется поиск, а в параметре Смещение указывается количество символов, которые будут пропущены перед началом поиска.

5.3.4. Функции по работе с формами

ФормаОткрыть(Форма)

Параметры Форма

Описание Открытие формы, указанной в параметре Форма. При пустом значении параметра Форма функция ФормаОткрыть выполняет открытие предыдущей

формы.

Перед открытием формы для текущей (старой) формы в конец очереди добавляется событие ПриЗакрытии, затем выполняются события находящиеся в очереди, а для новой — открываемой формы будет выполнено событие ПриОткрытии.

После вызова функции ФормаОткрыть выполнение списка действий прекращается. Поэтому если после функции ФормаОткрыть стоит какая-либо функция, то она не выполнится!

Если текущая форма открыта модально, функция ФормаОткрыть запрещена и вызовет ошибку «Нельзя открывать формы не модально из модально открытой формы».

ФормаОткрытьМодально (Форма)

Параметры Форма

Описание Открытие формы, указанной в параметре Форма.

Для текущей формы событие ПриЗакрытии не вызывается, а для новой формы вызывается событие ПриОткрытии. При возврате с новой формы функциями ФормаПредыдущая или ФормаЗакрыть для модально открытой формы вызывается событие ПриЗакрытии, а для той формы, к которой производится возврат, событие ПриОткрытии не вызывается, выполнение текущего обработчика и других обработчиков очереди событий этой формы продолжится дальше.

ФормаОчистить(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Производит очистку компонент формы, связанных с выбранным справочником от значений, введенных пользователем, и выставляет в компонентах начальные значения (заданные в конфигурации в полях Текст, ИндексЗначения). Если справочник не выбран, очищаются все компоненты формы.

Функция ФормаОчистить не изменяет системные переменные КодОшибки, ТекстОшибки.

ФормаОбновить(Справочник)

Параметры Справочник

Описание Производит обновление компонент формы, связанных с выбранным справочником и выставляет в компонентах значения текущей записи справочника. Если справочник не указан, то производится обновление всех компонент формы, связанных со справочниками.

Функция ФормаОбновить не изменяет системные переменные КодОшибки, ТекстОшибки.

ФормаПредыдущая()

Параметры Нет

Описание Открывает предыдущую форму, т.е. форму, из которой осуществлялся вызов текущей формы. Если предыдущей формой являлось системное меню программы, то будет выполнен переход в него.

Перед открытием для текущей формы в конец очереди добавляется событие ПриЗакрытии, затем выполняются события находящиеся в очереди, а для новой — открываемой формы будет выполнено событие ПриОткрытии.

После вызова функции ФормаПредыдущая выполнение списка действий прекращается. Поэтому если после функции ФормаПредыдущая стоит какая-либо функция, то она не выполнится.

Если текущая форма была открыта модально, вызов ФормаПредыдущая эквивалентен вызову функции ФормаЗакрыть.

ПереходГлавноеМеню()

Параметры Нет

Описание Выход из текущей формы в главную форму (форма, у которой свойство ГлавнаяФорма = TRUE). На текущей форме в конец очереди добавляется событие ПриЗакрытии, затем выполняются события находящиеся в очереди, а для новой — открываемой формы будет выполнено событие ПриОткрытии.

После вызова функции ПереходГлавноеМеню выполнение списка действий прекращается. Поэтому если после функции ПереходГлавноеМеню стоит какая-либо функция, то она не выполнится.

Если текущая форма открыта модально, функция ПереходГлавноеМеню запрещена и вызовет ошибку.

ПереходОперационнаяСистема()

Параметры Нет

Описание Выход из текущей формы в операционную систему.

После вызова функции ПереходОперационнаяСистема выполнение списка действий прекращается. Поэтому если после функции ПереходОперационнаяСистема стоит какая-либо функция, то она не выполнится!

ПереходСистемноеМеню()

Параметры Нет

Описание Выход из текущей формы в системное меню программы. На текущей форме будет сгенерировано событие ПриЗакрытии.

После вызова функции ПереходГлавноеМеню выполнение списка действий прекращается. Поэтому если после функции ПереходГлавноеМеню стоит какая-либо функция, то она не выполнится!

ЗапретитьОбновление()

Параметры Нет

Описание Функция блокирует отрисовку обновленных значений компонентов в результате выполнения других функций до вызова функции ФормаОбновить.

ЗапретитьОтрисовку(Состояние)

Параметры Состояние принимает одно из трех значений: Запретить, Разрешить, Разрешить и Обновить

Описание Функция позволяет регулировать действия терминала по отрисовке изображений, что позволяет избежать чрезмерного моргания экрана. Функция запрещает или разрешает переотрисовку, в зависимости от значения параметра Состояния.

Если параметр Состояние равен значению «Запретить», то функция запрещает отрисовку чего-либо на экране. Значение «Разрешить», наоборот разрешает отрисовку. А при значении «Разрешить и Обновить» функция разрешает отрисовку и обновляет весь экран.

Целесообразно использовать функцию, например в ситуации, когда необходимо добавить данные во все поля формы (выполнить функцию ЗаписьДобавить), а после чего очистить все поля. Для уменьшения мерцания экрана в этом случае можно, вызвать функцию ЗапретитьОтрисовку. Перед установкой в поля значений — со значением параметра Состояние «Запретить», а после очистки полей — со значением «Разрешить и Обновить».

ОбработатьСобытия()

Параметры Нет


Описание Функция прерывает выполнение списка действия и приступает к обработке событий из очереди. Используется, например, в циклах для отработки событий, возникших при выполнении итерации.

ФормаОбменаОткрыть()

Параметры Нет

Описание Открытие системной формы обмена данными, при этом для текущей формы в конец очереди добавляется событие ПриЗакрытии, затем выполняются события находящиеся в очереди, затем открывается форма обмена, а после ее закрытия будет выполнено событие ПриОткрытии текущей формы.

Форма обмена для терминалов *Casio DT-900/930* выглядит следующим образом:

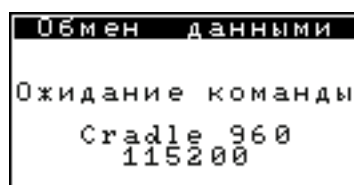

Для терминалов с ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC форма обмена следующая:

Для терминалов Opticon OPH-1004/H13 форма обмена выглядит следующим образом:

После вызова функции ФормаОбменаОткрыть выполнение списка действий прекращается. Поэтому если после функции ФормаОбменаОткрыть стоит какая-либо функция, то она не выполнится!

ФормаЗакреть ()

Параметры Нет

Описание Закрывает форму. После того как форма закрыта с помощью ФормаЗакреть, то при повторном открытии она будет снова проинициализирована.

СобытиеОбработано()

Параметры Нет

Описание Функция используется для прекращения дальнейшей обработки сообщения по списку обработчиков. Пример использования функции представлен на странице 112.

5.3.5. Функции по работе с компонентами

ФокусУстановить(Компонент)

Параметры	Компонент: поле ввода, выпадающий список, кнопка, таблица, дата/время или флажок. Для терминалов <i>Casio DT-900/930</i> это может быть также и пункт меню
Описание	Переключение фокуса (признака активности элемента) между компонентами. Используется для автоматического перехода с одного компонента на другой. Если осуществляется переход на компонент, то фокус с предыдущего компонента убирается. При потере компонентом фокуса генерируется событие ПриВыходе. При получении компонентом фокуса генерируется событие ПриВходе. Если в качестве параметра выбран компонент в состоянии «Скрыт», то фокус автоматически переводится на форму.

КомпонентЗаблокировать(Компонент,Состояние)

Параметры	Компонент: все (все компоненты текущей формы), поле ввода, выпадающий список, кнопка, таблица, дата/время или флажок Состояние принимает значение «Доступен» или «Недоступен»
Описание	Функция для блокировки (Состояние = Недоступен) / разблокировки (Состояние = Доступен) компонентов.

КомпонентСкрыть(Компонент,Состояние)

Параметры	Компонент: все (все компоненты текущей формы), текст, поле ввода, выпадающий список, кнопка, таблица, дата/время, картинка или флажок Состояние принимает значение «Видим» или «Скрыт»
Описание	Функция для скрытия (Состояние = Скрыт) / отображения (Состояние = Видим) компонентов.

КомпонентСледующий()

Параметры	Нет
Описание	Переключение фокуса (признака активности элемента) на следующий компонент. Используется для автоматического перехода с одного компонента на другой, у которого идентификатор больше на единицу. Если осуществляется переход на компонент, то фокус с предыдущего компонента убирается. При потере компонентом фокуса генерируется событие ПриВыходе. При получении компонентом фокуса генерируется событие ПриВходе.

КомпонентПредыдущий()

Параметры	Нет
Описание	Переключение фокуса (признака активности элемента) на предыдущий компонент. Используется для автоматического перехода с одного компонента на другой, у которого идентификатор меньше на единицу. Если осуществляется переход на компонент, то фокус с предыдущего компонента убирается. При потере компонентом фокуса генерируется событие ПриВыходе. При получении компонентом фокуса генерируется событие ПриВходе.

5.3.6. Функции вычисления

Вычислить(Результат, Операция, Значение1, Значение2)

Параметры	Результат: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка Операция принимает одно из следующих значений: сложение чисел, объединение строк, вычитание чисел, умножение чисел, деление чисел. Значение1 и Значение2 могут быть представлены одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), системные константы, системные переменные, переменная, константа целого, вещественного типа или типа строка, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, формула
Описание	Вычислить выражение. Тип операции определяется параметром Операция. Вычисления проводится с данными из Значение1, Значение2. Результат заносится в объект указанный в поле Результат.

ШтрихкодРазобрать(Значение, РезультатКод, РезультатКоличество, Префикс, Начало кода, Конец кода, Начало количества, Конец количества, Делитель количества)

Параметры	Значение: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойство Текст выпадающего списка РезультатКод может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка РезультатКоличество может быть объектом, представленным одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка Префикс: поле справочника, переменная, системная переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, свойства Текст или
-----------	--

ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

Начало кода: поле справочника, переменная, системная переменная, константа строкового типа, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

Конец кода: поле справочника, переменная, системная переменная, константа строкового типа, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

Начало количества: поле справочника, переменная, системная переменная, константа строкового типа, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

Конец количества: поле справочника, переменная, системная переменная, константа строкового типа, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

Делитель количества: поле справочника, переменная, системная переменная, константа строкового типа, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

Описание Используется для разбора весового штрихкода товара (штрихкод со специальным префиксом, в котором содержится информация о коде товара и его количестве/весе).

Из параметра Значение берется штрихкод. После распознавания весового штрихкода (соответствие префикса и длины) из него выделяется код товара и количество/вес и заносятся соответственно в РезультатКод и РезультатКоличество.

Можно настроить функцию таким образом, что параметры, определяющие формат весового ШК, такие как Префикс, Начало кода, Конец кода, Начало количества, Конец количества, Делитель количества будут браться из настроек конкретного терминала и не будут фиксированными для конфигурации. Для этого надо присвоить значение “%pref%” свойству Префикс, а всем остальным присвоить “-1”, тогда функция осуществляет поиск подходящего шаблона аналогично функции ШтрихкодРазобратьПоШаблону.

В случае, когда у разбираемого штрихкода префикс и длина не соответствует заданным в условии, в РезультатКод заносится исходный ШК, а в РезультатКоличество — количество товара 1.

ШтрихкодРазобратьПоШаблону(Значение, РезультатКод, РезультатАртикул, РезультатШК, РезультатЦена, РезультатСумма, РезультатКоличество, РезультатПараметр, РезультатПрефикс)

Параметры Значение может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

РезультатКод: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

РезультатАртикул: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

РезультатШК: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

РезультатЦена: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

РезультатСумма: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

РезультатКоличество: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

РезультатПараметр: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

РезультатПрефикс: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

Описание Используется для разбора штрихкода товара по шаблону. Шаблоны штрихкода задаются в настройках конкретного терминала.

Из параметра Значение берется штрихкода. Осуществляется поиск шаблона, по которому будет разбираться штрихкод, в списке шаблонов. Результатом поиска будет шаблон с наименьшим порядковым номером префикс и длина, которого соответствует штрихкоду. Далее штрихкод разбирается по шаблону. После чего в параметры РезультатКод РезультатАртикул, РезультатШК, РезультатЦена, РезультатСумма, РезультатКоличество, РезультатПараметр, РезультатПрефикс заносятся данные (код, артикул, ШК, цена, сумма, количество, параметр, префикс) в соответствии с шаблоном.

В случае, когда для разбираемого штрихкода не будет найден соответствующий шаблон, в параметр РезультатШК заносится исходный ШК, в РезультатКоличество — количество товара 1.

ПоказатьКалькулятор(Результат, Значение)

Параметры Результат может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент поле ввода, текст, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, кнопка, дата/время

Значение может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа целого или вещественного типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, формула

Описание Функция вызывает встроенный в MobileLogistics калькулятор. Калькулятор открывается уже с каким-то значением в поле ввода, это могут быть данные из справочника, переменная или значение в компоненте (Значение). Результат вычислений может быть занесен в компонент, переменную или справочник (текущая запись).

5.3.7. Функции по работе с циклами

Цикл(Тип цикла, Справочник, А, В, Номер итерации)

Параметры Тип цикла принимает следующие значения: По справочнику, От А до В, Делать пока $A > 0$, Пока $A > 0$, Делать

Справочник

А и В могут быть следующими объектами: поле справочника, переменная, константа целого или вещественного типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, формула

Номер итерации может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание Функция позволяет реализовать циклы четырех типов:

“По справочнику” — цикл по всем записям Справочника с учетом наложенных на него фильтров. В параметр НомерИтерации заносится номер текущей записи справочника. После выполнения цикла текущая запись восстанавливается. При данном типе цикла А и В не используются.

“От А до В” — параметры А и В приводятся к целочисленным, и по этим значениям строится цикл. Перед выполнением цикла происходит сравнение значений А и В. Если $A \leq B$, то выполнится цикл вида (for (Q = A; Q ≤ B; Q++)). Если $A > B$, то выполняется цикл вида (for (Q = A; Q ≥ B; Q--)), где Q — это значение из параметра НомерИтерации. Параметр Справочник игнорируется.

“Делать, пока $A > 0$ ” — действия цикла выполняются, затем проверяется значение параметра А. Если $A > 0$, то выполняется следующая итерация цикла. В противном случае цикл прерывается. В параметр НомерИтерации помещается счетчик итераций цикла.

“Пока $A > 0$, делать” — в отличие от предыдущего типа цикла сначала проверяется выполнение условия $A > 0$, затем выполняются действия цикла. В параметр НомерИтерации помещается счетчик итераций цикла.

ПрерватьЦикл()

Параметры Нет

Описание Прерывает выполнение цикла.

КонецЦикла()

Параметры Нет

Описание Используется в сочетании с функцией Цикл для определения списка действий цикла.

5.3.8. Функции по работе с условными операторами

Если(Операция, Тип данных, Значение1, Значение2)

Параметры Операция принимает следующие значения: Больше либо равно, Меньше либо равно, Больше, Меньше, Равно, Не равно, Побитовое сравнение


Тип данных принимает следующие значения: Целые числа, Вещественные числа, Строки, Дата/Время

Значение1 и Значение2 являются одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, системная константа, константа целого или вещественного типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, формула

Описание Сравнить значения. Параметр ТипДанных определяет тип данных значений, которые требуется сравнить.

Если результат сравнения положительный, то продолжается выполнение функций из списка. В противном случае выполняются функции, стоящие после первой найденной функции Иначе.

Работая с данной функцией, можно реализовать вложенные условия.

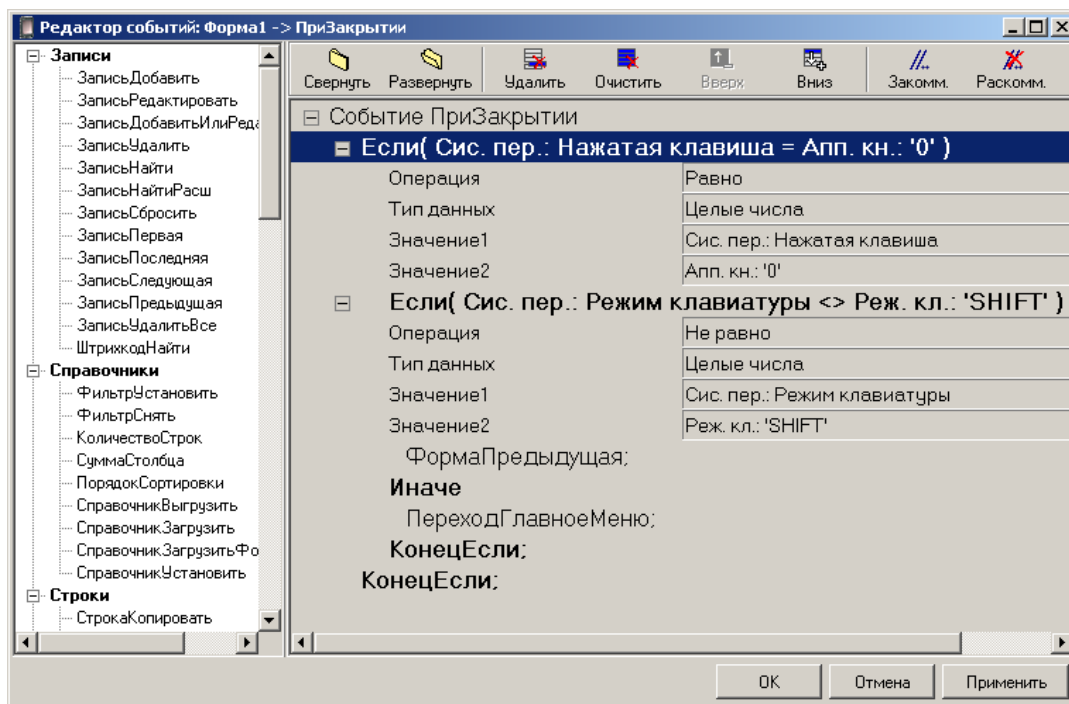

Иначе()

Параметры Нет

Описание Используется в сочетании с функцией Если для определения ветвей отрицательного сравнения.

КонечЕсли()

Параметры Нет

Описание Используется в сочетании с функцией Если для определения окончания ветки отрицательного или положительного результата сравнения.



В терминалах Casio DT-900/930 взаимные вложения разных типов операторов условного перехода не поддерживаются.

5.3.9. Функции по работе с операторами ветвления

ЕслиЗначение(Значение)

Параметры Значение является одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, формула

Описание Функция используется только совместно с функцией Равно.

Конструкция из этих функций производит сравнение между параметром Значение из блока ЕслиЗначение и параметром Значение из блока Равно.

Блоков Равно может быть несколько. Используемый тип сравнения — “равно”. Тип данных, используемый при сравнении, — целые числа.

Положительный результат сравнения приводит к выполнению функций следующих за успешно выполненной функцией Равно до тех пор, пока не встретится КонецРавно, Иначе или КонецЕсли, при этом встречающиеся функции Равно игнорируются, либо пока не будет вызвана функция, прерывающая последовательность действий.

В случае если ни одно сравнение не дало положительного результата выполняются функции, стоящие после функции Иначе и до функции КонецЕсли. Наличие блока Иначе не обязательно.

Функция КонецЕсли закрывает ветвление.

Равно(Значение)

Параметры	Значением является системная константа и константа целого типа
Описание	Функция используется только совместно с функцией ЕслиЗначение для указания значения, с которым будет производиться сравнение.

КонецРавно()

Параметры	Нет
Описание	Используется в сочетании с функцией Равно для прерывания последовательности операций.

Иначе()

Параметры	Нет
Описание	Используется в сочетании с функцией ЕслиЗначение для определения действий в случае отрицательного результата выполнения всех блоков Равно. Блок Иначе должен быть единственным и находиться после всех блоков Равно.

КонецЕсли()

Параметры	Нет
Описание	Используется в сочетании с функцией ЕслиЗначение для обозначения конца ветвления.



Вложенные ветвления не поддерживаются в терминалах Casio DT-900/930.

5.3.10. Функции по работе с сообщениями

Сообщение(Текст)

Параметры	Текст: типа строка
Описание	Выводит на экран текстовое сообщение. Сообщение представляется на экране в виде окна с кнопкой «ОК». После прочтения сообщения необходимо нажать на кнопку «ОК», чтобы продолжить работу. В сообщении можно вывести значение переменных, для этого надо вставить в текст ссылку %vidXX, где XX двузначный идентификатор переменной. Во время вывода сообщения на экран все ссылки будут заменены на значения соответствующих переменных. Для ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC переменная может содержать строку со ссылками, которые также будут преобразованы. Во избежание зависания при циклических заменах, их количество ограничено до 1000.

СообщениеРасширенное(Заголовок, Сообщение, Кнопки, Иконка, Задержка, Переменная)

Параметры	Заголовок: типа строка Сообщение: типа строка Кнопки: типа строка Иконка принимает следующие значения: Информация, Подтверждение, Предупреждение, Ошибка, Без иконки Задержка целого типа Переменная
Описание	Расширенная функция для вывода на экран текстового сообщения. В данной функции есть возможность определить внешний вид окна, в котором выводится сообщение (его заголовок, текст сообщения, кнопки, которые будут доступны пользователю). Также можно выбрать иконку, нарисованную слева от сообщения (параметр Иконка). Кроме этого, возможно настроить окно на автоматическое закрытие через определенное время, задаваемое в миллисекундах (параметр Задержка). Названия кнопок содержатся в параметре Кнопки через «;». Кнопкам присваиваются индексы, начиная с 0. Если значение Переменная определено, то туда заносится индекс нажатой пользователем кнопки. В сообщении можно вывести значение переменных, для этого надо вставить в текст ссылку %vidXX, где XX двузначный идентификатор переменной. Во время вывода сообщения на экран все ссылки будут заменены на значения соответствующих переменных. Для ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC переменная может содержать строку со ссылками, которые также будут преобразованы. Во избежание зависания при циклических заменах, их количество ограничено до 1000.

Звук(Тип)

Параметры Тип принимает следующие значения: Внимание!, Ошибка!, Инициализация, Тревога!, Подтверждение, Ок

Описание Воспроизводит звуковой сигнал. Параметр Тип позволяет выбрать из имеющихся стандартных звуков необходимый.

Гудок(Частота, Длительность, Громкость)

Параметры Частота: целого типа

Длительность: целого типа

Громкость: целого типа

Описание Воспроизводит звуковой сигнал заданной Частоты, Длительности и Громкости.

Вибрация(Длительность)

Параметры Длительность принимает значение одного из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание Воспроизводит вибрацию заданной Длительности.

СветоваяИндикация(Цвет, Длительность)

Параметры Цвет может быть представлен системной константой

Длительность принимает значение одного из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание Воспроизводит световую индикацию заданного Цвета и Длительности. При Длительности равной «0», световая индикация сразу выключается, а при значении «-1», световая индикация воспроизводится до следующего вызова функции СветоваяИндикация или до закрытия конфигурации.

5.3.11. Системные функции

ЗапуститьПриложение(Приложение, Параметры)

Параметры Приложение типа строка

Параметры типа строка

Описание Вызывает на исполнение приложение, путь которого указан в Приложение, с заданными параметрами запуска.

В параметрах функции может содержаться ссылка %vidXX, где XX двузначный

идентификатор переменной. При вызове функции все ссылки будут заменены на значения соответствующих переменных. Для ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC переменная может содержать строку со ссылками, которые также будут преобразованы. Во избежание зависания при циклических заменах, их количество ограничено до 1000.

ОбменОтправитьЗапрос (Код запроса, Параметр запроса, Таймаут ожидания, Результат, Код ответа, Описание ответа)

Параметры	Код запроса хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, свойства Параметр запроса хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода Таймаут ожидания хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода Результат хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода Код ответа принимает целочисленное значение, равное значению свойства драйвера ТСД EventResultCode (РезультатСобытия). Значение этого свойства возвращается драйвером ТСД в ответ на запрос после окончания обработки события на стороне ПК. Описание ответа принимает строковое значение, равное значению свойства драйвера ТСД EventResultDescription (РезультатСобытияСтр). Значение этого свойства возвращается драйвером ТСД в ответ на запрос после окончания обработки события на стороне ПК.
Описание	Функция ОбменОтправитьЗапрос служит непосредственно для выполнения соответствующего обработчика, написанного пользователем. Если параметр Результат содержит неуспешный код ошибки (например, превышен таймаут ожидания ответа от драйвера ТСД), то значения параметров Код ответа и Описание ответа не изменятся по отношению к моменту времени до вызова функции.



В случае использования функции ОбменОтправитьЗапрос для загрузки справочника в демо-режиме возможно выгрузить только 10 записей справочника в рамках одного запуска конфигурации. Каждый следующий запрос будет иметь код запроса нулевого значения и параметр запроса «Демо-режим».

ОбменРазорвать

Параметры	Нет
Описание	Функция ОбменРазорвать выводит терминал из режима обмена.

ОбменУстановить (Режим, Результат)

Параметры	Режим принимает одно из следующих значений: Блокирующий или Неблокирующий. Результат является одним из следующих объектов: переменная, компонент.
Описание	Функция ОбменУстановить переводит терминал в режим обмена, не открывая при этом форму обмена. При Блокирующем режиме в случае обмена данными справочников и (или) файлов ML на весь период сессии обмена отображает модальное окно с ходом процесса (с кнопкой «Отменить»). При этом приостанавливаются таймеры конфигурации. В этом случае действия пользователя в ML невозможны. Если создание соединения в тот или иной момент окажется невозможным, поток обмена продолжит работу и установит соединение, как только это станет возможно. В зависимости от типа запроса обмена возможны следующие варианты реализации Блокирующего режима: в случае внешнего запроса на обмен (со стороны драйвера) прошивка будет ожидать в течение некоторого времени (30 сек) завершения всех выполняющихся в данный момент действий в конфигурации. Если действия успели завершиться к этому времени, то происходит обмен, если нет, то прошивка отвечает драйверу, что она занята; в случае запроса обмена (функция ОбменОтправитьЗапрос) окно с индикацией хода процесса отображается сразу же, в случае наличия обработчика события, закрывается после его завершения, без наличия обработчика события закрывается сразу же. Только после этого выполняются действия конфигурации, стоящие после функции ОбменОтправитьЗапрос. При Неблокирующем режиме существуют следующие ограничения: если пользователь начинает использовать справочник во время обмена справочников, то выдается ошибка, что БД занята; если пользователь осуществляет какие-либо действия со справочником и в этот момент происходит запрос на обмен от драйвера, то обмен, в случае, если он не успеет дождаться окончания действий пользователя - прерывается с ошибкой; невозможно использовать параметр Код ответа функции ОбменОтправитьЗапрос при реализации запросов; невозможно использовать автосохранение БД, для сохранения БД необходимо использовать функцию СправочникиСохранитьИзменения. недоступны значения свойств РезультатСобытия и РезультатСобытияСтр.

ОшибкаПолучитьОписание (Код ошибки, Результат)

Параметры	Код ошибки хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, свойства.
-----------	---

Результат хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, свойства.

Описание Функция получает описание ошибки по коду ошибки.

ПоказатьКлавиатуру(Действие)

Параметры Действие принимает следующие значения: Показать, Скрыть, Инвертировать

Описание Если параметр Действие содержит «Показать», то функция выводит на экран системную клавиатуру.

Если параметр содержит «Скрыть», то функция скрывает с экрана системную клавиатуру.

Функция ПоказатьКлавиатуру с параметром «Инвертировать» отображает скрытую клавиатуру, и, наоборот, скрывает, если она активна.

ПолучитьДатуВремя(Результат, Формат, Разделитель даты, Разделитель времени)

Параметры Результат является одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Формат принимает значение из выпадающего списка

Разделитель даты: типа строка

Разделитель времени: типа строка

Описание Функция в выбранном Формате заносит текущую дату/время в выбранный объект Результат. Для форматирования времени/даты используются символы РазделительВремени, РазделительДаты.

Если параметр Формат равен значению «Настройки терминала», то формат отображения даты/время будут браться из настроек конкретного терминала и не будут фиксированными для конфигурации.

ПочтаОтправить(Кому, Тема, Сообщение, Имя файла, Имя архива)

Параметры Кому представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Тема хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Сообщение извлекается из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка,

флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Имя файла хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Имя архива хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

- Описание** Функция отправляет сообщение по электронной почте терминала по адресу указанному в параметре Кому. Есть возможность отправить письмо с прикрепленным к нему файлом или ZIP-архивом, путь и имя (маска имени файла) которого необходимо указать в параметре Имя файла или Имя архива.
- Для корректного выполнения функции ПочтаОтправить необходимо настроить электронную почту ML (описание настройки см. на стр.31).

ПочтаПолучить (Тема, ПапкаДляВложений, Сообщение, Результат)

- Параметры** Тема представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

ПапкаДляВложений хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Сообщение извлекается из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Результат записывается в один из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, флажок, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

- Описание** Функция используется для получения на терминал сообщений по электронной почте. Обработываются только письма с темой, указанной в параметре Тема функции. Прикреплённые к письму файлы сохраняются в папку, путь и имя которой передаётся в параметре ПапкаДляВложений, или в корневую папку терминала, если значение параметра ПапкаДляВложений не указано. Если к письму прикреплён ZIP-архив, то он автоматический распаковывается в указанную папку.

В параметре Сообщение сохраняется содержимое письма.

Если очередное письмо терминалом получено, то значение параметра Результат равно 1, в обратном случае – 0.

Для корректного выполнения функции ПочтаПолучить необходимо выполнить соответствующие настройки приёма сообщений по электронной почте ML (описание настройки см. на стр.31).

ПринтерПечатьСтроки (Строка, Выравнивание, Плотность)

- Параметры** Строка может быть представлена одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- Выравнивание принимает следующие значения: по левому краю, по центру, по правому краю
- Плотность хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа числового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- Описание** Функция используется для печати текста на принтере (функция доступна только для встроенных в терминал принтеров). Если в рамках одного вызова функции требуется вывести на печать несколько строк, то их необходимо разделить «\n».
- Параметры Выравнивание и Плотность определяют положение строк и насыщенность отображения текста соответственно. Если значение Плотности выходит за допустимый для данного принтера интервал, то из этого интервала будет выбрано значение, ближайшее к указанному в параметре.



Функция доступна только для терминалов Pidion BIP-1300.

ПринтерПечатьШК (ШК, ТипШК, Выравнивание, Ширина, Высота)

- Параметры** ШК может быть представлен одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- ТипШК принимает следующие значения: UPCA, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128
- Выравнивание принимает следующие значения: по левому краю, по центру, по правому краю
- Ширина принимает следующие значения: уменьшенная, нормальная, увеличенная, большая, максимальная
- Высота может быть представлена одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- Описание** Функция используется для печати штрихкода на принтере (функция доступна только для встроенных в терминал принтеров).
- Значение штрихкода берется из параметра ШК. Значения параметров ТипШК, Выравнивание, Ширина и Высота зависят от терминала и определяют правила формирования графического изображения штрихкода на бумаге.



Функция доступна только для терминалов Pidion BIP-1300.

ПринтерПодключить(Соединение)

- Параметры** Соединение принимает следующие значения: Установить и Разорвать
- Описание** Функция устанавливает или разрывает соединение (в зависимости от значения параметра Соединение) с мобильным принтером. Соединение и разрыв соединения ведется с принтером указанным в настройках MobileLogistics (для ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC см. стр. 43, для терминалов **Casio DT-900/930** см. стр. 60).

ПринтерРаспечатать(Имя файла)

- Параметры** Имя файла хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- Описание** Функция отправляет команду «Печать» и данные которые надо распечатать на принтер, подключенный функцией ПринтерПодключить.
- В параметре Имя файла необходимо указать локальный путь текстового файла, в котором содержится информация для печати. Этот файл формирует редактор этикеток от производителя принтера, установленный на ПК.
- В файле может содержаться ссылка %vidXX, где XX двузначный идентификатор переменной. Во время печати данных на принтере все ссылки будут заменены на значения соответствующих переменных. Для ОС Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC переменная может содержать строку со ссылками, которые также будут преобразованы. Во избежание зависания при циклических заменах, их количество ограничено до 1000.

СлучайноеЧисло(Результат,Максимальное значение)

- Параметры** Результат является одним из следующих объектов: поле справочника (текущая запись), переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- Максимально значение: поле справочника переменная, константа целого типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, формула
- Описание** Функция генерирует случайное число от 0 до Максимальное значение и заносит его в Результат.

ТаймерЗапустить(Идентификатор, Интервал, Макрос)

- Параметры** Идентификатор: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойство Текст или

ИндексЗначения выпадающего списка

Интервал может быть представлено одним из следующих объектов: полем справочника, переменной, системной переменной, системной константой, константой целого или вещественного типа, компонентом (поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка), формула

Макрос может быть представлен одним из следующих объектов: событие формы, событие пункта меню, событие компонента или макрос

Описание Запускает таймер, который вызывает макрос по прошествии указанного в миллисекундах интервала. Таймер запускается периодически, с периодом, указанным в параметре **Интервал**, время следующего запуска отсчитывается от момента предыдущего запуска таймера. Функция возвращает идентификатор, по которому в дальнейшем можно остановить таймер.

ТаймерОстановить(Идентификатор)

Параметры Идентификатор: поле справочника, переменная, константа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, свойство Текст или ИндексЗначения выпадающего списка, формула

Описание Останавливает таймер с указанным идентификатором, который был получен функцией ТаймерЗапустить.

Перезагрузка(Тип)

Параметры Тип принимает следующее значение: Горячая

Описание Осуществляет перезагрузку ТСД.

GPSPключить()

Параметры Нет

Описание Активирует встроенный GPS-модуль устройства.

GPSПолучитьДанные(Таймаут получения, Диалог ожидания, Широта, Долгота, Результат)

Параметры Таймаут получения может быть представлен одним из следующих объектов: полем справочника, переменной, системной переменной, системной константой, константой целого или вещественного типа, компонентом (поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка), формула.

Диалог ожидания принимает следующие значения: да, нет.

Широта может быть представлена одним из следующих объектов: полем справочника, переменной, системной переменной, компонентом (поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка).

Долгота может быть представлена одним из следующих объектов: полем справочника, переменной, системной переменной, компонентом (поле ввода,

текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка).

Результат может быть представлен одним из следующих объектов: полем справочника, переменной, системной переменной, компонентом (поле ввода, текст, кнопка, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка).

Описание Используется для получения данных GPS. Полученные координаты широты и долготы записываются в десятичном формате в соответствующие параметры Широта и Долгота.

Параметр Таймаут получения задает максимальный временной интервал, в течение которого функция будет ожидать получения данных от GPS-модуля. Если в течение указанного интервала ответа не будет, то функция возвратит код ошибки в параметр Результат. В случае получения данных в указанный таймаут получения функция возвратит значения координат широты и долготы в соответствующие параметры. Если значение параметра – 1, функция будет ожидать данные от GPS-модуля неограниченно долго, если значение – 0, функция не будет ожидать данных. По умолчанию значение 0.

Если в параметре Диалог ожидания установить значение «Да», то при получении данных от GPS-модуля на экран терминала будет выводиться окно с индикатором прогресса с возможностью отмены запроса на получение ГПС данных.

GPSВыключить()

Параметры Нет

Описание Отключает встроенный GPS-модуль устройства.

5.3.12. Функции по работе с файлами

ФайлНайти(Имя файла, Результат, Тип)

Параметры Имя файла хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Результат представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Тип является одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание Функция осуществляет поиск файла или папки по имени и пути, которые указываются в параметре Имя файла. Например, \My Documents\Report.txt.

В поддиректориях поиск не ведется.

Функция возвращает имя найденного файла или папки в Результат. Если это файл, то в параметр Тип заносится 1, если папка — 0.

Есть возможность указывать имя файла с помощью маски, используя символы «*» и «?». Символ «*» заменяет произвольное количество символов, а символ «?» — один символ.

В случае поиска по маске функция осуществляет поиск до тех пор пока не будет найден первый файл или папка удовлетворяющие маске. Для продолжения поиска следует воспользоваться функцией `ФайлНайтиДалее`. Если в качестве имени файла указать «**ML???.***», то будет найден первый файл, имя которого начинается с ML после чего идут не более 3 символов, с произвольным расширением.

ФайлНайтиДалее(Результат, Тип)

Параметры Результат представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Тип является одним из объектов: поле справочника, переменная, системная переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание Функция используется только совместно с функцией `ФайлНайти`.

Продолжает поиск по параметру Имя файла, заданному в функции `ФайлНайти`. Аналогично функции `ФайлНайти`, функция `ФайлНайтиДалее` возвращает имя найденного файла или папки и признак файла/папки в соответствующие параметры.

ФайлУдалить(Имя файла)

Параметры Имя файла представлен одним из объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Описание Удаляет файл, указанный в параметре Имя файла. В параметре Имя файла указываются имя и путь файла. Например,
`\\My Documents\\Report.txt`.

Если указать маску имени файла, то функция осуществить удаление всех файлов, чье имя удовлетворяет заданной маске.

ФайлПереименовать(Файл-источник, Файл-приемник, Заменить существующий)

Параметры Файл-источник является в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Файл-приемник представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка

Заменить существующий принимает значения: Да или Нет

- Описание Функция изменяет директорию и имя файла из параметра Файл-источник на новые указанные в параметре Файл-приемник.
- Если в параметре Заменить существующий установить значение «Нет», то во время выполнения функции будет создана копия файла с новым именем.

ФайлКопировать(Файл-источник, Файл-приемник, Заменить существующий)

- Параметры Файл-источник является в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- Файл-приемник представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- Заменить существующий принимает значения Да или Нет
- Описание Функция осуществляет копирование файла, путь и имя которого указаны в параметре Файл-источник, в директорию, указанную в параметре Файл-приемник.
- Если в параметре Заменить существующий установить значение «Да», то копирование файла будет осуществляться с заменой предыдущего, т.е. с его удалением.

ФайлСуществует(Имя файла, Результат)

- Параметры Имя файла хранится в одном из следующих объектов: поле справочника, переменная, константа строкового типа, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- Результат представлен одним из следующих объектов: поле справочника, переменная, компонент: поле ввода, текст, кнопка, дата/время, флажок, свойства Текст или ИндексЗначения выпадающего списка
- Описание В параметре Имя файла указывается путь и имя файла, наличие которого необходимо проверить. Например,
\\My Documents\\Report.txt.
- Функция возвращает в параметр Результат либо 0 — файла нет, либо 1 — файл существует.

5.3.13. Прочие функции

Выполнить(Действия)

- Параметры Действие может быть представлено одним из следующих объектов: событие формы, событие пункта меню (для терминалов *Casio DT-900/930* и *Opticon OPH-1004/H13, SMART*), событие компонента или макрос

Описание Функция производит выполнение действий, связанных с выбранным объектом Действия. Выполнить можно макросы и действия, связанные с событием любого компонента и формы.

Функция Выполнить возвращает результат того действия, по которому произошел выход из обработчика. Если при выполнении действия, макроса или обработчика события указанного в функции Выполнить произойдет вызов функции Прервать, ФормаОткрыть, ФормаПредыдущая, ФормаОбменаОткрыть, ПереходСистемноеМеню или ПереходГлавнаяФорма, то его выполнение прервется и соответствующие коды в случае успешного открытия формы выставятся самим обработчиком функции Выполнить. Если форма не может быть открыта, в системные переменные выставятся код и текст возникшей при открытии ошибки, отвечающие причине невозможности открытия. Функции следующие за Выполнить будут вызваны, независимо от того было прервано исполнение или нет.

При выполнении функции Выполнить возможно возникновение ошибки, например, такого содержания: «Компонент не найден».

Прервать()

Параметры Нет

Описание Прерывает выполнение списка действий.

Комментарий()

Параметры Нет


Описание Позволяет вносить в текст конфигурации комментарии. При компиляции игнорируется.

6. Обработка ошибок конфигурации


Механизмы обработок ошибок делятся на следующие две категории:

- Автоматическая обработка;
- Ручная обработка.

6.1. Автоматическая обработка

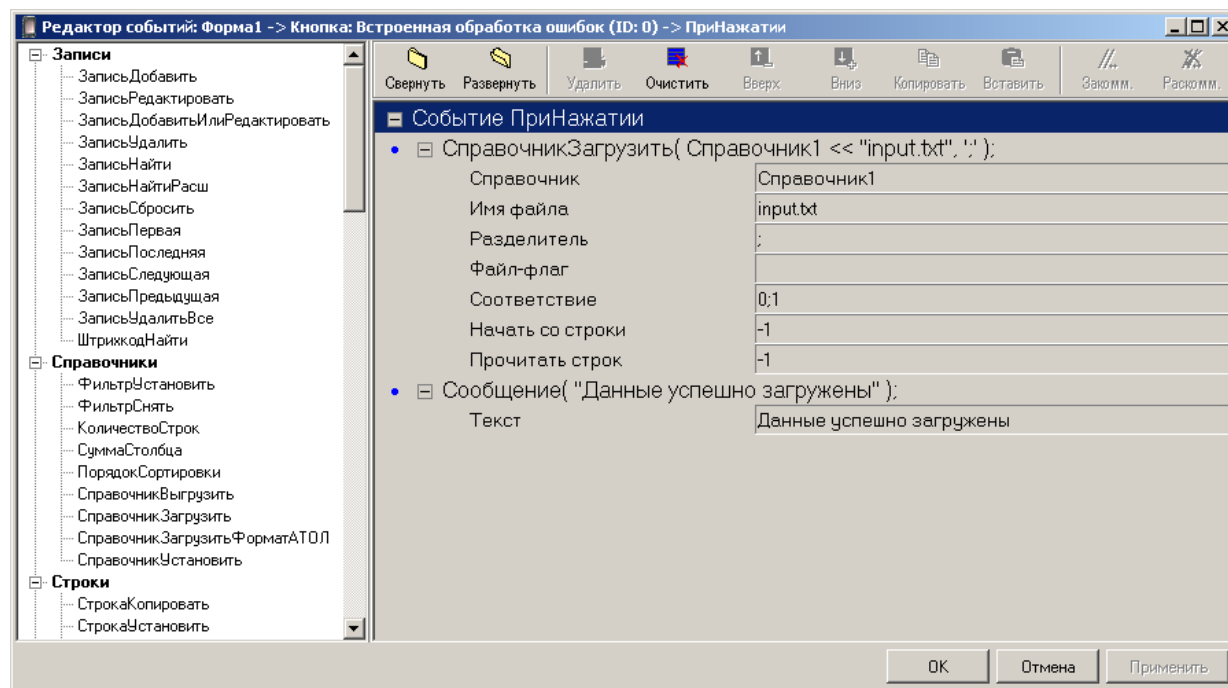


При возникновении ошибки в ходе выполнения функции прервется как выполнение самой функции, так и обработчик события и будет автоматически показано сообщение об ошибке с занесением кода и описания ошибки в соответствующую системную переменную. На рисунке представлен пример сообщения об ошибке, полученного в результате автоматической обработки ошибок:

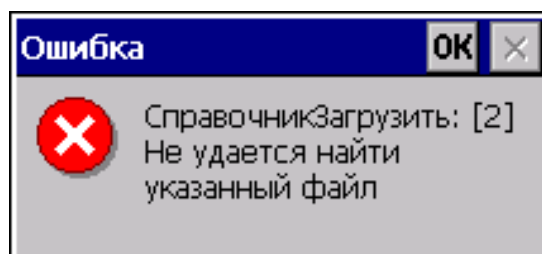


6.2. Ручная обработка

Для WinCE/Pocket PC есть возможность реализовать ручную обработку ошибок, возникших при выполнении функций. Для этого необходимо в редакторе событий слева от функции включить ручную обработку ошибок, кликнув два раза по метке , получив слева от функции метку .

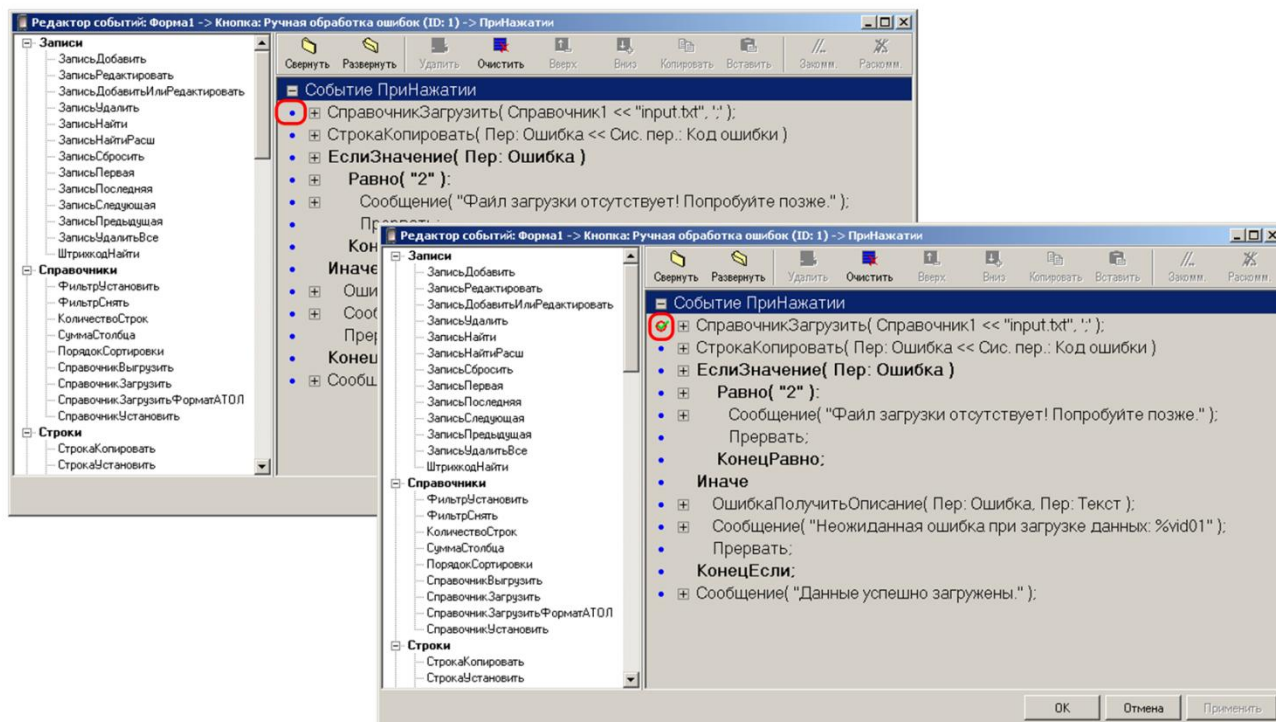

При возникновении ошибок не будет автоматически показано сообщение об ошибке, обработчик не будет прерван, и выполнение продолжится. В этом случае необходимо код ошибки сохранить в системной переменной для дальнейшего использования. Если функция вызовет ошибку, то обработчик не будет прерван, и выполнение продолжится. На рисунке представлен пример сообщения об ошибке, полученного в результате ручной обработки ошибок:

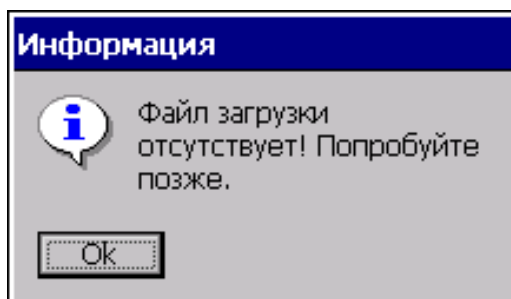

7. Приложение 1. Типовые конфигурации

Для упрощения знакомства пользователей с принципами создания конфигураций в комплект поставки MobileLogistics включены примеры типовых конфигураций. Каждая конфигурация позволяет отражать отдельный тип складских операций: инвентаризация, продажа, сбор данных и т.д.

Конфигурации поставляются с открытым исходным кодом и в виде, предназначенном для загрузки в терминал. Поэтому все конфигурации доступны для просмотра и редактирования в Конфигураторе.

Конфигурации расположены в папке **C:\Program Files\ATOL\MobileLogistics\Samples** дистрибутива MobileLogistics.

7.1. Типы конфигураций

Описание типовых конфигураций разделено на два больших раздела по типу терминалов, на которых ведется работа.

Для Windows CE/Windows Mobile/Pocket PC разработаны такие конфигурации, как «Мобильный склад CE» для наиболее полного охвата всех складских задач, «Менеджер торгового зала» для борьбы с очередями в магазинах, «Инвентаризация CE» для решения учетных задач на складах. В конфигурациях есть возможность работы как с обычными штрихкодами, так и с шаблонами штрихкода, в которых можно настраивать содержание информации о товаре (подробнее о шаблонах штрихкода см. на стр. 38).

Структура весового штрихкода конфигураций может редактироваться как с помощью Конфигуратора, так и на терминале при помощи MobileLogistics: Терминал.

Типовая конфигурация «Мобильный склад» представляет собой наиболее полную конфигурацию для решения складских задач, и поддерживает оба типа штрихкодов (весовые и обычные).

Для терминалов **Casio DT-900/930** и **Opticon OPH-1004/H13, SMART** разработаны типовые конфигурации работающие как с обычными, так и с весовыми штрихкодами (подробнее о настройке весового штрихкода см на стр. 55).

7.2. Конфигурации для ТСД под управлением ОС Windows CE/ Windows Mobile/ Pocket PC



При работе с терминалом Casio DT-X5 переключение фокуса с таблиц и выпадающих списков конфигурации на следующий компонент осуществляется по клавише Enter.

7.2.1. Мобильный склад CE

7.2.1.1. Описание

Типовая конфигурация «Мобильный склад CE» (файл конфигурации «Мобильный склад CE.ctf») предназначена для решения стандартных задач складского учета — контроля наличия и движения ТМЦ (инвентаризация, приход и т.п.) на базе мобильных терминалов сбора данных.

7.2.1.2. Принцип работы

Работа с типовой конфигурацией «Мобильный склад» производится по следующей схеме:

Перед началом работы в ТСД загружаются все необходимые справочники (товаров, складов, документов). В зависимости от настроек можно загружать не все справочники или начать работу с пустыми справочниками.

Оператор работает с терминалом сбора данных, внося изменения в справочники.

После сбора данных с терминала выгружаются справочники «Документы» и «Документ строки», на основе которых в товароучетной программе на ПК формируются необходимые документы.

Конфигурация позволяет вести учет в разрезе складов и документов, так что для учетной операции можно задать объект, на котором она выполняется, и регламентирующий ее документ, например накладная при приходе товара. Список складов можно загрузить в терминал до начала сбора данных, а также можно сформировать его в процессе работы, если установлены соответствующие настройки на ТСД. Справочник документов можно загрузить или сформировать непосредственно на ТСД.

7.2.1.3. Меню конфигурации

После запуска конфигурации «Мобильный склад» на выполнение (см. на стр. 23) на экран терминала выводится окно авторизации:


Авторизация		Ввод пароля	
Имя_пользователя		Пользователь	
Значение0			
Значение1		Пароль	
(1) Выбрать			
(2) Обмен	(C) Выход	Назад	Далее

Воспользуйтесь кнопкой «Обмен», чтобы загрузить справочник пользователей (при необходимости).

При помощи стилуса выберите пользователя, который будет авторизован, и нажмите на кнопку «Выбрать». На форме ввода пароля внесите корректные данные и нажмите на кнопку «Далее». Если пароль был введен правильно, пользователь попадает в главное меню конфигурации:

Главное меню
(1) Ввод данных
(2) Просмотр
(3) Настройки
(4) Обмен
(C) Выход
Мобильный склад версия 1.10

Настройки

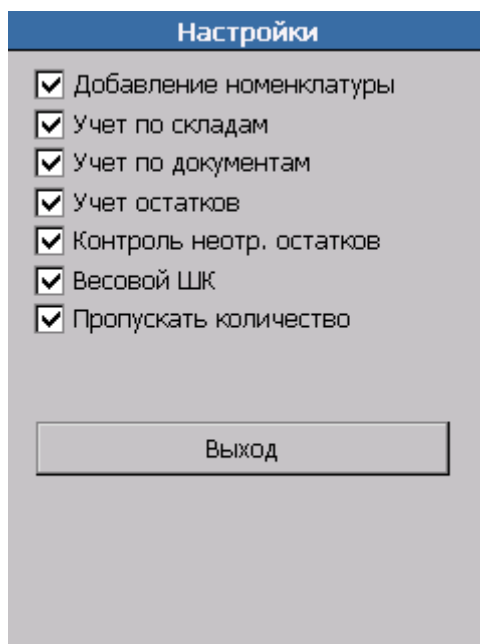

Настройки

- ☒ Добавление номенклатуры
- ☒ Учет по складам
- ☒ Учет по документам
- ☒ Учет остатков
- ☒ Контроль неотр. остатков
- ☒ Весовой ШК
- ☒ Пропускать количество


Выход

Добавление номенклатуры

Включение флага позволяет добавлять записи в справочники товаров, складов, документов и штрихкодов вручную при помощи терминала. При выключенном флаге в указанные справочники невозможно добавлять записи. Таким образом, при сброшенном флаге новые товары, штрихкоды, склады и документы могут быть загружены только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Учет по складам

При включенном флаге операциям учета товаров (приход, расход, инвентаризация, списание) ставится в соответствие склад. Склад в этом случае запрашивается перед открытием любой из форм учета.

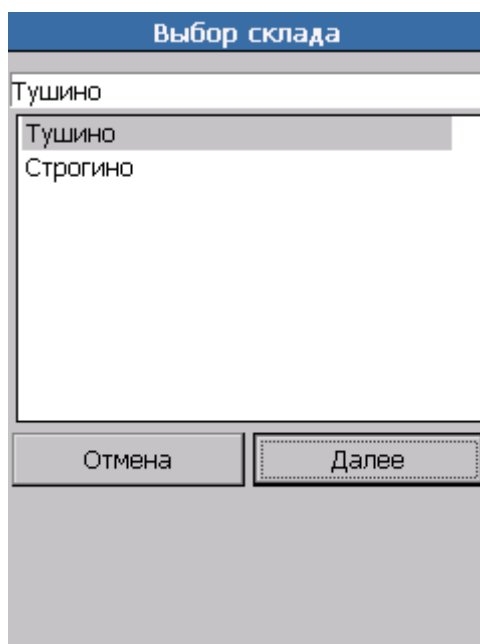


Выбор склада

Тушино


Тушино
Строгино

Отмена Далее

Если включен флаг «Добавление номенклатуры», то на форме появится поле, в которое можно будет ввести название нового склада, и система предложит добавить его в справочник:

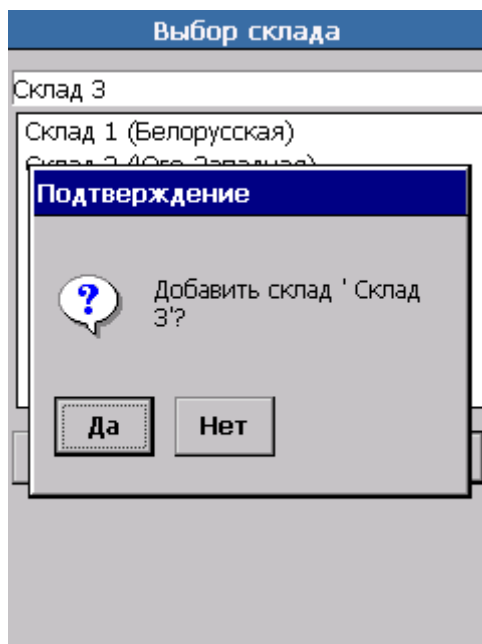

При включенном учете по складам склад также запрашивается при просмотре товаров:

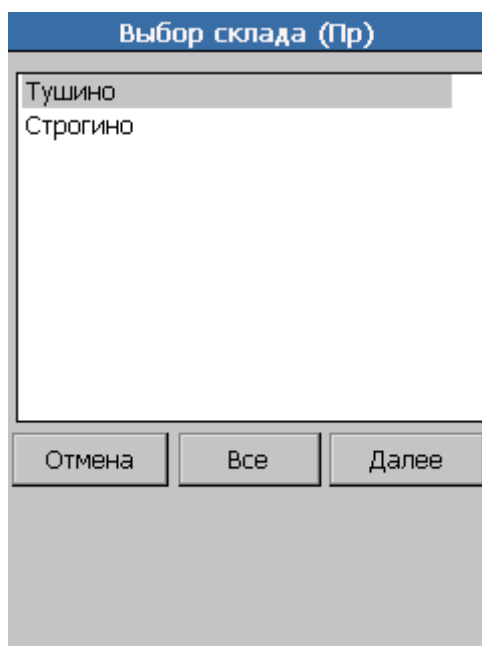

Если нажать на кнопку «Все», для просмотра будут доступны все товары на всех складах.

При выключенном флаге при запуске любой операции учета товаров (приход, расход, инвентаризация, списание) склад не запрашивается, и для товаров поле «Склад» содержит надпись «Нет учета». При этом в справочник «Документ строки» в поле «ИД_Склада» будет записано значение (-1).

Учет по документам

При включенном флаге операциям учета товаров (приход, расход, инвентаризация, списание) ставится в соответствие документ. Документ в этом случае запрашивается перед открытием любой из форм учета.

Если в верхнем поле ввести новое название, система предложит сохранить в справочнике новый документ.

При сброшенном флаге в справочник «Документ строки» в поле «ИД_Документа» будет записано значение (-1).

Поле «Сумма по док.» содержит сумму текущего документа из справочника документов.

Учет остатков


При установленном флаге операции с количеством изменяют значение поля «Количество» справочника «Остатки». Знак изменения количества зависит от производимой операции.

При сброшенном флаге работа со справочником остатков не ведется.

Независимо от состояния флага все операции ввода с количеством фиксируются в справочнике «Документ строки».

Контроль неотрицательных остатков

При установленном флаге количество товара не может быть отрицательным. При попытке выполнить операцию, приводящую к тому, что количество товара должно стать отрицательным, выдается предупреждение:

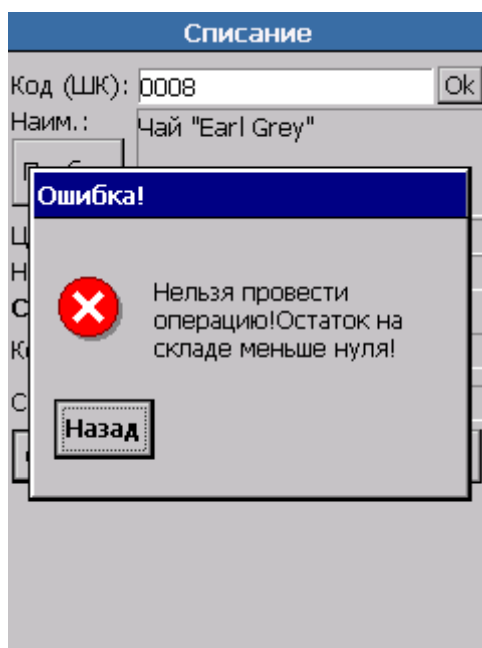

Весовой ШК

При установленном флаге введенный штрихкод контролируется на соответствие шаблону. Если штрихкод является весовым, то он будет разобран в соответствии с шаблоном и вес занесется в поле «Кол-во».

Пропускать количество

При установленном флаге после ввода штрихкода на любой из следующих форм — «Приход ТМЦ», «Расход ТМЦ», «Инвентаризация» и «Списание» — фокус устанавливается не на поле ввода количества, а сразу на кнопке «Сохранить». При выключенном флаге после ввода штрихкода фокус устанавливается на поле ввода количества.

Тем не менее, при включенном флаге ввод количества не запрещен. Для этого достаточно переместить курсор в поле ввода количества.

Выход

Выход из настроек с сохранением изменений.

Ввод данных

Режим ввода данных является основным рабочим режимом. В нем оператор получает доступ к основным складским операциям учета: приходу и расходу товара, инвентаризации и списанию. Результатом работы оператора являются заполненные справочники «Документ строки» и «Остатки».

Ввод данных
(1) Приход ТМЦ
(2) Расход ТМЦ
(3) Инвент-ция
(4) Списание
(5) Перемещение
(С) Назад

Приход ТМЦ

Режим позволяет отразить поступление товара на склад.

Если включен учет по складам, то перед открытием формы запрашивается склад (см. стр. 199). Поле «Приход ТМЦ» содержит выбранный склад. Снимки ниже отражают обе ситуации — когда учет по складам включен, и когда отключен.

Если включен учет по документам, то перед открытием формы запрашивается документ (см. стр. 200), и автоматически заполняются поля «Тов. в док.» (количество товаров в выбранном документе) и «Сумма по док.» (сумма всех товаров в выбранном документе плюс сумма текущего еще не сохраненного товара).

Если включен учет остатков (см. стр. 201), то в поле «На складе» отображается количество текущего товара на выбранном складе. Количество товара, введенное в поле «Кол-во», суммируется с количеством на складе при сохранении в справочник.

Приход ТМЦ	Приход ТМЦ
Код (ШК): 0002 Ok	Код (ШК): 0002 Ok
Наим.: Чай "Lipton"	Наим.: Чай "Lipton"
Подбор	Подбор
Цена: 100	Цена: 100
На складе: 532	На складе: Нет учета
Приход ТМЦ: Склад 1	Приход ТМЦ: По умолчанию
Кол-во: 1 Тов. в док. 1332	Кол-во: 1 Тов. в док. 0
Сумма по док.: 203800	Сумма по док.: 2500
Сохранить Очистить Выход	Сохранить Очистить Выход

На форме «Приход ТМЦ» для ввода доступно только поле «Код (ШК)». Ввод штрихкода осуществляется вручную в поле «Код (ШК)» с последующим нажатием на кнопку «Ok» или «Enter» на клавиатуре, либо путем сканирования (в этом случае дополнительно ничего нажимать не нужно). После ввода, если запись с выбранным товаром найдена в справочнике «Штрихкоды», для заполнения будет предложено поле «Кол-во» (по умолчанию равно 1), а поля «Наим.» (название товара), «Цена» и «На складе» (количество товара на выбранном складе) будут заполнены автоматически данными из справочника товаров.

По кнопке «Выход» производится возврат в меню «Ввод данных».

По кнопке «Сохранить» происходит сохранение записи в справочнике «Документ строки». После этого форма для ввода очищается и становится готова для ввода следующего товара.

По кнопке «Очистить» происходит очистка значений в форме ввода данных. Данные, введенные в форму, не сохраняются.

Визуальный подбор товара

Товар можно выбрать вручную из визуального списка. Для этого нажмите на кнопку «Подбор». После выбора товара, следует выбрать соответствующий штрихкод из списка штрихкодов этого товара.

Выбор товара		Расширенный выбор товара	
Товар		Штрих-код	Множитель
Ручка		8690506026134	1
Карандаш			
Пенал			
Линейка			
Ластик			
Тетрадь клетка			
Тетрадь линейка			
Органайзер			
Отмена	Выбрать	Отмена	Выбрать

Добавление товара/штрихкода

Если штрихкод товара не найден в справочнике ШК, то выводится предложение добавить в справочник новую запись (только если установлен флаг «Добавление номенклатуры»; см. стр. 199). При сброшенном флаге «Добавление номенклатуры» выдается простое информационное сообщение.

На форме «Новая запись» можно добавить новый товар (кнопка «Товар») или новый штрихкод на уже имеющийся товар (кнопка «ШК»):

Для нового товара заполняются поля «Наим.» (название товара), «Цена» и «Множ.» (множитель для количества товара). Для нового штрихкода заполняются поля «Код товара (ШК)» и «Множ.». При этом наименование товара и его цена заполняются автоматически из справочника товаров. Если при добавлении нового штрихкода к товару ввести код этого товара представляется затруднительным, можно воспользоваться кнопкой «Подбор» для визуального подбора товара из справочника (см. стр. 204).

По кнопке «Отмена» производится возврат к предыдущей форме ввода.

По кнопке «Сохранить» происходит сохранение записи в справочнике товаров, а на форме ввода отображается только что сохраненный товар.

Расход ТМЦ

Режим позволяет отразить отгрузку товара со склада.

Если включен учет по складам, то перед открытием формы запрашивается склад (см. стр. 199). Поле «Расход ТМЦ» содержит выбранный склад.

Если включен учет по документам, то перед открытием формы запрашивается документ (см. стр. 200), и автоматически заполняются поля «Тов. в док.» (количество товаров в выбранном документе) и «Сумма по док.» (сумма всех товаров в выбранном документе плюс сумма текущего еще не сохраненного товара).

Если включен учет остатков (см. стр. 201), то в поле «На складе» отображается количество текущего товара на выбранном складе. Количество товара, введенное в поле «Кол-во», вычитается из количества на складе при сохранении в справочник.

На форме «Расход ТМЦ» для ввода доступно только поле «Код (ШК)». Ввод штрихкода осуществляется вручную в поле «Код (ШК)» с последующим нажатием на кнопку «Ok» или «Enter» на клавиатуре, либо путем сканирования (в этом случае дополнительно ничего нажимать не нужно). После ввода, если запись с выбранным товаром найдена в справочнике «Штрихкоды», для заполнения будет предложено поле «Кол-во» (по умолчанию равно 1), а поля «Наим.» (название товара), «Цена» и «На складе» (количество товара на выбранном складе) будут заполнены автоматически данными из справочника товаров.

По кнопке «Выход» производится возврат в меню «Ввод данных».

По кнопке «Сохранить» происходит сохранение записи в справочнике «Документ строки». После этого форма для ввода очищается и становится готова для ввода следующего товара.


По кнопке «Очистить» происходит очистка значений в форме ввода данных. Данные, введенные в форму, не сохраняются.

Для визуального выбора товара воспользуйтесь кнопкой «Подбор» (см. стр. 204).

Если штрихкод товара не найден в справочнике ШК, то выводится предложение добавить в справочник новую запись (см. стр. 204).

Инвентаризация

Режим позволяет проводить инвентаризацию по объектам предприятия (например, складам). Перемещаясь по объекту, оператор вводит штрихкоды учитываемых товаров и, если это требуется, дополнительные данные (например, количество).

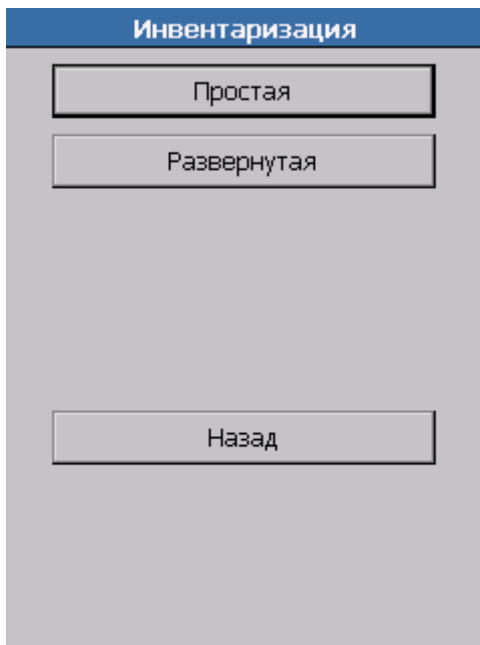

Далее необходимо выбрать режим инвентаризации из следующих:

- Простая (упрощенная форма сбора данных).
- Развернутая.

Простая

Если включен учет по складам, то перед открытием формы запрашивается склад (см. стр. 199).

Если включен учет по документам, то перед открытием формы запрашивается документ (см. стр. 200).

Товар	Количество
Чай "Ahmad"	21.000
Чай "Лисма"	1.000

На форме «Инвентаризация (п)» для ввода доступно поле «Код (ШК)». Ввод штрихкода осуществляется вручную в поле «Код (ШК)» с последующим нажатием на кнопку «**Ok**» или «**Enter**» на клавиатуре, либо путем сканирования (в этом случае дополнительно ничего нажимать не нужно). После ввода, если запись с выбранным товаром найдена в справочнике «Штрихкоды», то его количество в этом справочнике увеличится на 1. Если записи в этом справочнике для данного товара нет, то она создается с количеством 1.

Для редактирования количества выберите уже существующую запись из таблицы, введите нужное количество в поле «Кол-во» и нажмите на кнопку «**Ok**».

Поле «Цена» отображает цену товара из выбранной строки.

Результатом работы простой инвентаризации являются строки справочника «Документ строки». Изменений в других справочниках не происходит.

По кнопке «**Выход**» производится возврат в меню «Ввод данных».

Кнопка «**Отменить**» отменяет последний ввод количества. Если последним действием было добавление нового товара, то нажатие кнопки «**Отменить**» обнулит его количество и удалит запись в справочнике «Документ строки», тогда как сам товар останется в справочнике товаров.

Если штрихкод товара не найден в справочнике ШК, то выводится предложение добавить в справочник новую запись (см. стр. 204).

Развернутая

Если включен учет по складам, то перед открытием формы запрашивается склад (см. стр. 199). Поле «Инвентар.» содержит выбранный склад.

Если включен учет по документам, то перед открытием формы запрашивается документ (см. стр. 200), и автоматически заполняются поля «Тов. в док.» (количество товаров в выбранном документе) и «Сумма по док.» (сумма всех товаров в выбранном документе плюс сумма текущего еще не сохраненного товара).

На форме «Инвентаризация (p)» для ввода доступно поле «Код (ШК)». Ввод штрихкода осуществляется вручную в поле «Код (ШК)» с последующим нажатием на кнопку «Ok» или «Enter» на клавиатуре, либо путем сканирования (в этом случае дополнительно ничего нажимать не нужно). После ввода, если запись с выбранным товаром найдена в справочнике «Штрихкоды», для заполнения будет предложено поле «Кол-во» (по умолчанию равно 1), а поля «Наим.» (название товара), «Цена» и «На складе» (количество товара на выбранном складе) будут заполнены автоматически данными из справочника товаров.

По кнопке «Выход» производится возврат в меню «Ввод данных».

По кнопке «Сохранить» происходит сохранение данных в базе терминала. После этого форма для ввода очищается и становится готова для ввода следующего товара.

По кнопке «Очистить» происходит очистка значений в форме ввода данных. Данные, введенные в форму, не сохраняются.

Для визуального выбора товара воспользуйтесь кнопкой «Подбор» (см. стр. 204).

Если штрихкод товара не найден в справочнике ШК, то выводится предложение добавить в справочник новую запись (см. стр. 204).

Назад

Выход в меню «Ввод данных».

Списание

Режим позволяет отразить списание товара.

Если включен учет по складам, то перед открытием формы запрашивается склад (см. стр. 199). Поле «Списание» содержит выбранный склад.

Если включен учет по документам, то перед открытием формы запрашивается документ (см. стр. 200), и автоматически заполняются поля «Тов. в док.» (количество товаров в выбранном документе) и «Сумма по док.» (сумма всех товаров в выбранном документе плюс сумма текущего еще не сохраненного товара).

Если включен учет остатков (см. стр. 201), то в поле «На складе» отображается количество текущего товара на выбранном складе. Количество товара, введенное в поле «Кол-во», вычитается из количества на складе при сохранении в справочник.

На форме «Списание» для ввода доступно только поле «Код (ШК)». Ввод штрихкода осуществляется вручную в поле «Код (ШК)» с последующим нажатием на кнопку «Ok» или «Enter» на клавиатуре, либо путем сканирования (в этом случае дополнительно ничего нажимать не нужно). После ввода, если запись с выбранным товаром найдена в справочнике «Штрихкоды», для заполнения будет предложено поле «Кол-во» (по умолчанию равно 1), а поля «Наим.» (название товара), «Цена» и «На складе» (количество товара на выбранном складе) будут заполнены автоматически данными из справочника товаров.

По кнопке «**Выход**» производится возврат в меню «Ввод данных».

По кнопке «**Сохранить**» происходит сохранение записи в справочнике Документ строки. После этого форма для ввода очищается и становится готова для ввода следующего товара.


По кнопке «**Очистить**» происходит очистка значений в форме ввода данных. Данные, введенные в форму, не сохраняются.

Для визуального выбора товара воспользуйтесь кнопкой «**Подбор**» (см. стр. 204).

Если штрихкод товара не найден в справочнике ШК, то выводится предложение добавить в справочник новую запись (см. стр. 204).


7.2.1.4. Просмотр

Режим просмотра предназначен для просмотра содержимого справочников терминала.

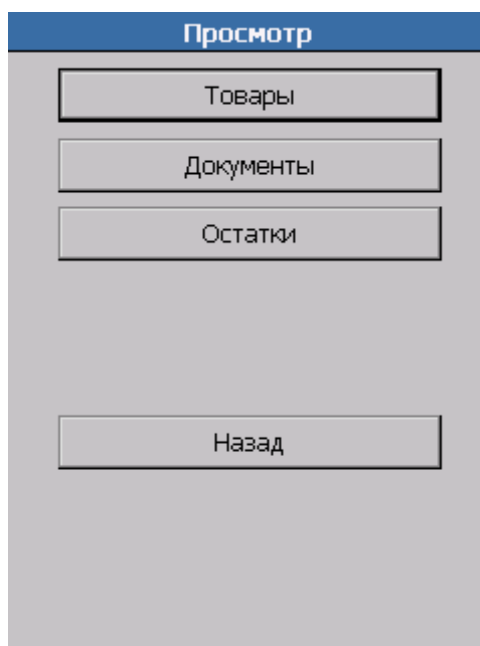

Товары

В данном режиме возможен просмотр справочника товаров без учета по остаткам.

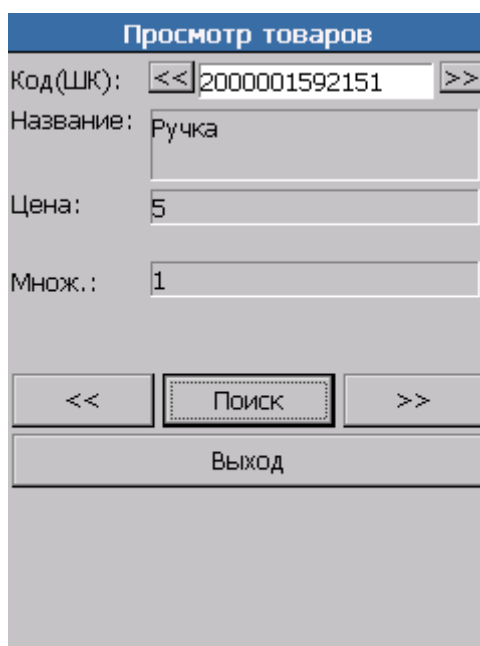

Режим просмотра позволяет искать товары по штрихкоду. После ручного ввода штрихкода в поле «Код (ШК)» нажмите на кнопку «Поиск». Если товар с таким штрихкодом найден в справочнике ШК, то поля «Название», «Цена» и «Множ.» заполняются автоматически данными из него. В противном случае выдается окно с сообщением о том, что данный товар в справочнике отсутствует.

Для перемещения по справочнику товаров используются кнопки «<<» и «>>» рядом с кнопкой «Поиск».

Выход в меню просмотра производится кнопкой «Выход».

Документы

В данном режиме возможен просмотр справочника документов. Перемещение между документами осуществляется при помощи кнопок «<<» и «>>». Кнопка «Удалить док.» позволяет удалить выбранный документ из справочника документов, а кнопка «Удалить стр.» — удалить текущую строку из выбранного документа.

Просмотр документов

Документ

<< Приходный ордер >>

ШК	Товар	Кол-во
31	Кофе "Нес..."	10.000
210	Кофе "Нес..."	100.000

Сумма по док-ту: 7500

Удалить док. Удалить стр. Выход

Остатки

В данном режиме возможен просмотр справочника товаров. Можно просматривать данные по всем складам или по конкретному — в этом случае его нужно выбрать из списка доступных складов:

Выбор склада (Пр)

Склад 1 (Белорусская)

Склад 2 (Юго-Западная)

Отмена Все Далее

Кнопка «Все» устанавливает в списке складов значение «Все склады». При выбранном конкретном складе для продолжения просмотра нажмите кнопку «Далее». Ниже приведен снимок экрана в случае отсутствия учета по складам.

Режим просмотра позволяет искать товары по штрихкоду. После ручного ввода штрихкода в поле «Код (ШК)» нажмите на кнопку «Поиск». Если товар с таким штрихкодом найден в справочнике ШК, то поля «Название», «Цена» и «Кол-во» заполняются автоматически данными из нее. В противном случае выдается окно с сообщением о том, что данный товар в справочнике отсутствует.

Для перемещения по справочнику товаров используются кнопки «<<» и «>>» рядом с кнопкой «Поиск».

Выход в меню просмотра производится кнопкой «Выход».


Назад

Выход в Главное Меню.

7.2.1.5. Обмен данными

Данный режим предназначен для обмена данными с ПК. Для обмена достаточно перейти в этот режим, после чего выгрузка или загрузка справочников с ПК могут быть вызваны только со стороны ПК.

Для обмена данными между ПК и терминалом (загрузка и выгрузка данных) используется «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Принцип работы и описание интерфейса драйвера смотрите в документации на драйвер.

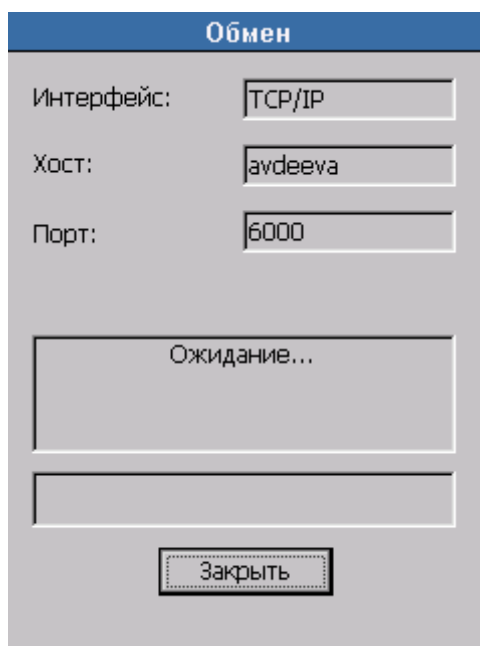

Закреть

Кнопка «Закреть» позволяет выйти из режима обмена в Главное меню.

7.2.1.6. Выход

Кнопка «Выход» позволяет выйти из конфигурации «Мобильный склад» в системное меню программы MobileLogistics: Терминал».

Следует учесть, что работа с терминалами сбора данных отличается от работы оператора обычного ПК тем, что терминал не нужно выключать, закрывать программы после завершения работы и т. п. (подробнее смотрите в документации на конкретный терминал). Поэтому выходить из конфигурации «Мобильный склад» кроме как для загрузки другой конфигурации оператору не требуется.

7.2.1.7. Структура данных

Информация в терминале сбора данных организована в виде справочников. Справочники `спрТовары`, `спрШтрихкоды`, `спрОстатки`, `спрСклады` и `спрДокументы` загружаются пользователем с ПК при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». При выполнении пользователем складских операций (приход, расход, инвентаризация) данные всех вышеперечисленных справочников могут модифицироваться. Результатом проведения складских операций является справочник `спрДокументСтроки`, который может быть выгружен в ПК при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДТовара	Incr	4
1	Товар	String	70
2	Цена	UFloat	2

Справочник 1 «спрШтрихкоды»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Штрихкод	String	20
1	ИДТовара	Int	4
2	Множитель	UInt	4

Справочник 2 «спрОстатки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДТовара	Int	4
1	ИДСклада	Int	4
2	Остаток	Float	3

Справочник 3 «спрСклады»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДСклада	Incr	4
1	Склад	String	50

Справочник 4 «спрДокументы»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДДокумента	Incr	4
1	Документ	String	50
2	Сумма	Float	2
3	Комментарий	String	50
4	Тип	UInt	4

Справочник 5 «спрДокументСтроки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДДокумента	Int	4
1	ИДСклада	Int	4
2	Склад	String	50
3	ИДТовара	UInt	4
4	Товар	String	50
5	Штрихкод	String	20
6	Цена	UFloat	2
7	УчтеноОсталось	Float	3
8	Сумма	Float	2
9	Всего	Float	3

Справочник 6 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Редактирование	UInt	1
1	УчетСклады	UInt	1

2	УчетДокументы	UInt	1
3	КонтрольОстатков	UInt	1
4	ВесовойШК	UInt	1
5	НесколькоШК	UInt	1
6	Пароль	String	20
7	УчетОстатков	UInt	1
8	ПропускКол_ва	UInt	1

Справочник 7 «спрПользователи»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДПользователя	Incr	4
1	ИмяПользователя	String	20
2	Пароль	String	20
3	Настройки	UInt	1
4	Выход	UInt	1
6	ОбменДанными	UInt	1
7	ВводДанных	UInt	1
8	ПросмотрДанных	UInt	1
9	РедактированиеДанных	UInt	1
10	РедактированиеСкладов	UInt	1
11	РедактированиеДокумент ов	UInt	1

7.2.2. Далион. Мобильное рабочее место

7.2.2.1. Описание

Типовая конфигурация «Далион. Мобильное рабочее место» (файл конфигурации «Далион. Мобильное рабочее место.ctf»). Предназначена для реализации процессов прихода ТМЦ,

подбора заказа и инвентаризации. Конфигурация создана для использования совместно с популярным бэк-офисным ПО «ДАЛИОН».

«ДАЛИОН» - это группа современных типовых решений на базе платформы «1С: Предприятие», предназначенная для автоматизации процессов управления и учета.

7.2.2.2. Принцип работы

Работа с типовой конфигурацией «Далион. Мобильное рабочее место» проходит по следующей схеме.

На терминал из ДАЛИОНа загружается информация о товарах, остатках, разрезах и контрагентах. Также существует возможность загрузить список пользователей. После чего на терминале может быть создан один из трех видов документов (Приход ТМЦ, Подбор заказа, Инвентаризация). Дальнейшая работа (ввод позиций) осуществляется в созданный документ. После завершения работы с документом, он может быть выгружен в ДАЛИОН или другую ТУ систему.

7.2.2.3. Авторизация

После запуска конфигурации при установленной настройке «Авторизация» появляется форма авторизации. Данная форма служит для предотвращения несанкционированной работы в конфигурации и/или разграничений некоторых функциональных возможностей в зависимости от авторизованного пользователя.

Пользователь
Администратор

Пароль:

Для продолжения работы необходимо выбрать пользователя из таблицы, ввести в соответствующее поле ввода пароль и нажать кнопку «ОК» или [Enter] на клавиатуре устройства.

7.2.2.4. Главное меню конфигурации

Главное меню данной конфигурации открывается либо сразу после ее запуска, либо после прохождения авторизации (в зависимости от настройки «Авторизация»).

Главное меню

Ввод данных

Просмотр

Настройки

Обмен данными

Сменить пользователя

Выход

Пользователь: Администратор

Далион. Мобильное рабочее место
версия 1.6.0.7

Данная форма служит для перехода в различные режимы работы конфигурации. На ней также отображается текущий пользователь, название и версия конфигурации.

Кнопка «Ввод данных» служит для перехода на форму «Ввод данных».

Кнопка «Просмотр» служит для перехода на форму «Просмотр».

Кнопка «Настройки» служит для перехода на форму «Настройки».

Кнопка «Обмен данными» служит для перехода на форму обмена данными.

Кнопка «Сменить пользователя» служит для перехода на форму «Авторизация». Это может быть полезно, например, при передаче терминала другому оператору или, когда требуется оставить терминал без присмотра на неопределенное время.

Кнопка «Выход» служит для выхода в системное меню.

7.2.2.5. Ввод данных

Данная форма предназначена для выбора типа создаваемого документа (приход ТМЦ, подбор заказа или инвентаризация). Работа с документами приход ТМЦ и подбор заказа во многом схожи, работа с документом инвентаризации слегка отличается. Эти отличия будут отражены ниже.

7.2.2.6. Документы

Данная форма предназначена для просмотра, создания, удаления, изменения документов. Эта форма также позволяет перейти на форму ввода позиций для выбранного документа. Попасть на форму «Документы» можно с формы «Ввод данных». Отметим, что в списке отображается только список документов, принадлежащих выбранному типу.


Тип	Номер	Дата	Сумма
ПР	0	1/1/2000 1:02:04 AM	0.000

При нажатии на кнопки «Создать» и «Изменить» вы перейдете на форму «Шапка документа», на которой можно будет указать реквизиты создаваемого/изменяемого документа.

Кнопка «Удалить» служит для удаления выбранного документа.

Кнопка «Строки» позволяет войти в основной режим работы конфигурации – добавления позиций в выбранный документ (форма «Редактирование документа»).

7.2.2.7. Шапка документа

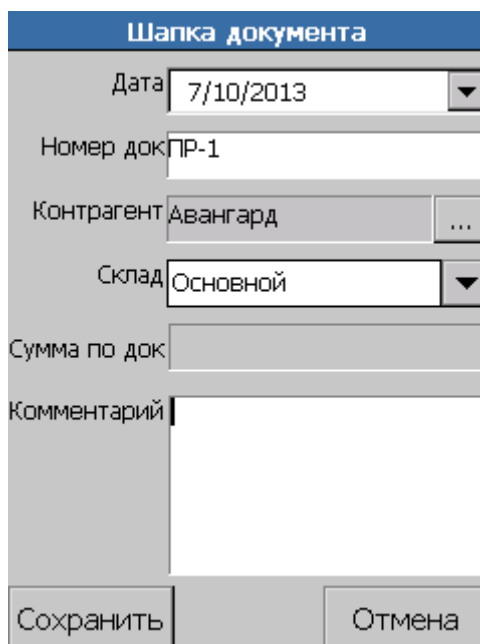

Данная форма служит для задания реквизитов создаваемого документа или для изменения реквизитов уже существующего. Для ввода доступны значения:

- дата (по умолчанию проставляется текущая дата на ТСД);
- номер документа (если установлена настройка «Авт. нумерация документов», то при создании нового документа это поле будет автоматически заполнено);
- контрагент (контрагента можно выбрать, нажав на кнопку «...», при этом откроется форма «Контрагенты»);
- склад (склад выбирается из списка доступных складов, загруженных из ТУ системы);
- комментарий.

7.2.2.8. Контрагенты

Форма «Контрагенты» служит для выбора контрагента при создании или редактировании документа. Верхнее поле ввода служит для фильтрации списка контрагентов (в списке отображаются лишь те, контрагенты, наименование которых содержит введенную строчку).

Для подтверждения выбора необходимо нажать на кнопку «ОК» или два раза кликнуть на необходимой позиции в таблице.

Кнопка «Отмена» служит для отказа от выбора контрагента.

Контрагенты

✱

Наименование
Аврора ТД ****
Айсберг ****
Алмаз ****
Бизнес Перспектива ****
Великорос ****
Весы ****
Адепт ****
Дарт ****
Дипломат ****
Импульс ****
Инпромсервис Контракт ****

Отмена ОК

7.2.2.9. Редактирование документа

Форма «Редактирование документа» служит для добавления и изменения строк документа (товарных позиций, отнесенных к данному документу). В зависимости от различных настроек и текущего состояния форма может выглядеть различным образом. Мы последовательно рассмотрим все варианты, раскрывая их логику. На рисунке ниже приведен основной вид формы для документов Приход ТМЦ и Подбор заказа.

0

ШК ОК

Код	Наименование
111	Мякая, вкусная булка
5.000	6.90 41.40 Бумага Твердый

Цена: 6.9 ✓ Кол-во: - +

Сумма док-та: **41.40**

Подбор Удалить Разрез Назад

На следующем рисунке показан основной вид формы для документа Инвентаризация.

Далее описана логика работы в применении к первому случаю и добавлены комментарии по отличиям второго случая.

Работа формы возможна в 3 режимах:

- режим ввода ШК,
- режим ввода кода товара,
- режим ввода артикула товара.

Переключение между режимами осуществляется нажатием на кнопку «ШК». Текущий режим отображается в названии этой кнопки. Подбор товара при помощи визуального поиска также может быть осуществлен на этой форме по нажатию кнопки «Подбор».

Режим ввода ШК наиболее функционален, так как обеспечивает возможность выбора фиксированного разреза. Фиксированным разрезом мы называем связь конкретного ШК с конкретным разрезом товара. Фиксированный разрез также понимается, как связь данного товара посредством ШК с конкретным остатком товара на складе. Ввиду этого очевидно, что в случае ввода по коду товара или артикулу связь с фиксированным разрезом не может быть установлена, поэтому в последующем описании остановимся на режиме ввода по ШК.

В целом процесс работы представляет собой следующую последовательность событий.

- Ввод ШК в поле ввода ШК (ручной или со сканера).

Если ШК не найден в справочнике «спрШК», при этом настройка «Добавление неиз. ШК» включена, то ШК будет добавлен в справочник «спрНеизвестныеШК». В случае установленной настройки «Запрос добавления неиз. ШК» перед добавлением будет выведено соответствующее окно подтверждения. Если при этом также установлена настройка «Запрос повторного добавл. Неиз. ШК» и будет повторно введен данный неизвестный ШК, то в случае если он уже содержится в справочнике «спрНеизвестныеШК», будет выведено окно подтверждения ввода. Если установлена настройка «Авт. смена вида таблицы», то вид формы изменится на изображенный ниже. Этот вид позволяет увидеть таблицу добавленных неизвестных ШК.

0	
ШК	555555 OK
ШК	
Количество	СчитанРаз
222222	
1.000	1
555555	
0.000	0
Кол-во: 1	
Неиз.ШК	Сумма док-та: 64.80
Подбор	Назад

Подробнее о настройках будет сказано при описании формы «Настройки».

Если введенному ШК соответствует несколько товаров, то откроется форма «Выбор товара».

Выбор товара	
Код	Арт
Наименование	
111	bread 111
Мягкая, вкусная булка	
112	bread 112
Булка с курагой	
Отмена OK	

После выбора товара на форме «Выбор товара» или если введенному ШК соответствует только один товар, то будет произведена проверка наличия связи ШК с фиксированным разрезом.

- Если ШК связан с фиксированным разрезом, отвечающим данному товару, то в документ будет добавлена запись именно с этим разрезом. Если ШК с разрезом не связан, то будет произведен поиск остатков в справочнике «спрОстатки» (на основании товара и склада, для которого создан документ). Аналогичная последовательность действий произойдет при вводе товара по коду или визуальном подборе (можно считать, что в этом случае товар не связан с фиксированным разрезом).
- Если поиск не дал результатов, то процедура добавления будет продолжена в соответствии с общей схемой. Если найден только один остаток, то добавление позиции в документ произойдет со значением разреза, отвечающего этому остатку. Если найдено

несколько остатков, то будет показана форма выбора фиксированного разреза (в данном случае выбор разреза однозначно определит остаток, так как если бы ШК был связан с фиксированным разрезом). Ниже показана форма выбора фиксированного разреза.

Разрез фикс	
Разрез	Цена Кол_во
Высокое Бумага Твердый	7.50 5.000
Бумага Твердый	6.90 17.000
Целлофан Твердый	7.10 10.000

Отмена Новый ОК

На данной форме также имеется возможность перейти к указанию произвольного разреза (в случае, если у товара задана схема разрезов).

- Если по тем или иным причинам фиксированный разрез с добавляемой позицией ассоциирован не был и при этом у товара задана схема разрезов, то будет предложено указать произвольный разрез на форме задания произвольного разреза.

Мягкая, вкусная булка	
Консистенция	
Жидкий Тягучий Твердый Рассыпчатый крупный Рассыпчатый мелкий	
Разрез  	
Уцененное Твердый	
Цена: 7	Кол-во: 1
Отмена	ОК

- Эта форма позволяет задать произвольный разрез согласно схеме разрезов данного товара. Схема разрезов определяет набор характеристик, которые может иметь товар. Подбор разреза осуществляется двойным кликом по нужной характеристике и выбором нужного значения характеристики двойным кликом из обновившегося списка. Формируемый произвольный разрез отображается в нижней таблице. Данная форма также

позволяет задать цену товара (при наличии соответствующего права у пользователя) до добавления новой позиции в документ.

- После определения тем или иным из описанных выше путей товара, его разреза (возможно и цены) будет произведен поиск позиции с такими же значениями идентификатора товара и разреза в текущем множестве позиций документа. Если позиция найдена, то соответствующее количество будет к ней добавлено. Если такой позиции нет, то она будет добавлена в документ.
- При этом в любом случае происходит пересчет суммы документа.
- Если установлена настройка «Запрос количества», то после добавления позиции в поле «Кол-во» будет проставлено добавляемое количество и фокус переместится в это поле.
- Кнопки «+» и «-», находящиеся справа и слева от данного поля соответственно служат для редактирования значения в этом поле (доступен также клавиатурный ввод). После нажатия клавиши [Enter] введенное значение будет добавлено к документу.
- Если у авторизованного пользователя есть право на изменение цены (значение поля справочника «спрПользователи» «ПравоИзменениеЦены» должно быть отлично от нуля), то ему доступно также редактирование цены у выбранной позиции. Для изменения значения цены необходимо нажать на кнопку подтверждения, находящуюся справа от поля ввода «Цена» (при этом также произойдет пересчет суммы документа).

Кнопка «Изв. Тов», «Неиз. ШК» служат для индикации текущего вида формы и переключения на другой вид.

Кнопка «Подбор» служит для добавления товара в документ при помощи визуального поиска в таблице.

Кнопка «Удалить» служит для удаления выбранной позиции из документа.

Кнопка «Разрез» служит для изменения значения разреза для выбранной позиции. Это действие может быть применено только к товарам, для которых задана схема разрезов.

Кнопка «Назад» служит для выхода на форму «Документы».

- Основная разница между процедурой работы с документами Прихода ТМЦ и Инвентаризации (как мы помним – виды формы «Редактирование документа» для этих двух типов документов различаются) состоит в том, что при работе с документом Инвентаризации нет возможности изменения цены. Кроме того, текущий разрез отображается в специальном поле, рядом с которым находится кнопка перехода на форму редактирования разреза.

Теперь вернемся к рассмотрению остальных форм и настроек конфигурации.

7.2.2.10. Просмотр

«Товары» служит для перехода на форму «Товары» (форма просмотра товаров).

«Контрагенты» служит для перехода на форму «Контрагенты» (форма просмотра контрагентов).

«Склады» служит для перехода на форму «Склады» (форма просмотра складов).

«Назад» служит для выхода в главное меню конфигурации.

7.2.2.11. Товары

Код	Артикул	Наименование	Цена
12262		Абрикосы ЕКО Половинки 850гр	24.00
912262		Абрикосы ЕКО Половинки 850гр	27.00
10563		Абсент Блэк 0,7 л 80%	0.00
910563		Абсент Блэк 0,7 л 80%	0.00
31615		Ананасы Микадо Кусочками 850гр	0.00

Эта форма предназначена для просмотра и выбора товаров из списка.

Кнопка «ШК» служит для отображения режима поиска товара (доступны варианты поиска по ШК, коду и артикулу).

Кнопка «ОК» служит для активации поиска (возможна также автоматическая активация поиска при сканировании ШК и после нажатии клавиши [Enter]).

Кнопка «Х», расположенная справа от кнопки «ОК» служит для очистки результатов последнего поиска.

Поле ввода, расположенное ниже поля ввода для поиска может быть использовано для фильтрации списка товаров. В списке товаров будут отображены лишь те, наименование которых содержит введенную в это поле строку.

Флажок, расположенный справа от поля ввода, предназначенного для фильтрации списка товаров, служит для переключения между режимами иерархического и неиерархического просмотра списка товаров. В случае, если используется режим иерархического просмотра списка товаров, первыми позициями списка выступают категории товаров, а затем идут товары, принадлежащие текущей категории. Категории товаров могут быть друг в друга вложены. Текущее положение в иерархии отображается на месте поля ввода, предназначенного для фильтрации. Переход на уровень выше (возврат на предыдущий уровень иерархии) осуществляется нажатием на кнопку, расположенную слева от флажка. Переход в выбранную категорию осуществляется двойным кликом на соответствующую строку в списке товаров.

Кнопка «Детально» служит для отображения детальной информации о текущем товаре (осуществляется переход на форму «Детальная информация»). Аналогичное действие происходит при двойном клике на строку в списке товаров.

Кнопка «Выход» служит для выхода в меню просмотра товаров.

7.2.2.12. Детальная информация

Детальная информация		
Код: 111		
Артикул: bread 111		
Наименование:		
Мягкая, вкусная булка		
Цена: 7		
Ввод разреза: Да		
Склад	Разрез	
	Остаток	Цена
Основной	Высокое Бумага Твердый	
	5,000	7,50
Основной	Бумага Твердый	
	17,000	6,90
ШК	Разрез	
2011111010008		
2011111222227		
Назад		

Эта форма служит для отображения информации о товаре. На ней можно посмотреть код, артикул, наименование, цену, остатки на складах и штрихкоды, связанные с товаром.

Кнопка «Назад» служит для выхода на предыдущую форму.

7.2.2.13. Склады

Наименование
Основной
Уцененный

Назад

Форма «Склады» предназначена для просмотра загруженных в ТСД складов.

Кнопка «Назад» служит для перехода на предыдущую форму.

7.2.2.14. Настройки

☒ Авторизация
☒ Запрос количества
☒ Авт. нумерация документов
☒ Добавление неиз.ШК
☒ Запрос добавления неиз. ШК
☒ Запрос повторного добав. неиз. ШК
☒ Авт. смена вида таблицы
☒ Запрос количества неиз. ШК
☒ Не отображать остаток

Префикс:

Счетчик:

Назад

Форма «Настройки» предназначена для установки настроек, влияющих на работу всех пользователей конфигурации.

- Авторизация. Если установить флажок «Авторизация», то при запуске конфигурации будет отображена форма «Авторизация», без успешного ввода пароля на которой невозможна дальнейшая работа с конфигурацией.

- Запрос количества. Если флажок «Запрос количества» установлен, то после добавления новой позиции в документ (или после нахождения добавляемой позиции в документе) фокус ввода перемещается на поле ввода количества, где оператор может откорректировать добавляемое в документ количество и нажать [Enter].
- Авт. нумерация документов. Если флажок «Авт. нумерация документов» установлен, то при создании нового документа, в поле Номер док будет автоматически занесена строка: XX[-Префикс]-Счетчик. Здесь XX – идентификатор типа документа (ПР означает документ прихода ТМЦ, ЗК означает документ подбора заказа, ИН означает документ инвентаризации). Префикс равен строке, введенной в поле настроек префикс (если значение пусто, то префикс не используется). Счетчик – последовательно увеличивающееся по мере создания документа целое число. Текущее значение счетчика отображается на форме настроек в поле «Счетчик».
- Добавление неиз. ШК. Если флажок «Добавление неиз. ШК» установлен, то форма «Редактирование документа» будет сохранять в справочник «спрНеизвестныеШК» штрихкоды, которых нет в справочник «спрШК».
- Запрос добавления неиз. ШК. Если флажок «Запрос добавления неиз. ШК» установлен, то при добавлении штрихкода, которого нет в справочнике «спрШК» в справочник «спрНеизвестныеШК», будет выдано окно запроса.
- Запрос повторного добавления неиз. ШК. Если флажок «Запрос повторного добавления неиз. ШК» установлен, то в случае, когда повторно введен штрихкод, которого нет в справочнике «спрШК», перед увеличением значения поля «СчитанРаз» и «Количество» справочника «спрНеизвестныеШК» будет выдано окно запроса.
- Авт. смена вида таблицы. Если флажок «Авт. смена вида таблицы» установлен, то при добавлении неизвестного штрихкода вид формы «Редактирование документа» автоматически изменится на просмотр неизвестных штрихкодов. И обратно: если текущий вид формы отображает неизвестные штрихкоды, то при успешном добавлении позиции в документ вид формы переключится на отображение позиций документа.
- Запрос количества неиз. ШК. Если флажок «Запрос количества неиз. ШК» установлен, то при добавлении неизвестных штрихкодов у оператора будет запрошено количество (будет возможность изменить добавляемое количество).
- Не отображать остаток. Если флажок «Не отображать остаток» установлен, то на форме «Редактирование документа» при работе с документом инвентаризации в таблице не будет отображаться остаток.

Кнопка «Назад» служит для перехода в главное меню конфигурации.

7.2.2.15. Структура данных

Информация в терминале сбора данных организована в виде справочников. О том, какие справочники загружаются можно посмотреть в разделе «Описание».

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДТовара	String	10
1	Артикул	String	20
2	Наименование	String	100
3	Цена	Float	2
4	ИДСхемаРазрезов	String	8
5	ИДРодитель	String	10
6	ЭтоТовар	Int	1
7	ВводРазрезаОбязательный	Int	1

Справочник 1 «спрШК»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДТовара	String	10
1	ШК	String	20
2	Разрез	String	70
3	Множитель	Float	3
4	РазрезТекстВсп	String	60

Справочник 2 «спрОстатки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДТовара	String	10
1	ИДСклада	String	5
2	Разрез	String	70

3	Остаток	Float	3
4	Цена	Float	2
5	СкладТекстВсп	String	20
6	РазрезТекстВсп	String	60

Справочник 3 «спрКонтрагенты»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДКонтрагента	Int	4
1	Наименование	String	100

Справочник 4 «спрСклад»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДСклада	String	5
1	Наименование	String	100

Справочник 5 «спрРазрезы»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДСхемаРазрезов	String	8
1	ИДРазреза	String	8
2	Наименование	String	30

Справочник 6 «спрЗначенияРазрезов»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДРазреза	String	8
1	ИДЗначенияРазреза	String	8
2	Наименование	String	20

Справочник 7 «спрДокументШапка»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДДокумента	String	60
1	Тип	String	2
2	ИДКонтрагента	Int	4
3	ИДСклада	String	5
4	Дата	DateTime	1
5	СуммаПоДокументу	Float	3
6	Комментарий	String	100
7	Счетчик	Int	4

Справочник 8 «спрДокументСтроки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДДокумента	String	60
1	ИДТовара	String	10
2	Разрез	String	70
3	Количество	Float	3
4	Цена	Float	2
5	РазрезТекстВсп	String	60
6	НаименованиеВсп	String	100
7	СуммаСтрокиВсп	Float	2
8	ОстатокВсп	Float	3
9	НомерСтрокиДокумента	Int	4

Справочник 9 «спрПользователи»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДПользователя	String	50
1	ФИО	String	60
2	Пароль	String	20
3	ПравоИзменениеЦены	Int	1

Справочник 10 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Авторизация	Int	1
1	ЗапросКоличества	Int	1
2	АвтоНумерацияДокументов	Int	1
3	Префикс	String	20
4	СчетчикДокументов	Int	4
5	ДобавНеизШК	Int	1
6	ЗапросДобавНеизШК	Int	1
7	ЗапросПовторДобавНеизШК	Int	1
8	АвтоСменаВидаТабл	Int	1
9	ЗапросКоличестваНеизШК	Int	1
10	НеОтображатьОстаток	Int	1

Справочник 11 «спрЗначенияРазрезовВсп»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДРазреза	String	8
1	ИДЗначениеРазреза	String	8

2	Наименование	String	20
---	--------------	--------	----

Справочник 12 «спрНеизвестныеШК»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДДокумента	String	60
1	ШК	String	20
2	Количество	Float	3
3	СчитанРаз	Int	4

7.2.3. Менеджер торгового зала

7.2.3.1. Описание

Типовая конфигурация «Менеджер торгового зала» (файл конфигурации «Менеджер торгового зала.ctf») предназначена для ускорения процесса подбора товара на крупных торговых предприятиях и для борьбы с очередями на базе мобильных терминалов сбора данных. Конфигурация позволяет загрузить в терминал справочник товаров, а выгрузить покупательские корзины, что позволит кассовому ПО загрузить список покупок клиента в виде одного файла. Такая система существенно ускоряет обслуживание покупателей, поскольку кассир избавляется от необходимости регистрировать множество товаров.

7.2.3.2. Принцип работы

Работа с типовой конфигурацией «Менеджер торгового зала» производится по следующей схеме:

Сотрудник торгового зала при помощи терминала сбора данных сканирует штрихкоды товаров из корзины покупателя, составляя персональный заказ. Затем данный заказ выгружается в виде файла в общий каталог, из которого файл может быть загружен кассовым ПО.

Покупатель, подходя к кассиру, не тратит время на ожидание, пока кассир зарегистрирует все товары. Список товаров уже есть на кассовом месте, так что кассиру остается только пробить чек.

7.2.3.3. Меню конфигурации

После запуска конфигурации «Менеджер торгового зала» на выполнение на экран терминала выводится главное меню конфигурации:


Главное меню
Ввод данных
Загрузка
Настройки
Обмен данными (драйвер)
Выход
Менеджер торгового зала версия 1.3

7.2.3.4. Ввод данных


Ввод данных начинается с выбора корзины покупателя, то есть уникального списка товаров. Для создания новой корзины введите в верхнем поле уникальный идентификатор данной корзины (это может быть как число, так и строковая запись длиной не более 13 символов) или считайте его и нажмите кнопку «Редактировать». Также корзину можно создать не указывая ее имени, для этого при пустом поле ввода. Надо нажать на кнопку «Редактировать». В этом случае имя корзины будет браться из настроек конфигурации (подробнее об автоматическом создании уникального имени корзины смотрите на стр. 240). Для редактирования уже имеющейся корзины введите в верхнем поле ее идентификатор или выберите стилусом нужную корзину из списка ниже и нажмите кнопку «Редактировать».

Выбор корзины	
Введите идентификатор корзины или выберите из списка:	
Ivanov1	
Корзина	Сумма
Ivanov1	0.00
Ivanov2	0.00
Ivanov3	0.00
Выгрузить	Выгрузить все
Удалить	
Выход	Редактировать

Кнопка «Выгрузить» позволяет выгрузить текущую корзину в каталог обмена. Предварительно запрашивается подтверждение. Корзина выгружается в файл вида order_ID.opn, где ID — уникальное имя корзины.

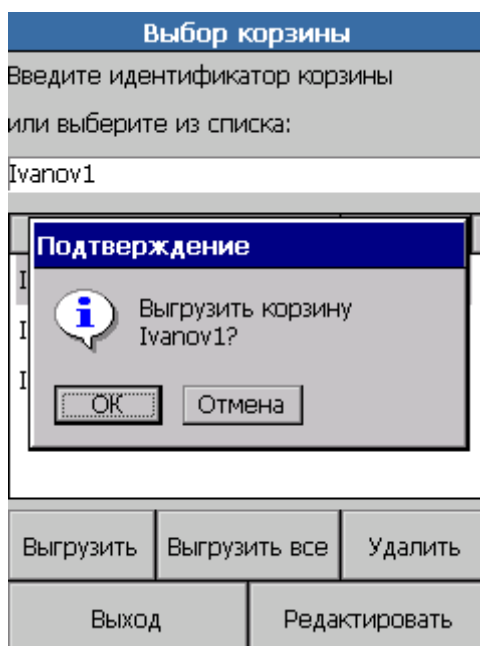

Кнопка «Выгрузить все» позволяет выгрузить все имеющиеся в памяти терминала корзины в каталог обмена. Предварительно запрашивается подтверждение. Каждая корзина выгружается в свой файл с именем вида order_ID.opn, где ID — уникальное имя корзины.

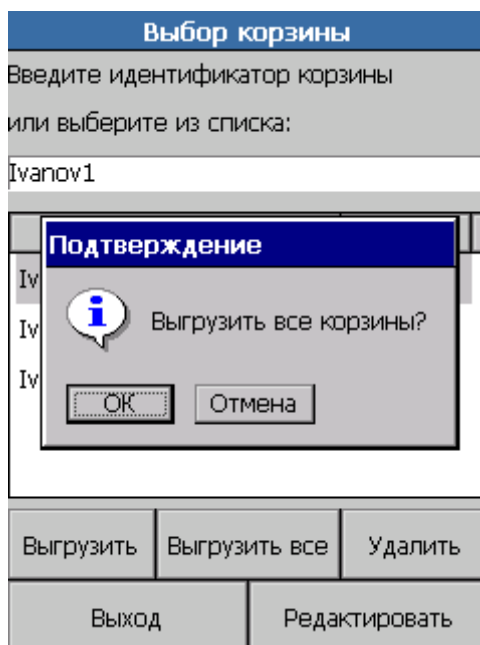

Кнопка «Удалить» удаляет текущую корзину без подтверждения действия.

Кнопка «Выход» осуществляет переход в Главное меню.

Кнопка «Редактировать» открывает выбранную корзину на редактирование. Для ввода товара введите/считайте его штрихкод или код в соответствующем поле и нажмите на кнопку «Ок». Изменить количество выделенного товара можно с помощью кнопок «-» и «+». Для удаления товара из корзины выберите его при помощи стилуса и нажмите на кнопку

«Удалить». Нажатие на кнопку «Выход» приводит к возврату в список корзин с сохранением внесенных изменений.

Ввод строк

Корзина: Иванов1

ШК:

Код:

Наименование	Кол-во
Кофе "Нескафе" 50 гр.	3.000
Кофе "Нескафе" 250 гр.	2.000

Количество:

Сумма заказа: 675

Кнопка «Завершить» позволяет сформировать окончательный заказ и тут же выгрузить его в каталог обмена.

Ввод строк

Корзина: Иванов1

ШК:

Код:

Наименование	Кол-во
Кофе "Нескафе" 50 гр.	3.000
Кофе "Нескафе" 250 гр.	2.000

Количество:

Сумма заказа: 675


Сумма заказа

Общая сумма заказа составляет 675. Подтвердить заказ?

Для подтверждения выгрузки нажмите кнопку «Да». Для возврата к списку корзин с сохранением изменений нажмите кнопку «Нет». Для отмены выгрузки и возврата к редактированию корзины нажмите кнопку «Отмена».

7.2.3.5. Загрузка

Загрузка справочника товаров из каталога, выбранного в настройках.

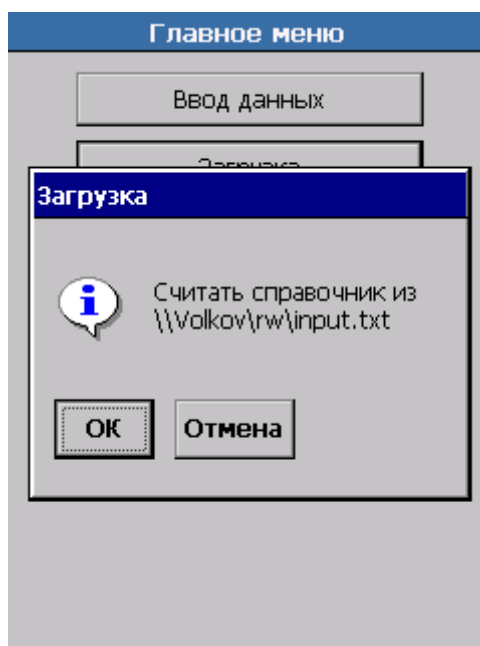

7.2.3.6. Настройки

Перед началом работы необходимо выполнить настройку конфигурации.

The image shows a settings window titled 'Настройка'. It contains several input fields with labels to their left: 'Папка выгрузки:' with the value '\\Avdeeva\rw', 'Папка загрузки:' with the value '\\Avdeeva\rw', 'Префикс:' with the value 'Ivanov', 'Счетчик:' with the value '1', and 'Код документа продажи:' with the value '1'. At the bottom of the window are two buttons: 'ОК' and 'Отмена'.

Настройка каталогов обмена

В полях «Папка выгрузки» и «Папка загрузки» указываются каталоги выгрузки готовых покупательских корзин и загрузки товаров, соответственно.

Автоматическое создание уникального имени корзины

Для упрощения работы менеджера, используется автоматическое создание уникального имени корзины. Имя формируется из двух частей: постоянной (Префикс) и переменной (Счетчик).

Постоянная часть указывается в поле «Префикс» и может быть как числом, так и строковой записью. Префикс должен быть уникальным для каждого терминала предприятия, где используется конфигурация «Менеджер торгового зала». Это необходимо для различия корзин, выгруженных с разных ТСД в один каталог выгрузок.

При создании каждой последующей корзины, вторая часть ее имени будет изменена на 1. В поле «Счетчик» указывается начальное значение счетчика (оно может быть только целым числом), это значение будет увеличиваться при создании новой корзины.

В поле «Код документа продажи» указывается код документа продажи, который используется при выгрузке нового заказа (указывается при выгрузке данных в шапке внешнего файла).

7.2.3.7. Обмен данными (драйвер)

Данный режим предназначен для обмена данными с ПК. Для обмена достаточно перейти в этот режим, после чего выгрузка или загрузка справочников с ПК могут быть вызваны только со стороны ПК.

The screenshot shows a window titled "Обмен" (Exchange). It has three input fields: "Интерфейс:" (Interface) with the value "TCP/IP", "Хост:" (Host) with the value "avdeeva", and "Порт:" (Port) with the value "6000". Below these fields is a large rectangular area labeled "Ожидание..." (Waiting...). At the bottom of the window is a button labeled "Закрыть" (Close).

Для обмена данными между ПК и терминалом (загрузка и выгрузка данных) используется «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Принцип работы и описание интерфейса драйвера смотрите в документации на драйвер.

7.2.3.8. Выход

Выход из Главного меню конфигурации «Менеджер торгового зала» в меню MobileLogistics: Терминал.

7.2.3.9. Структура данных

Информация в терминале сбора данных организована в виде справочников. Справочник *спрНоменклатура* загружается пользователем с ПК при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Результатом работы менеджеров торгового зала являются заполненные корзины, которые могут быть выгружены в ПК с помощью «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Справочник 0 «спрНоменклатура»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Код	String	20
1	ШК	String	13
2	Наименование	String	50
3	Цена	Float	2

Справочник 1 «спрКорзины»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДКорзины	String	13
1	СуммаЗаказа	Float	2

Справочник 2 «спрСтроки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДКорзины	String	13
1	КодШК	String	20
2	Кол_во	Float	3
3	Наименование	String	50
4	Цена	Float	2
5	Признак	UInt	1

Справочник 3 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ПапкаВыгрузки	String	250
1	ПапкаЗагрузки	String	250
2	Префикс	String	10
3	Счетчик	Uint	4
4	КодДокументаПродажи	Uint	4

Справочник 4 «спрВыгрузкиСтроки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Тип	Int	1
1	ШК	String	13
2	Цена	Float	2
3	Количество	Float	3

Справочник 5 «спрВыгрузкиШапка»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Заказ	String	100
1	КодДокумента	Int	1
2	Дата	String	20
3	Время	String	20
4	СуммаЗаказа	Float	2


7.2.4. Инвентаризация с разделением по складам

7.2.4.1. Описание

Типовая конфигурация «Инвентаризация с разделением по складам» (файл конфигурации «Инвентаризация с разделением по складам.atol.ctf») предназначена для проведения инвентаризации на объектах торговли и складах на базе мобильных терминалов сбора данных. Она позволяет вести учет товаров в разрезе нескольких складов и осуществлять динамическое добавление отсутствующих в номенклатурной базе терминала позиций.

7.2.4.2. Меню конфигурации

После запуска конфигурации на экране отобразится форма «Главное меню». Эта форма позволяет перейти в режим ввода данных (кнопка «Ввод данных»), в режим просмотра справочников (кнопка «Просмотр»), в режим обмена данными (кнопка «Обмен данными»). Эта форма также позволяет перейти на форму настроек логики работы конфигурации (кнопка «Настройки»). Кнопка «Выход» приведет к выходу в системное меню. См. рис. ниже.

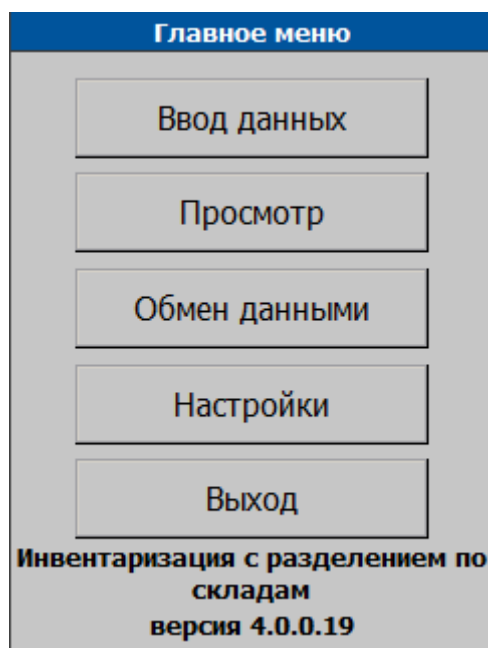

7.2.4.3. Настройки конфигурации

Для перехода на форму настроек конфигурации необходимо на форме «Главное меню» нажать кнопку «Настройки» (см. рис. ниже).

На этой форме можно настроить логику работы конфигурации. Существуют следующие настройки:

- **Добавление номенклатуры.** При установленной настройке «добавление номенклатуры» в случае, если введенный ШК не находится в БД терминала, будет предложено добавить новую позицию справочника Товаров, отвечающую этому ШК. Если настройка не установлена, то при вводе неизвестного ШК будет выведено сообщение «Товар не найден!».
- **Учет по складам.** При установленной настройке «учет по складам» на форме «Инвентаризация» появится возможность выбора текущего склада, инвентаризацию по которому мы в данный момент проводим. При этом если соответствующее значение выпадающего списка будет пустым, то считается, что склад не выбран (см. также настройку «обязательное указание склада»), и поиск введенного ШК осуществляется по всем позициям справочника Товаров. Если значение выпадающего списка не пусто (выбран некоторый склад), то поиск введенного ШК осуществляется только среди позиций справочника Товаров, отвечающих выбранному складу.
- **Обязательное указание склада.** Данная настройка учитывается только при включенной настройке «учет по складам». Если настройка «обязательное указание склада» установлена и если в момент ввода нового ШК на форме «Инвентаризация» не выбран текущий склад, то будет выдано сообщение об ошибке «Сначала выберите склад». Если данная настройка не установлена, то логика работы конфигурации определяется поведением, описанным в абзаце про настройку «учет по складам».

7.2.4.4. Ввод данных (инвентаризация)

Для перехода на форму ввода данных (форма «Инвентаризация») нужно нажать кнопку «Ввод данных» на форме «Главное меню». Форма «Инвентаризации» имеет следующий вид.

Опишем функциональное назначение элементов данной формы. Выпадающий список и кнопка «X» служат для выбора и сброса выбора текущего склада (т.е. склада, по которому происходит поиск товаров). Поле ввода, стоящее справа от надписи «ШК» и кнопка «OK» справа от этого поля служат для ввода ШК. Следующие поля («Название», «Количество по учету», «Количество по факту») служат для отображения текущей информации по найденному или только что добавленному товару.

Название. Служит для отображения названия товара.

Количество по учету. Информационное поле, содержащее количество по учету, указанное для данного товара. Это количество не меняется в ходе проведения инвентаризации.

Количество по факту. Данное поле содержит текущее количество товара, т.е. количество с учетом проведенной на данный момент инвентаризации. Это количество увеличивается в ходе проведения инвентаризации.

Количество ввод. Это поле служит для ввода текущего количества инвентаризируемого товара. После того, как был осуществлен ввод ШК, фокус автоматически перемещается на данное поле, где автоматически проставляется либо единица (в случае, если введенный ШК не является весовым), либо количество согласно шаблону ШК (в случае, если введенный ШК является весовым).

Информационные поля ввода, расположенные ниже надписи «дополнительно» служат для отображения дополнительной информации о товаре. А именно, они отображают склад, на котором располагается товар, а также соответствующие данному товару комментарий и цену.

Кнопка «Отмена» служит для отмены текущего ввода (все поля очищаются и фокус перемещается в поле ввода ШК).

Кнопка «OK», расположенная под полем ввода количества служит для подтверждения ввода (оператору, однако, будет удобнее пользоваться нажатием аппаратной кнопки Enter, когда фокус расположен на поле ввода количества).

Для выхода с формы проведения инвентаризации служит кнопка «Выход».

7.2.4.5. Добавление товара

В случае, когда установлена настройка «Добавление номенклатуры» и был введен неизвестный ШК, оператору будет предложено добавить новую позицию в справочник Товаров. В случае положительного ответа оператора на вопрос конфигурации откроется форма «Добавление товара».

Здесь оператору предложат ввести информацию о добавляемом товаре: название, количество по учету, цену и комментарий. Склад выбирается автоматически – согласно тому, какой склад был текущим при вводе неизвестного ШК. В случае нажатия кнопки «ОК» будет произведено добавление товара в справочник товаров, осуществится возврат на форму «Инвентаризация» и фокус ввода будет расположен в поле ввода количества. В случае нажатия кнопки «Отмена» товар добавлен не будет и осуществится возврат на форму «Инвентаризация», готовую для ввода нового ШК.

7.2.4.6. Просмотр товаров

Для просмотра информации об имеющихся в БД терминала товарах следует нажать кнопку «Просмотр» на форме «Главное меню» конфигурации. При этом откроется форма «Просмотр».

На данной форме можно искать товары по ШК (используя поле ввода ШК), а также «листать» справочник товаров (используя кнопки «<<<» и «>>>»). В случае удачного поиска товара по ШК или изменения текущей записи справочника товаров при помощи кнопок листания в информационных полях формы будет отображена информация о текущем товаре. Для выхода с формы просмотра товаров необходимо нажать кнопку «Назад».

Просмотр

<< >>

ШК: 123456789 ОК

Назв.: груша

Количество по учету: 10

Количество по факту: 3

Цена: 10

Склад: Склад1

Комментарий: вкусная

Назад

7.2.4.7. Структура данных

Информация в терминале сбора данных организована в виде справочников. Типичной для данной конфигурации является предварительная загрузка справочников `спрТовары` и `спрСклады`. Справочник `спрНастройки` может быть модифицирован непосредственно в конфигурации. Результаты работы (проведения инвентаризации) сохраняются в справочник `спрТовары` (более точно, изменяется значение поля `КоличествоФакт`).

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	20
1	Название	String	100
2	КоличествоУчет	Float	3
3	КоличествоФакт	Float	3
4	Цена	Float	2
5	Комментарий	String	20
6	Склад	Int	4

Справочник 1 «спрСклады»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Название	String	20
1	ИД	Int	4

Справочник 2 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ДобавлениеНоменклатуры	Int	1
1	УчетПоСкладам	Int	1
2	ОбязУказаниеСклада	Int	1

7.2.5. Инвентаризация СЕ

7.2.5.1. Описание

Типовая конфигурация «Инвентаризация СЕ» (файл конфигурации «Инвентаризация СЕ.ctf») предназначена для проведения инвентаризации на объектах торговли и складах на базе мобильных терминалов сбора данных.


7.2.5.2. Меню конфигурации

После запуска конфигурации «Инвентаризация СЕ» на выполнение на экран терминала выводится окно авторизации:


Авторизация	
Пользователь	
admin	
Егоров Вландимир	
Ткачева Оксана	
Пароль	
Далее	
Обмен данными	Выход

Воспользуйтесь кнопкой «Обмен данными», чтобы загрузить справочник пользователей (при необходимости).

Из списка выберите пользователя, который будет авторизован, с помощью стилуса. В поле «Пароль» введите корректные данные. Нажмите на кнопку «Далее». Если пароль был введен правильно, пользователь попадает в главное меню конфигурации:

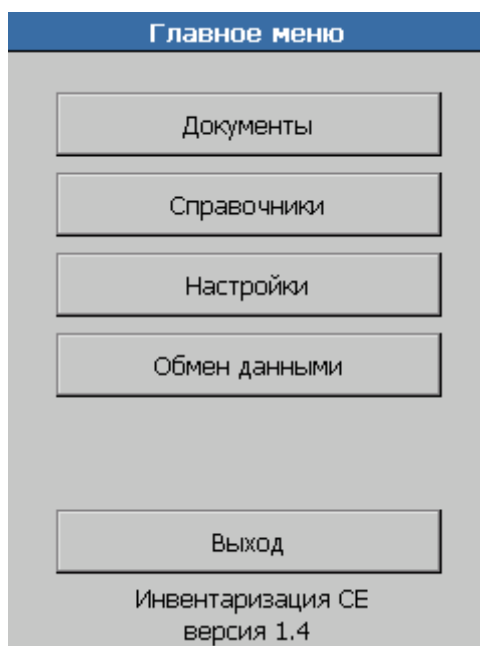

7.2.5.3. Настройки

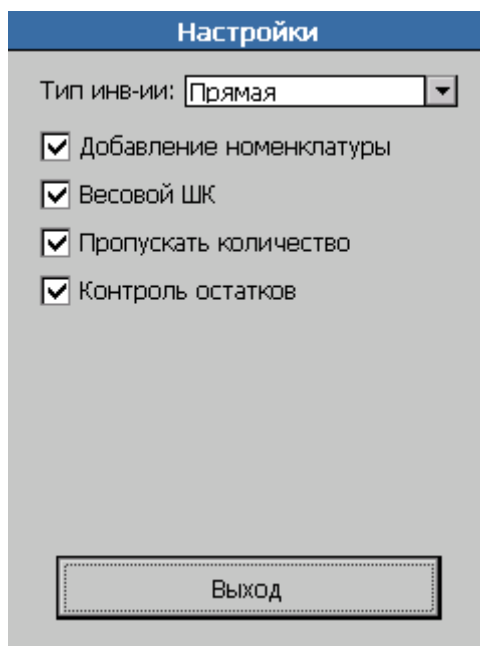

Тип инвентаризации

В выпадающем списке выбирается тип инвентаризации: прямая или обратная. При прямой инвентаризации количество добавляется в поле «Учено/Осталось» справочника ДокументСтроки и не требует предварительной загрузки справочника. При обратной инвентаризации требуется предварительная загрузка справочника ДокументСтроки, а количество вычитается из поля «Учено/Осталось».

Добавление номенклатуры

Включение флага позволяет добавлять записи в справочники товаров, складов, документов и штрихкодов вручную при помощи терминала. При выключенном флаге в указанные справочники невозможно добавлять записи. Таким образом, при сброшенном флаге новые

товары, штрихкоды, склады и документы могут быть загружены только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Весовой ШК

При установленном флаге введенный штрихкод контролируется на соответствие шаблону. Если штрихкод является весовым, то он будет разобран в соответствии с шаблоном и вес занесется в поле «Кол-во».

Пропускать количество

При установленном флаге после ввода штрихкода фокус устанавливается не на поле ввода количества, а сразу на кнопке «Сохранить». При выключенном флаге после ввода штрихкода фокус устанавливается на поле ввода количества.

Тем не менее, при включенном флаге ввод количества не запрещен. Для этого достаточно переместить курсор в поле ввода количества.

Контроль остатков

При установленном флаге в режиме «Обратная инвентаризация» количество в поле «Учтено/Осталось» не может быть отрицательным.

Выход

Выход из настроек с сохранением изменений.

7.2.5.4. Документы

При нажатии кнопки «Документы» откроется окно выбора документа.

Документы		
Документ:		Поиск
8752 45680 2249 4795 78904 123		
Создать	Изменить	Удалить
Ввод	Просмотр	Назад

Документ можно выбрать из справочника, если документов в списке много, можно воспользоваться поиском, для этого в поле поиска необходимо ввести номер документа и нажать кнопку «Поиск». Поиск производится на полное соответствие.

Можно создать новый документ. Для этого необходимо в поле поиска ввести его номер и нажать кнопку «Создать».

Редактирование документа	
Номер:	123
Сумма:	0
Комментарий	
Дата:	19/06/2007
Время:	00:29
Склад:	Склад канцтоваров ▼
Сохранить Отменить	

При создании документа необходимо выбирать склад, на котором будет проводиться инвентаризация, можно внести необходимые комментарии к документу в поле «Комментарий». Дата и время документа автоматически выставляются текущие для терминала.

Кнопка «Изменить» позволяет редактировать выделенный документ.

Можно удалить документ нажатием кнопки «Удалить».

Кнопка «Назад» возвращает пользователя в главное меню конфигурации.

Кнопкой «Ввод» открывается основной режим работы конфигурации — инвентаризация.

Инвентаризация

Выбрав необходимый документ и нажав кнопку «Ввод», переходим в режим инвентаризации, т.е. к заполнению документа.



При использовании обратной инвентаризации документ должен быть не пустой.

Режим ввода данных является основным рабочим режимом. В нем оператор проводит основную складскую операцию учета: инвентаризацию. Результатом работы оператора являются заполненные справочники Документ строки и Остатки.

Режим позволяет проводить инвентаризацию по объектам предприятия (например, складам). Перемещаясь по объекту, оператор вводит штрихкоды учитываемых товаров и, если это требуется, дополнительные данные (например, количество).

Инвентаризация простая		
ШК		
OK		
Товар	Учт/Ост	Всего
Ручка	6.000	0.000
Подбор		Детально
Отменить		Выход

На форме «Инвентаризация простая» для ввода доступно только поле «ШК». Ввод штрихкода осуществляется вручную с последующим нажатием на кнопку «Ок» или «Enter» на клавиатуре, либо путем сканирования (в этом случае дополнительно ничего нажимать не нужно). Также для добавления новой позиции в документ можно воспользоваться визуальным подбором товара, нажав кнопку «Подбор» (см. на стр. 254).

После ввода, если запись с выбранным товаром найдена в справочнике Документ строки, то его количество в этом справочнике увеличится на 1. Если записи в этом справочнике для данного товара нет, то она создается с количеством 1.

В таблицу будут выведена информация по найденному товару: В поле «Товар» отображается наименование товара, в поле «Учт/Ост» выводится количество товара, умноженное на значение, стоящие в поле «Множитель» справочника «Штрихкоды». Поле «Всего» является информативным и актуально при обратной инвентаризации, в нем выводится информация о количестве товара по документу инвентаризации. Когда значения полей «Учт/Ост» и «Всего» сравниваются, т.е. инвентаризация по данной позиции документа пройдет успешно, запись из таблицы будет удалена.

Кнопка «Отменить» отменяет последний ввод количества. Если последним действием было добавление нового товара, то нажатие кнопки «Отменить» обнулит его количество и удалит запись в справочнике Документ строки, тогда как сам товар останется в справочнике товаров.

В случае если надо просмотреть информацию о товаре или ввести его количество, необходимо воспользоваться кнопкой «Детально». Откроется окно развернутой инвентаризации.

По кнопке «Выход» производится возврат в меню «Ввод данных».

Инвентаризация развернутая

На форме «Инвентаризация разв.» для ввода доступно только поле «ШК». Ввод штрихкода осуществляется вручную в поле «ШК» с последующим нажатием на кнопку «ОК» или «Enter» на клавиатуре, либо путем сканирования (в этом случае дополнительно ничего нажимать не нужно). После ввода, если запись с выбранным товаром найдена в справочнике «Документ строки», для заполнения будет предложено поле «Кол-во» (по умолчанию равно 1), а поля «Наим.» (название товара), «Цена» и «На складе» (количество товара на выбранном складе) будут заполнены автоматически данными из справочника товаров.

Количество товара, введенное в поле «Кол-во», суммируется с количеством товара в документе (поле «Тов. в док») при сохранении в справочник в случае прямой инвентаризации и вычитается в случае обратной инвентаризации. Первоначально в поле «Тов. В док.» содержится значение из поля «Всего» справочника «Документ строки».

Поле «На складе» является информативным и отображает значение из поля «Всего» справочника «Документ строки».

По кнопке «Назад» производится возврат в меню «Ввод данных».

По кнопке «Сохранить» происходит сохранение данных в базе терминала. После этого форма для ввода очищается и становится готова для ввода следующего товара.

По кнопке «Очистить» происходит очистка значений в форме ввода данных. Данные, введенные в форму, не сохраняются.

Для визуального выбора товара воспользуйтесь кнопкой «Подбор» (см. ниже).

Если штрихкод товара не найден в справочнике ШК, то выводится предложение добавить в справочник новую запись (см. стр. 255).

Результатом работы инвентаризации являются строки справочника «Документ строки». Изменений в других справочниках не происходит.

Визуальный подбор товара

Товар можно выбрать вручную из визуального списка. Для этого нажмите на кнопку «Подбор». После выбора товара из списка нужно выбрать из списка штрихкодов этого товара нужный.

Выбор товара		Расширенный выбор товара	
Товар		Товар	
Ручка Пенал Ластик		Ручка	
		Штрихкод	Множитель
		123456788	12
		123456789	1
Выбрать	Отмена	Выбрать	Отмена

Добавление товара/штрихкода

Если штрихкод товара не найден в справочнике ШК, то выводится предложение добавить в справочник новую запись, но только если установлен флаг «Добавление номенклатуры»; см. стр. 250.

Инвентаризация простая		
ШК 6789654335	OK	
Товар	Учт/Ост	Всего
Ручка	12.000	0.000
Внимание  ШК не найден. Добавить: Товар ШК Отмена		
Подбор	Детально	
Отменить	Выход	

При сброшенном флаге «Добавление номенклатуры» выдается простое информационное сообщение.

На форме «Новая запись» можно добавить новый товар (кнопка «Товар») или новый штрихкод на уже имеющийся товар (кнопка «ШК»):

Добавление товара	Добавление ШК
ШК:	Добавляемый ШК:
123456	123579765432
Наименование:	Подбор товара по ШК:
Чай "Ahmad"	123456789 OK
	Наименование:
	Подбор Ручка
Цена: 65	Цена: 23
Множитель: 10	Множ.: 10
Сохранить Отмена	Сохранить Отмена

Для нового товара заполняются поля «Наименование», «Цена» и «Множитель» (множитель для количества товара). Для нового штрихкода заполняются поля «Подбор товара по ШК» и «Множитель». При этом наименование товара и его цена заполняются автоматически из справочника товаров. Если при добавлении нового штрихкода к товару ввести код этого товара представляется затруднительным, можно воспользоваться кнопкой «Подбор» для визуального подбора товара из справочника (см. выше).

По кнопке «Отмена» производится возврат к предыдущей форме ввода.


По кнопке «Сохранить» происходит сохранение записи в справочнике товаров, а на форме ввода отображается только что сохраненный товар.

Назад

Выход в меню «Ввод данных».

7.2.5.5. Справочники

Режим просмотра предназначен для просмотра содержимого справочников терминала.

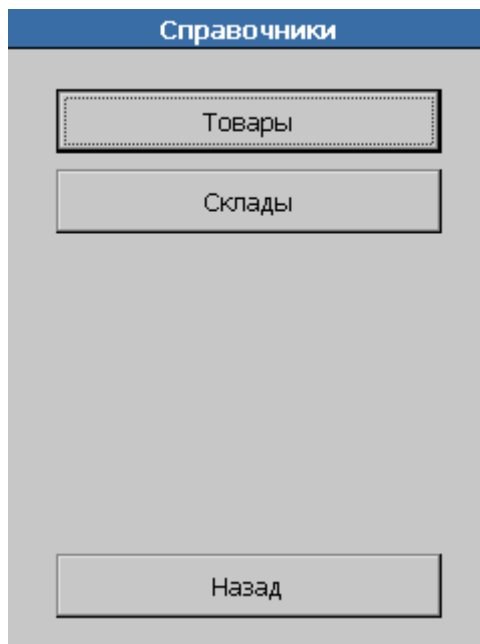

Товары

В данном режиме возможен просмотр справочника товаров.

Штрихкод	Множитель
123456788	12
123456789	1

Режим просмотра позволяет искать товары по штрихкоду. После ручного ввода штрихкода нажмите на кнопку «Поиск». Если товар с таким штрихкодом найден в справочнике ШК, то

поля «Название», «Цена» и «Кол-во» заполняются автоматически данными из нее. В противном случае выдается окно с сообщением о том, что данный товар в справочнике отсутствует.

Для перемещения по справочнику товаров используются кнопки «<<» и «>>».

Выход в меню просмотра производится кнопкой «Назад».

Склады

В данном режиме возможен просмотр справочника складов. Кнопка «Новый» позволяет создать новый склад в справочник, а кнопка «Удалить» — удалить выбранный склад.

[illegible]

Нажатие кнопки «Назад» приведет к выходу в Главное Меню.

7.2.5.6. Обмен данными

Данный режим предназначен для обмена данными с ПК. Для обмена достаточно перейти в этот режим, после чего выгрузка или загрузка справочников с ПК могут быть вызваны только со стороны ПК.

Для обмена данными между ПК и терминалом (загрузка и выгрузка данных) используется «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Принцип работы и описание интерфейса драйвера смотрите в документации на драйвер.

7.2.5.7. Выход

Выход из Главного меню конфигурации «Инвентаризация СЕ» в меню «MobileLogistics: Терминал».

7.2.5.8. Структура данных

Информация в терминале сбора данных организована в виде справочников. Справочники `спрТовары`, `спрШтрихкоды`, `спрОстатки`, `спрСклады` и `спрДокументы` загружаются пользователем с ПК при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». При выполнении пользователем складских операций (инвентаризация) данные всех вышеперечисленных справочников могут модифицироваться. Результатом проведения складских операций является справочник `спрДокументСтроки`, который может быть выгружен в ПК при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДТовара	Incr	4
1	Товар	String	70
2	Цена	UFloat	2

Справочник 1 «спрШтрихкоды»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Штрихкод	String	20
1	ИДТовара	Int	4
2	Множитель	UInt	4

Справочник 2 «спрОстатки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДТовара	Int	4
1	ИДСклада	Int	4
2	Остаток	Float	3

Справочник 3 «спрСклады»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДСклада	Incr	4
1	Склад	String	50

Справочник 4 «спрДокументы»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДДок_та	Incr	4
1	Номер	String	50
2	Сумма	Float	2
3	Комментарий	String	50
4	Тип	UInt	4
5	Дата	String	11
6	Время	String	10
7	Склад	String	50
8	ИДСклада	Int	4

Справочник 5 «спрДокСтроки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИДДок_та	Int	4
1	ИДТовара	UInt	4
2	Товар	String	50
3	Штрихкод	String	20
4	Цена	UFloat	2
5	УчтеноОсталось	Float	3

6	Сумма	Float	2
7	Всего	Float	3

Справочник 6 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Редактирование	UInt	1
1	УчетСклады	UInt	1
2	УчетДокументы	UInt	1
3	КонтрольОстатков	UInt	1
4	ВесовойШК	UInt	1
5	ПропускКол_ва	UInt	1
6	ТипИнв_ии	UInt	1

Справочник 7 «спрПользователи»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИД	Incr	4
1	Имя	String	20
2	Пароль	String	20
3	Настройки	UInt	1
4	Выход	UInt	1
5	Обмен	UInt	1
6	Ввод	UInt	1
7	Просмотр	UInt	1
8	Ред_иеДанных	UInt	1
9	Ред_иеСкладов	UInt	1

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
10	Ред_иеДок_ов	UInt	1

Справочник 8 «спрИнвТип»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	Тип	UInt	1
1	Название	String	20

7.2.6. Инвентаризация с вводом данных

7.2.6.1. Описание

Конфигурация «Инвентаризация с вводом данных» (файл конфигурации «Инвентаризация с вводом данных.atol.ctf») позволяет оператору ввести значение количества для найденных в БД ТМЦ.

7.2.6.2. Меню конфигурации

После запуска конфигурации отображается главное меню:

Главное Меню
(1) Инвентаризация (п)
(2) Инвентаризация (р)
(3) Просмотр
(4) Настройки
(5) Обмен данными
(ESC) Выход
Инвентаризация с вводом данных версия 2.0.0.3

Инвентаризация простая

Режим ввода данных является основным рабочим режимом. В нем оператор проводит основную складскую операцию учета: инвентаризацию.

Перемещаясь по объекту, оператор вводит штрихкоды учитываемых товаров.

На форме «Инвентаризация простая» для ввода доступно только поле «ШК». Ввод штрихкода осуществляется путем сканирования, либо вручную с последующим нажатием на кнопку «Enter» на клавиатуре. При работе с данной формой, количество считанного товара, каждый раз увеличивается на единицу, либо, в случае весового ШК, на считанную величину, после разбора ШК,

По кнопке «Выход» производится возврат в главное меню.

По кнопке «Отмена» отменяется последний ввод количества. Если последним действием было добавление нового товара, то нажатие кнопки «Отменить» обнулит его количество в справочнике «Товары», тогда как сам товар останется в справочнике.

Инвентаризация развернутая


На форме «Инвентаризация (p)» для ввода доступно поле «ШК». Ввод штрихкода осуществляется путем сканирования, либо вручную с последующим нажатием на кнопку «Enter» на клавиатуре. В случае если ШК найден в справочнике товаров, то поля «Название», «Цена», «Комментарий» и «Количество» будут заполнены автоматически информацией из справочника. После чего будет предложено для редактирования поле ввода «Количество+», в котором вручную возможно скорректировать указанную величину.

Количество товара, введенное в поле «Количество+», суммируется с количеством товара в справочнике.

По кнопке «Выход» производится возврат в главное меню.

Просмотр

Режим служит для просмотра и поиска по справочнику.

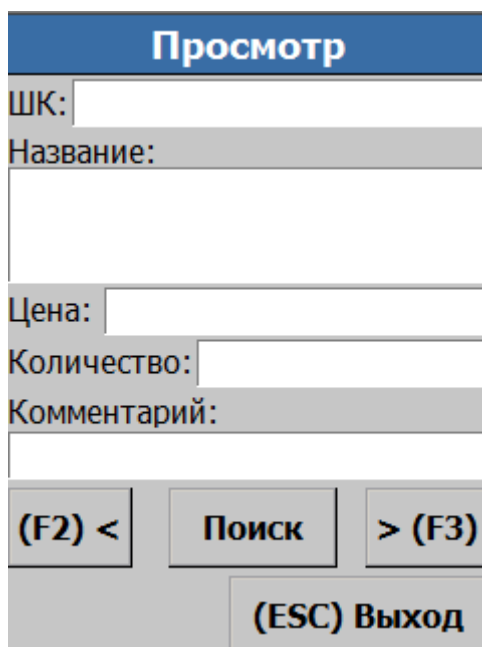

Просмотр

ШК:

Название:

Цена:

Количество:

Комментарий:

(F2) < Поиск > (F3)


(ESC) Выход

Для перемещения по записям справочника служат кнопки «<<» и «>>».

Поиск по справочнику производится по полю «ШК». Ввод штрихкода осуществляется путем сканирования, либо вручную с последующим нажатием на кнопку «Enter» на клавиатуре, либо кнопки «Поиск».

Нажатие кнопки «Выход» приводит к возврату в главное меню.

Настройки

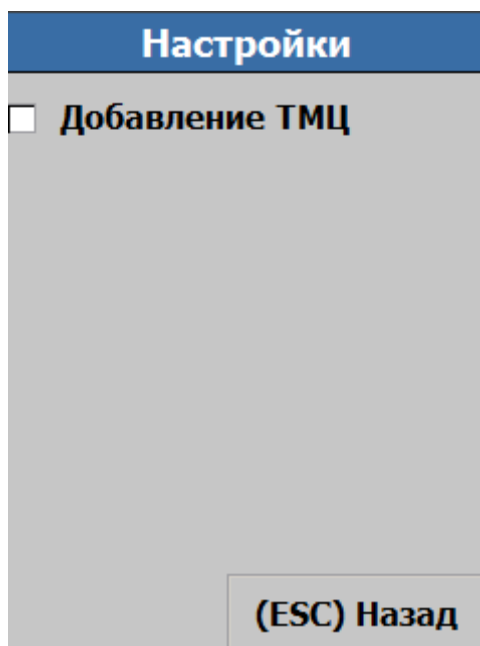

Включение флага «Добавление ТМЦ» позволяет добавлять записи в справочник товаров при помощи терминала. Таким образом, при сброшенном флаге новые товары могут быть загружены только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Обмен данными

Данный режим предназначен для обмена данными с ПК. Для обмена достаточно перейти в этот режим, после чего выгрузка или загрузка справочников с ПК могут быть вызваны только со стороны ПК.

Для обмена данными между ПК и терминалом (загрузка и выгрузка данных) используется «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Принцип работы и описание интерфейса драйвера смотрите в документации на драйвер.

Выход

Выход из Главного меню конфигурации «Инвентаризация с вводом данных СЕ» в системное меню MobileLogistics.

7.2.6.3. Структура данных

Информация в терминале сбора данных организована в виде справочников. Справочники спрТовары, спрНастройки загружаются пользователем с ПК при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	20
1	Количество	UFloat	3
2	Название	String	40
3	Цена	Float	2
4	Комментарий	String	20


Справочник 1 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ДобавлениеНоменклатуры	Int	1

7.3. Конфигурации для терминалов Casio DT-900/930

7.3.1. Структура конфигураций


В типовых конфигурациях есть главное меню, обеспечивающее доступ к функциям конфигурации.

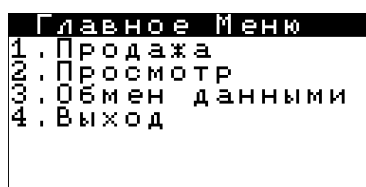

Пункты меню «Обмен данными» и «Выход» имеют одинаковые вид и назначение для всех конфигураций.

7.3.1.1. Обмен данными


Режим служит для обмена данными с ПК (загрузки и выгрузки справочников).

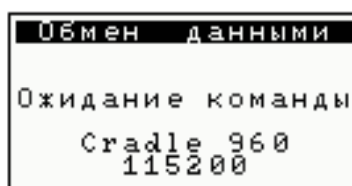

Для обмена данными между ПК и терминалом (загрузка и выгрузка данных) используется «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Принцип работы и описание интерфейса драйвера смотрите в дистрибутиве драйвера.

7.3.2. Инвентаризация с вводом данных

Конфигурация «Инвентаризация с вводом данных» (файл конфигурации «Инвентаризация с вводом данных.atol.ctf») позволяет оператору ввести значение количества для найденных в БД ТМЦ. Ее главное меню отличается от меню других типовых конфигураций и выглядит следующим образом:

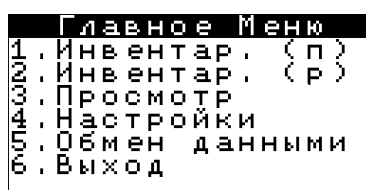

7.3.2.1. Настройки

```

** Настройки **
Добавление ТМЦ

Назад

```

Включение флага позволяет добавлять записи в справочник товаров при помощи терминала. Таким образом, при сброшенном флаге новые товары могут быть загружены только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

7.3.2.2. Инвентаризация

База данных загружается из ПК с нулевыми значениями количества ТМЦ. Из главного меню можно попасть на две формы, в которых возможна инвентаризация:

Простая инвентаризация, переход осуществляется по выбору пункта меню «Инвентар.(П)».

```

ШК: .....
.....

Отмена  Выход

```

Оператор производит сканирование товаров, и в случае нахождения считанного штрихкода в справочнике количество данного товара увеличивается на «1». В противном случае, если флаг «Добавление ТМЦ» в настройках не установлен, выдается сообщение о том, что товар не найден. Если флаг установлен, штрихкод добавится в справочник товаров.

Развернутая инвентаризация(пункт меню «Инвентар. (Р)»):

```

ШК: .....
Наим: .....
Цена: .....
Всего: .....
Кол-во: .....
Выход

```

Оператор сканирует товары, и если считанный штрихкод присутствует в БД, то в соответствующих полях указываются название, цена и текущее количество товара. В противном случае, если флаг «Добавление ТМЦ» в настройках не установлен, выводится сообщение об ошибке поиска: «Запись не найдена». Если флаг установлен, штрихкод добавится в справочник товаров. Для введенного товара можно ввести значение количества. Введенное значение количества сохраняются в БД при нажатии клавиши «ENT».

7.3.2.3. Просмотр

Режим служит для просмотра и поиска по справочнику.

Для перемещения по записям справочника служат кнопки «<<» и «>>».

Поиск по справочнику производится по полю со штрихкодом товара. После ввода штрихкода вручную нужно нажать кнопку «Поиск» или нажать клавишу «ENT» на клавиатуре терминала.

Нажатие кнопки «Выход» приводит к возврату в главное меню.

7.3.2.4. Структура данных

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	20
1	Количество	UFloat	3
2	Название	String	40
3	Цена	Float	2
4	Комментарий	String	20

Справочник 1 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ДобавлениеНоменклатуры	Int	1

7.3.3. Инвентаризация с ШК и количеством

Конфигурация «Инвентаризация с ШК и количеством» (файл конфигурации «Инвентаризация с ШК и количеством.atol.ctf») может использоваться для проведения инвентаризации ТМЦ на объектах в условиях низкой квалификации персонала: для ввода штрихкода ТМЦ достаточно нажать кнопку сканирования или ввести штрихкод вручную и нажать клавишу «ENT».

7.3.3.1. Инвентаризация



База данных загружается из ПК с нулевыми значениями количества ТМЦ. Оператор сканирует товары, и если считанный штрихкод присутствует в БД, то количество данного товара в БД увеличивается на «1». В противном случае выводится сообщение об ошибке поиска: «Запись не найдена», и значение не изменяется.

7.3.3.2. Просмотр

Режим служит для просмотра и поиска по справочнику.

Особенностью данной конфигурации является наличие всего двух полей (ШК и Количество) в БД, что позволяет сохранить в памяти терминала значительно большее количество записей, чем в аналогичных конфигурациях.



Для перемещения по записям справочника служат кнопки «<<» и «>>».

Поиск по справочнику производится по полю со штрихкодом товара. После ввода штрихкода вручную нужно нажать кнопку «Поиск» или нажать клавишу «ENT» на клавиатуре терминала.

Нажатие кнопки «Выход» приводит к возврату в главное меню.

7.3.3.3. Структура данных

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	13
1	Количество	UFloat	3

7.3.4. Сбор данных


Конфигурация «Сбор данных» (файл конфигурации «Сбор данных.ctf») позволяет работать в различных режимах по выбору пользователя, в частности:

- Инвентаризация;
- Приход/расход товаров;
- Подбор заказа.


Каждый из этих режимов имеет гибкие настройки их логики работы:

- Без предварительной или с предварительной загрузкой номенклатуры;
- С различными способами ввода количества – прибавление к остатку, вычитание из остатка, замена количества остатка, и другие;
- С различными режимами управления документами (без документов, с жестким указанием номенклатуры в документе, с возможностью дополнять документ).

В поле «Комментарий» можно отобразить любую другую интересующую информацию, например, цену товара или номер ячейки на складе. Данные о товарах и их остатках в конфигурации разделены, что позволяет выгружать не все записи, а выборочно записи с остатками. Главное меню конфигурации выглядит следующим образом:

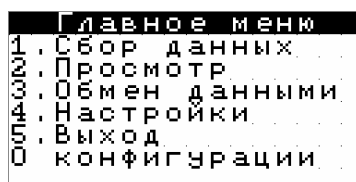

7.3.4.1. Настройки

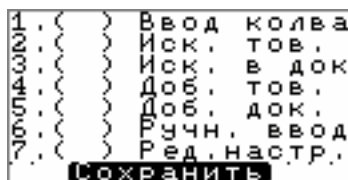

Ввод количества

Настройка позволяет задать способ изменения остатка. Настройка может принимать одно из следующих значений:

- «+» — введенное значение суммируется с остатком;
- «-» — введенное значение количества вычитается из остатка;
- «=» — остаток приравнивается к введенному значению;
- « » — количество не запрашивается, для весового товара увеличивается на величину веса товара, для остальных товаров — на единицу;

«Д» — изменение количества определяется документом, а именно значением поля «ВводКоличества»:

- 0 — введенное количество суммируется с остатком;
- 1 — введенное количество вычитается из остатка;
- 2 — остаток приравнивается к введенному значению;

- 3 — количество не запрашивается, для весового товара увеличивается на величину веса товара, для остальных товаров — на единицу.

Искать товар

При включенной настройке (значение «+») после сканирования штрихкода или после ручного ввода штрихкода и нажатия клавиши «ENT», происходит поиск товара в справочнике товаров, при успешном поиске поля «Наименование» и «Комментарий» заполняются соответствующими значениями из справочника товаров. При выключенной настройке после ввода штрихкода поиск товара в справочнике не происходит, оператор сразу переходит к вводу количества товара, в результате чего соответственно заполняется справочник «Остатки».

Искать в документе

При включенной настройке (значение «+») после сканирования штрихкода или после ручного ввода штрихкода и нажатия клавиши «ENT», происходит поиск товара в документе, который выбран ранее из справочника документов. При успешном поиске количество товара, учитываемого в данном документе, изменится на введенное значение, в противном случае будет выдано соответствующее сообщение об ошибке: «Товар в документе не найден!». При выключенной настройке после ввода штрихкода поиск товара в документе не происходит, оператор сразу переходит к вводу количества товара, в результате чего соответственно заполняется справочник «Остатки».

Добавлять товар

Настройка используется при включенной настройке «Искать товар». Если настройка «Добавлять товар» включена (значение «+»), то появляется запрос на добавление товара в справочник товаров. При отказе от добавления товара соответствующие записи в справочники «Товары» и «Остатки» не заносятся. Таким образом, при выключенной настройке новые товары могут быть загружены только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Добавлять документ

Включенная настройка (значение «+») позволяет добавлять записи в справочник документов при помощи терминала. Таким образом, при выключенной настройке новые документы могут быть загружены только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Ручной ввод


Включенная настройка (значение «+») позволяет вводить с клавиатуры штрихкод товара. При выключенной настройке вводить ШК товара можно с помощью сканера штрихкода, а другие данные только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Редактирование настроек


Данная настройка позволяет запретить редактирование всех настроек (значение настройки — «+»). Разрешить редактирование настроек можно только с помощью «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных», очистив справочник «Настройки» или загрузив записи с значением «0» в поле «РедактированиеНастроек» справочника.

7.3.4.2. Сбор данных


Прежде чем вводить ШК товара, в случае, если справочник пустой, необходимо ввести вручную наименования документа и склада, или, в случае, если справочник документов не пустой, оператор должен выбрать кнопками «<<» и «>>» документ, к которому будет привязан товар и нажать кнопку «ОК»:

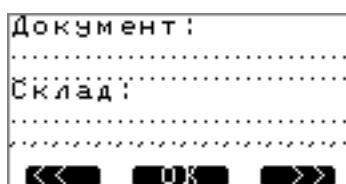

Оператор вводит штрихкод товара. Штрихкод может быть введен с помощью сканера или вручную. После ручного ввода штрихкода необходимо нажать кнопку «Ent».

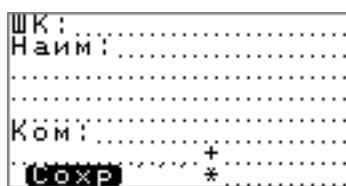

Если включены настройки «Искать товар» или «Искать в документе», то при положительном результате поиска и при соответствующих настройках «Ввод количества» и «Ручной ввод», оператору необходимо ввести количество товара. Если товар не найден в базе данных или в документе, то будет выдано соответствующее сообщение об ошибке или, если включена настройка «Добавлять товар», откроется окно добавления товара:

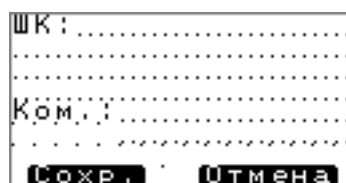


При нажатии кнопки «Сохранить» введенная информация сохраняется в базе данных.

7.3.4.3. Просмотр

Режим служит для просмотра справочников товаров и документов.

Для перемещения по записям справочника товаров служат кнопки «<<» и «>>».

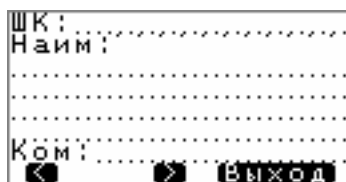

Нажатие кнопки «Выход» приводит к возврату в главное меню.


Для перемещения по записям справочника документов служат кнопки «<<» и «>>».



Нажатие кнопки «OK» приводит к открытию окна просмотра справочника товаров, учитываемых в выбранном документе.

7.3.4.4. О конфигурации

При выборе пункта главного меню «О конфигурации» будут выведены название типовой конфигурации и ее текущая версия:

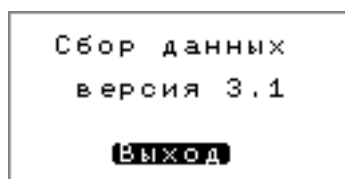

7.3.4.5. Структура данных

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	13
1	Название	String	64
2	Комментарий	String	12

Справочник 1 «спрДокументы»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИД	Int	4

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
1	Название	String	20
2	Склад	String	20
3	ВводКоличества	Int	1

Справочник 2 «спрОстатки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	13
1	Количество	Float	3
2	ДокументИД	Int	4

Справочник 3 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ВводКоличества	Int	1
1	ИскатьТовар	Int	1
2	ИскатьВДокументе	Int	1
3	ДобавлятьТовар	Int	1
4	ДобавлятьДокумент	Int	1
5	РучнойВвод	Int	1
6	РедактированиеНастроек	Int	1

7.3.5. Простой сбор данных с разделенными справочниками

Особенностью конфигурации «Простой сбор данных с разделенными справочниками» (файл конфигурации «Простой сбор данных с разделенными справочниками.ctf») является разделение данных о товарах с их остатками, что позволяет выгружать не все записи, а выборочно записи с остатками. В первом справочнике хранятся штрихкоды товаров с их количествами, а во втором данные о товаре: штрихкод, название и цена.

7.3.5.1. Сбор данных

В режиме простого сбора данных оператору достаточно только вводить штрихкод товара. Штрихкод может быть введен с помощью сканера или вручную. После ручного ввода штрихкода необходимо нажать клавишу «Ent».

Если введенный штрихкод не находится в БД, то он все равно добавляется в базу данных с единичным значением количества, но без наименования ТМЦ. Для найденных товаров значение количества в базе данных увеличивается на 1.



Для работы с данной конфигурацией не обязательно выполнять загрузку базы данных в терминал.

7.3.5.2. Просмотр

Режим служит для просмотра и поиска по справочнику.

Для перемещения по записям справочника служат кнопки «<» и «>».

Поиск по справочнику производится по полю со штрихкодом товара. После ввода штрихкода вручную нужно нажать кнопку «Поиск» или нажать клавишу «ENT» на клавиатуре терминала.

Нажатие кнопки «Выход» приводит к возврату в главное меню.

7.3.5.3. Структура данных

Справочник 0 «спрОстатки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	20
1	Количество	Float	3

Справочник 1 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	20
1	Название	String	40
2	Цена	Float	2

7.4. Конфигурации для терминалов Opticon OPH-1004/H13, SMART

7.4.1. Структура конфигураций

В типовых конфигурациях есть главное меню, обеспечивающее доступ к функциям конфигурации.

Главное Меню
1. Инвентар. (п)
2. Инвентар. (р)
3. Просмотр
4. Настройки
5. Обмен данными
6. Выход

Пункты меню «Обмен данными» и «Выход» имеют одинаковые вид и назначение для всех конфигураций.

7.4.1.1. Обмен данными

Режим служит для обмена данными с ПК (загрузки и выгрузки справочников).

Обмен...
Ожидание команды ...

Для обмена данными между ПК и терминалом (загрузка и выгрузка данных) используется «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных». Принцип работы и описание интерфейса драйвера смотрите в дистрибутиве драйвера.

7.4.2. Инвентаризация с вводом данных

Конфигурация «Инвентаризация с вводом данных» (файл конфигурации «Инвентаризация с вводом данных.atol.ctf») позволяет оператору ввести значение количества для найденных в БД ТМЦ. Ее главное меню выглядит следующим образом (здесь и далее по тексту: рисунок слева для моделей ОРН-1004/Н13, справа для модели SMART):

Главное Меню	
1.	Инвентар. (п)
2.	Инвентар. (р)
3.	Просмотр
4.	Настройки
5.	Обмен данными
6.	Выход

7.4.2.1. Настройки

Настройки

☐
Добавление ТМЦ

Назад

Настройки

☐
Добавление ТМЦ

Назад

Включение флага позволяет добавлять записи в справочник товаров при помощи терминала. Таким образом, при сброшенном флаге новые товары могут быть загружены только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» (рисунок слева для моделей ОРН-1004/Н13, справа для модели SMART).

7.4.2.2. Инвентаризация

База данных загружается из ПК с нулевыми значениями количества ТМЦ. Из главного меню можно попасть на две формы, в которых возможна инвентаризация:

Простая инвентаризация, переход осуществляется по выбору пункта меню «Инвентар. (п)» (рисунок слева для моделей ОРН-1004/Н13, справа для модели SMART):

Инвентар (п)

ШК:

Отмена
Выход

Инвентар (п)

ШК:

Отмена
Выход

Оператор вводит штрихкод товара с клавиатуры или производит сканирование товара, и в случае нахождения считанного штрихкода в справочнике количество данного товара увеличивается на единицу. В противном случае, если флаг «Добавление ТМЦ» в настройках не

установлен, выдается сообщение о том, что товар не найден. Если флаг установлен, штрихкод и количество добавятся в справочник товаров.

По кнопке «Выход» производится возврат в главное меню.

Кнопка «Отменить» отменяет последний ввод количества. Если последним действием было добавление нового товара, то нажатие кнопки «Отменить» обнулит его количество и удалит запись в справочнике «Товары», тогда как сам товар останется в справочнике товаров.

Развернутая инвентаризация (пункт меню «Инвентар. (p)») (рисунок слева для моделей ОРН-1004/Н13, справа для модели SMART):

Инвентар (p)	
ШК: Наим.: Комментарий: Цена: Количество: + Выход	ШК: Наименование: Цена: Количество: +

Оператор вводит штрихкод с клавиатуры терминала или сканирует товар, и если считанный штрихкод присутствует в БД, то в соответствующих полях указываются название, комментарий, цена и текущее количество товара. В противном случае, если флаг «Добавление ТМЦ» в настройках не установлен, выводится сообщение об ошибке поиска: «Товар не найден!!!». Если флаг установлен, штрихкод добавится в справочник товаров. Для введенного товара можно ввести значение количества. Введенное значение количества сохраняется в БД при нажатии клавиши «SCAN».

7.4.2.3. Просмотр

Режим служит для просмотра и поиска по справочнику.

Просмотр	
ШК: Наим.: Комментарий: Кол-во: Цена: < Поиск > Выход	ШК: Наименование: Цена: Количество: Комментарий: < Поиск >

Для перемещения по записям справочника служат кнопки «<» и «>».

Поиск по справочнику производится по полю со штрихкодом товара. После сканирования товара поиск по справочнику запускается автоматически. После ввода штрихкода вручную нужно нажать кнопку «Поиск» или нажать клавишу «SCAN» на клавиатуре терминала.

Нажатие кнопки «Выход» приводит к возврату в главное меню.

7.4.2.4. Структура данных

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	20
1	Количество	UFloat	3
2	Название	String	40
3	Цена	Float	2
4	Комментарий	String	20

Справочник 1 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ДобавлениеНоменклатуры	Int	1

7.4.3. Сбор данных


Конфигурация «Сбор данных» (файл конфигурации «Сбор данных.ctf» или «Сбор данных.smart.ctf» для терминалов SMART) позволяет работать в различных режимах по выбору пользователя, в частности:

- Инвентаризация;
- Приход/расход товаров;
- Подбор заказа.

Каждый из этих режимов имеет гибкие настройки их логики работы:



- Без предварительной или с предварительной загрузкой номенклатуры;
- С различными способами ввода количества – прибавление к остатку, вычитание из остатка, замена количества остатка, и другие;
- С различными режимами управления документами (без документов, с жестким указанием номенклатуры в документе, с возможностью дополнять документ).

В поле «Комментарий» можно отобразить любую другую интересующую информацию, например, цену товара или номер ячейки на складе. Данные о товарах и их остатках в конфигурации разделены, что позволяет выгружать не все записи, а выборочно записи с остатками. Главное меню конфигурации выглядит следующим образом:

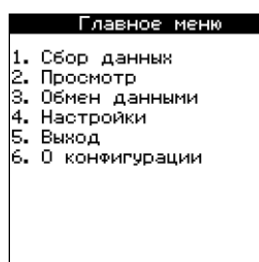

7.4.3.1. Настройки

(рисунок слева для моделей OPH-1004/H13, справа для модели SMART)

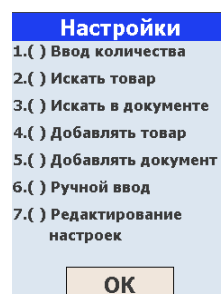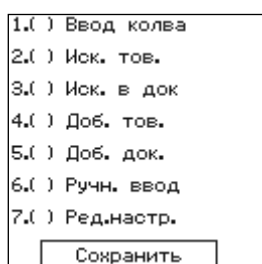

Ввод количества

Настройка позволяет задать способ изменения остатка. Настройка может принимать одно из следующих значений:

- «+» — введенное значение суммируется с остатком;
- «-» — введенное значение количества вычитается из остатка;
- «=» — остаток приравнивается к введенному значению;
- « » — количество не запрашивается, для весового товара увеличивается на величину веса товара, для остальных товаров — на единицу;

«Д» — изменение количества определяется документом, а именно значением поля «ВводКоличества»:

- 0 — введенное количество суммируется с остатком;
- 1 — введенное количество вычитается из остатка;
- 2 — остаток приравнивается к введенному значению;
- 3 — количество не запрашивается, для весового товара увеличивается на величину веса товара, для остальных товаров — на единицу.

Искать товар

При включенной настройке (значение «+») после сканирования штрихкода или после ручного ввода штрихкода и нажатия клавиши «SCAN», происходит поиск товара в справочнике товаров, при успешном поиске поля «Наименование» и «Комментарий» заполняются соответствующими значениями из справочника товаров. При выключенной настройке после ввода штрихкода поиск товара в справочнике не происходит, оператор сразу

переходит к вводу количества товара, в результате чего соответственно заполняется справочник «Остатки».

Искать в документе

При включенной настройке (значение «+») после сканирования штрихкода или после ручного ввода штрихкода и нажатия клавиши «SCAN», происходит поиск товара в документе, который выбран ранее из справочника документов. При успешном поиске количество товара, учитываемого в данном документе, изменится на введенное значение, в противном случае будет выдано соответствующее сообщение об ошибке: «Товар в документе не найден!». При выключенной настройке после ввода штрихкода поиск товара в документе не происходит, оператор сразу переходит к вводу количества товара, в результате чего соответственно заполняется справочник «Остатки».

Добавлять товар

Настройка используется при включенной настройке «Искать товар». Если настройка «Добавлять товар» включена (значение «+»), то появляется запрос на добавление товара в справочник товаров. При отказе от добавления товара соответствующие записи в справочники «Товары» и «Остатки» не заносятся. Таким образом, при выключенной настройке новые товары могут быть загружены только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Добавлять документ

Включенная настройка (значение «+») позволяет добавлять записи в справочник документов при помощи терминала. Таким образом, при выключенной настройке новые документы могут быть загружены только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Ручной ввод

Включенная настройка (значение «+») позволяет вводить с клавиатуры штрихкод товара. При выключенной настройке вводить ШК товара можно с помощью сканера штрихкода, а другие данные только при помощи «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Редактирование настроек

Данная настройка позволяет запретить редактирование всех настроек (значение настройки — «+»). Разрешить редактирование настроек можно только с помощью «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных», очистив справочник «Настройки» или загрузив записи с значением «0» в поле «РедактированиеНастроек» справочника.

7.4.3.2. Сбор данных

Прежде чем вводить ШК товара, в случае, если справочник пустой, необходимо ввести ручную наименования документа и склада, или, в случае, если справочник документов не

пустой, оператор должен выбрать кнопками «<<» и «>>» документ, к которому будет привязан товар и нажать кнопку «OK» (рисунок слева для моделей OPH-1004/H13, справа для модели SMART):

Документ:		
.....		
.....		
.....		
Склад:		
.....		
.....		
.....		
<<	OK	>>

Выбор документа		
Документ:		
.....		
.....		
.....		
Склад:		
.....		
.....		
.....		
<<	OK	>>

Оператор вводит штрихкод товара. Штрихкод может быть введен с помощью сканера или вручную. После ручного ввода штрихкода необходимо нажать кнопку «SCAN».

ШК:	
Наим:	
.....	
.....	
.....	
Ком:	
.....	
Сохранить	+
	*

Сбор данных	
ШК	
Наименование:	
.....	
.....	
.....	
Количество:	+
	*

Если включены настройки «Искать товар» или «Искать в документе», то при положительном результате поиска и при соответствующих настройках «Ввод количества» и «Ручной ввод», оператору необходимо ввести количество товара. Если товар не найден в базе данных или в документе, то будет выдано соответствующее сообщение об ошибке или, если включена настройка «Добавлять товар», откроется окно добавления товара:

При нажатии кнопки «Сохранить» введенная информация сохраняется в базе данных.

7.4.3.3. Просмотр

Режим служит для просмотра информации о товарах и документах.

Для перемещения по записям справочника товаров и остатков служат кнопки «<<» и «>>» (рисунок сверху для моделей OPH-1004/H13, снизу для модели SMART).

ШК:			
Наим:			
.....			
.....			
.....			
Ком:			
.....			
<	>	Выход	

ШК:			
Наим:			
.....			
.....			
.....			
Ком:			
Кол-во:			
<	F	>	Выход

Просмотр товаров	Просмотр док-тов
ШК	ШК
Наименование:	Наименование:
Комментарий:	Комментарий:
	Количество:
< > Выход	< > Выход

Нажатие кнопки «Выход» приводит к возврату в главное меню.

7.4.3.4. О конфигурации

При выборе пункта главного меню «О конфигурации» будут выведены название типовой конфигурации и ее текущая версия (рисунок слева для моделей ОРН-1004/Н13, справа для модели SMART):

О конфигурации	О конфигурации
Сбор данных версия 3.2	Сбор данных версия 3.2
Выход	Выход

7.4.3.5. Структура данных

Справочник 0 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	13
1	Название	String	64
2	Комментарий	String	12

Справочник 1 «спрДокументы»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ИД	Int	4
1	Название	String	20
2	Склад	String	20

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
3	ВводКоличества	Int	1

Справочник 2 «спрОстатки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	13
1	Количество	Float	3
2	ДокументИД	Int	4

Справочник 3 «спрНастройки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ВводКоличества	Int	1
1	ИскатьТовар	Int	1
2	ИскатьВДокументе	Int	1
3	ДобавлятьТовар	Int	1
4	ДобавлятьДокумент	Int	1
5	РучнойВвод	Int	1
6	РедактированиеНастроек	Int	1

7.4.4. Простой сбор данных

Особенностью конфигурации «Простой сбор данных» (файл конфигурации «Простой сбор данных с разделенными справочниками.ctf») является разделение данных о товарах с их остатками, что позволяет выгружать не все записи, а выборочно записи с остатками. В первом справочнике хранятся штрихкоды товаров с их количествами, а во втором данные о товаре: штрихкод, название и цена.

7.4.4.1. Сбор данных

В режиме простого сбора данных оператору достаточно только вводить штрихкод товара. Штрихкод может быть введен с помощью сканера или вручную. После ручного ввода

штрихкода необходимо нажать клавишу «SCAN» (рисунок слева для моделей ОРН-1004/Н13, справа для модели SMART).

Если введенный штрихкод не находится в БД, то он все равно добавляется в базу данных с единичным значением количества, но без наименования ТМЦ. Для найденных товаров значение количества в базе данных увеличивается на 1.



Для работы с данной конфигурацией не обязательно выполнять загрузку базы данных в терминал.

7.4.4.2. Просмотр

Режим служит для просмотра и поиска по справочнику (рисунок слева для моделей ОРН-1004/Н13, справа для модели SMART).

Для перемещения по записям справочника служат кнопки «<<» и «>>».

Поиск по справочнику производится по полю со штрихкодом товара. После ввода штрихкода вручную нужно нажать кнопку «Поиск» или нажать клавишу «SCAN» на клавиатуре терминала.

Нажатие кнопки «Выход» приводит к возврату в главное меню.

7.4.4.3. Структура данных

Справочник 0 «спрОстатки»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	20

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
1	Количество	Float	3

Справочник 1 «спрТовары»

Индекс поля	Имя поля	Тип	Размер
0	ШК	String	20
1	Название	String	40
2	Цена	Float	2

8. Приложение 2. Регистрация компоненты компиляции. Параметры запуска Конфигуратора. Автоматизация компиляции конфигураций

8.1. Регистрация компоненты компиляции

Регистрация компоненты компиляции необходима для компиляции конфигураций с использованием OLE. Данный интерфейс использует драйвер ТСД при загрузке конфигурации *.ctf на терминал. При компиляции конфигураций из конфигууратора используется компонента компиляции модуля текущего экземпляра приложения, из которого происходит компиляция. Для регистрации компоненты компиляции используются следующие параметры командной строки:

- /regserver. Данный параметр используется для регистрации компонента компиляции.
- /unregserver. Данный параметр используется для deregистрации компонента компиляции.

Для простоты можно воспользоваться пакетными файлами regcnfg.bat и unregcnfg.bat, которые можно найти в папке: «...\Program Files\ATOL\MobileLogistics\bin».



Для регистрации компоненты компиляции на ОС Windows 7 необходимо выполнять соответствующие команды из консоли администратора.

8.2. Параметры запуска Конфигуратора

Конфигуратор можно запускать, используя следующие параметры командной строки:

1. /nokey. Данный параметр используется для запуска Конфигуратора без проверки ключа защиты. При этом Конфигуратор будет работать в режиме Бесплатного Конфигуратора и Конфигуратора ДЕМО.
2. /t имя_файла. Осуществляет проверку синтаксиса конфигурации, файл которой указан в параметре.
3. /с имя_файла_конфигурации имя_скомпилированного_файла. Осуществляет компиляцию файла конфигурации.

Для проверки синтаксиса и компиляции файла конфигурации ключ защиты конфигууратора не требуется.

Таким образом, процесс компиляции конфигураций может быть автоматизирован посредством создания командных файлов или других средств автоматизации запуска приложений.

9. Приложение 3. Автоматизация загрузки конфигураций

Для автоматизации загрузки конфигураций в терминал сбора данных и обмена данными с ПК может использоваться внешний вызов «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

Если конфигурации будут загружаться в терминал нечасто, то достаточно запустить тестовую утилиту драйвера и произвести загрузку конфигурации с помощью визуальных средств тестовой утилиты (закладка «Сервис», кнопка «Загрузить конфигурацию»).

Также с помощью драйвера может осуществляться загрузка не скомпилированных файлов, т.е. имеющих расширение .ctf. Во время загрузки драйвер осуществляет компиляцию конфигураций, при этом на ПК должен быть установлен MobileLogistics. Ключа защиты для MobileLogistics: Конфигуратор не требуется.

При необходимости автоматизировать загрузку конфигураций в терминал (в случае, например, когда один терминал используется для разных целей и необходимо перед каждой операцией его настраивать) «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» предоставляет возможность производить загрузку из любого приложения.

ActiveX компонент «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» предоставляет интерфейс (методы и свойства) работы с терминалом для любого Windows-средства разработки (1С: Предприятие, Delphi, C++, VBA и т.п.).

Подробнее о работе с драйвером смотрите в документации на продукт «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных».

10. Приложение 4.

Обмен с АСТУ в формате АТОЛ

В МЛ реализована возможность загрузки данных из различных товароучетных программ с помощью функции СправочникЗагрузитьФорматАТОЛ (подробнее см. на стр. 151) Загрузка ведется в формате АТОЛ, данные передаются с помощью текстовых файлов.

Формат записи вещественных чисел, даты и времени соответствует настройкам операционной системы. При необходимости его можно настроить в «Пуск\Настройка\Панель управления\Язык и стандарты».



В полях значения даты и времени разделяются пробелом.

Используемые обозначения:

«Строка X» — строка в кодировке Win1251, длина до X символов.

«Дробное X.Y» — тип поля «Дробное», длина ($X + Y + 1$), где X — количество целых разрядов, Y — количество дробных разрядов.

«Флаги через запятую» — через запятую записаны значения флагов:

- «1» — флаг включен;
- «0» — флаг выключен.

Данные об одном элементе содержат несколько полей, разделяемых символом «;», причем для разных команд количество полей различное.



При обмене данные могут содержать знак «;», например, в наименовании товара. В этом случае Frontol перед передачей данных товароучетной программе заменит знак «;» на «□» (A4h). В свою очередь, при загрузке данных в Frontol товароучетная программа в передаваемых данных должна заменить знак «;» на «□» (A4h).



При обмене данными наименование товара «Купаты Московские; 600гр» будет выглядеть в текстовом файле как «Купаты Московские□ 600гр».

Данные, загружаемые из АСТУ, могут содержать символы CR (#0Dh) или LF (#10h). В связи с тем что для разделения строк в файле загрузки используется символы перевода строки (CR/LF), их необходимо заменить на любой символ, например «пробел» или «|».



При обмене данными наименование товара «Батон "Подмосковный" в уп. 400г» должно будет выглядеть в текстовом файле как «Батон "Подмосковный"|в уп. 400г»..

Файл загрузки данных состоит из двух частей: шапки файла и непосредственно информации о реквизитах товара.

Шапка файла состоит из двух строк:

- Первая строка — строка инициализации файла «##@@&&» (6 символов).
- Вторая строка — признак загрузки данного файла «#» (1 символ).

После того как файл успешно загружен программой Frontol, признак загрузки файла меняется с «#» на «@».

После шапки файла следуют непосредственно данные и управляющие команды.

Все управляющие команды можно разделить на две группы:

1. требующие дополнительных данных;
2. не требующие дополнительных данных.

Команды первой группы действуют на все последующие данные, пока не встретится новая команда.

Команды второй группы просто осуществляют какое-либо действие, не требуя дополнительных данных (например, очистка справочника товаров).

В каждой строке файла располагается одна команда или данные об одном элементе. Все команды начинаются с символов «\$\$\$».

Ниже приведено описание команд и формат полей, которые можно загрузить по средствам функции СправочникЗагрузитьФорматАТОЛ.

10.2. Команды

10.2.1. Добавить товары

\$\$\$ADDQUANTITY — с добавлением начального остатка;

\$\$\$REPLACEQUANTITY — с замещением начального остатка и удалением продаж;

\$\$\$REPLACEQUANTITYWITHOUTSALE — с замещением начального остатка.

Данные:

№ поля	Тип поля	Назначение для товара		Назначение для группы
1	Строка 20/ Целое*	Код		
2	Строка 255	Штрихкоды через запятую	Не используется	
3	Строка 100	Наименование		
4	Строка 100	Текст для чека		
5	Дробное 8.2	Цена	Не используется	
6	Дробное 7.3	Не используется	Не используется	
7	Целое	Не используется		

№ поля	Тип поля	Назначение для товара	Назначение для группы
8	Строка	Флаги через запятую: дробное количество (весовой) продажа возврат отрицательные остатки без ввода количества списание остатков редактирование цены ввод количества вручную печатать в чеке	Не используется
9	Дробное 8.2	Минимальная цена	
10	Дата	Срок годности	Не используется
11	Целое	Не используется	
12	Целое	Не используется	Не используется
13	Целое	Не используется	
14	Дробное 7.3	Не используется	
15	Строка 20 / Целое*	Не используется	
16	Строка 20 / Целое*	Код родительской группы	
17	Целое 1	Товар или группа: для товара «1»	Товар или группа: для группы «0»
18	Целое	Не используется	
19	Целое	Не используется	Не используется
20	Строка 30	Серия	Не используется
21	Строка 30	Сертификат	Не используется
22	Целое	Не используется	
23	Целое	Код налоговой группы	
24	Целое	Не используется	Не используется

№ поля	Тип поля	Назначение для товара	Назначение для группы
25	Целое	Не используется	Не используется
26	Строка 20	Артикул	
27	Целое	Не используется	
28	Дробное 8.2	Не используется	
29	Дробное 8.2	Максимальная скидка, %	
30	Целое	Не используется	
31	Строка	Не используется	
32	Строка	Описание	
33	Дробное 7.3	Кратность количества	Не используется
34	Целое	Не используется	Не используется

* — поле может быть строковым или числовым, в зависимости от настройки приложения, в которое грузится файл.



Если в начале файла не встречено ни одной команды, то считается что подана команда «\$\$\$ADDQUANTITY».

10.2.2. Удалить все товары

\$\$\$DELETEALLWARES

Данных нет.

10.2.3. Удалить товары по коду

\$\$\$DELETEWARESBYWARECODE

Данные:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 20 / Целое*	Код товара

* — поле может быть строковым или числовым, в зависимости от настройки приложения, в которое грузится файл.

10.2.4. Добавить штрихкоды

\$\$\$ADDBARCODES

Данные:

№ поля	Тип поля	Назначение
1	Строка 40	Штрихкод
2	Строка 20 / Целое*	Код товара
3	Строка	Коды значений разрезов через запятую
4	Дробное 7.3	Коэффициент

* — поле может быть строковым или числовым, в зависимости от настройки приложения, в которое грузится файл.

10.2.5. Удалить все штрихкоды

\$\$\$DELETEALLBARCODES

Данных нет.

10.3. Автоматический обмен данными

При автоматическом обмене инициатором обмена выступает АСТУ. Командами о необходимости загрузить или выгрузить данные являются служебные файлы-флаги. После выполнения команды или в случае возникновения ошибки в процессе ее выполнения приложение удаляет служебный файл-флаг.



Для правильного формирования выгруженных продаж в АСТУ необходимо реализовать отслеживание выгружаемых номеров транзакций, чтобы исключить возможность повторных выгрузок и разрывов в выгрузке транзакций.

Последовательность передачи товаров в МЛ следующая:

1. АСТУ формирует файл с загружаемыми данными.
2. АСТУ создает служебный файл-флаг.



Если служебный файл-флаг уже находится по указанному пути, значит приложение осуществляет обработку предыдущей команды, возможно сформированной другой рабочей станцией. В этом случае необходимо в течение определенного времени (рекомендуется 10 сек) подождать, пока приложение обработает запрос, т.е. дождаться удаления служебного файла.

МЛ загружает файл с данными.

МЛ удаляет служебный файл-флаг, если параметр Удалять файл-флаг функции СправочникЗагрузитьФорматАТОЛ равен «ДА».

11. Приложение 5. Интеграция MobileLogistics с типовой конфигурацией 1С Предприятие: «Торговля и склад», редакция 9.2

Организации работы терминала сбора данных с установленным программным обеспечением MobileLogistics с типовой конфигурацией «Торговля и склад» выполняется в два этапа: установка и подключение драйвера терминала сбора данных и загрузка данных из терминалом сбора данных в конфигурацию.


11.1. Установка и подключение драйвера ТСД к конфигурации «Торговля и склад»

Установить «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» (устанавливается автоматически при полной установке ПО MobileLogistics);

После установки «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» необходимо:

Переписать файл PDX1C.ert из директории C:\Program Files\ATOL\Drivers\Samples\Pdx в папку базы данных «Торговля и склад» ... \ExtForms\Equip\.

Переписать файл PDX1C.dll из директории C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin\ в папку базы данных «Торговля и склад» либо в папку ... \bin платформы 1С и зарегистрировать его в системном реестре (командой regsvr32 ««путь к файлу»\PDX1C.dll»)

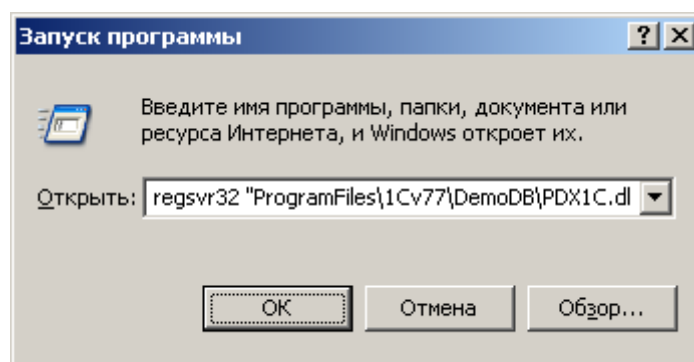


Подключить ТСД к ПК.

Запустите конфигурацию 1С Предприятие: «Торговля и склад».


Открыть пункт «Настройка торгового оборудования» меню «Сервис».

Выбрать закладку «Терминал сбора данных».

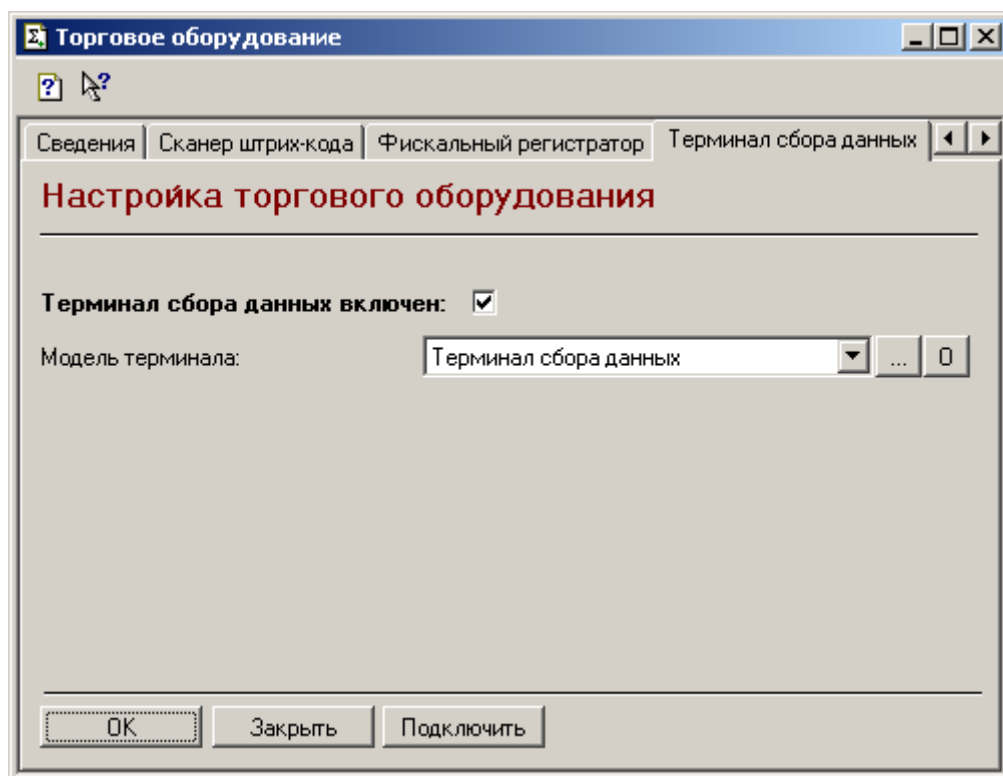

Выбрать терминал из списка или нажмите кнопку «Добавить новую модель» - .

В открывшемся окне «Модель»:

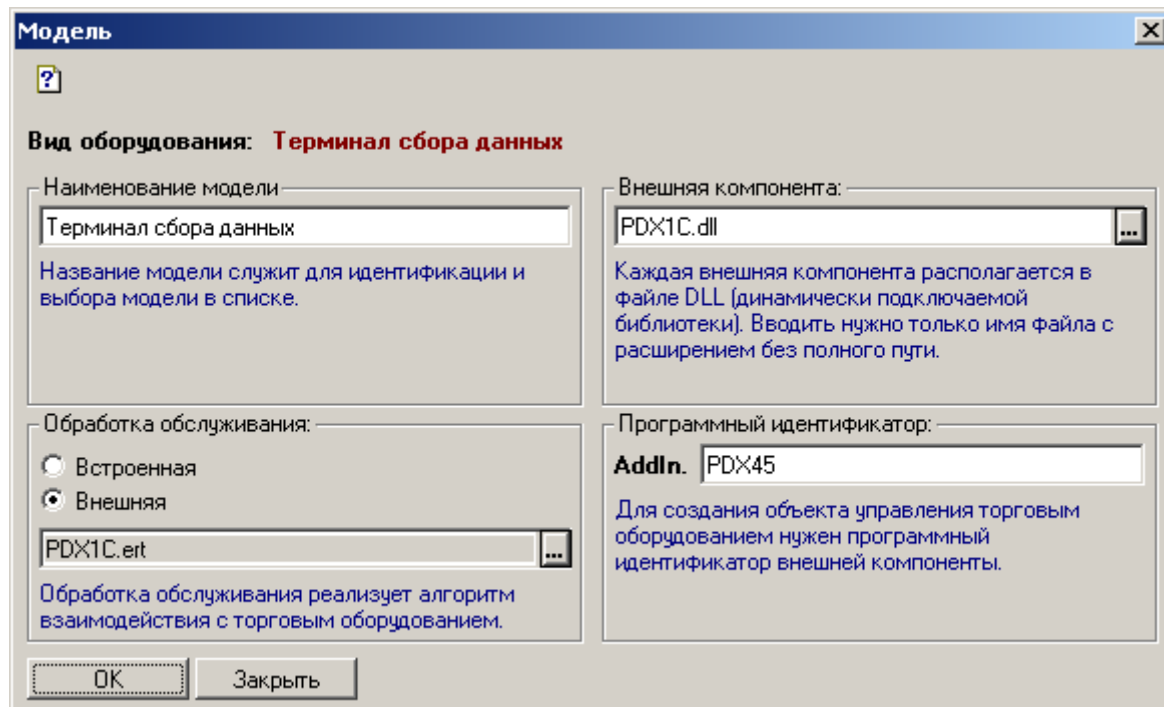

заполнить следующие поля:

В поле «Внешняя компонента» укажите компоненту PDX1C.dll.

В поле «Программный идентификатор» пропишите PDX45.

В обработке обслуживания подключите внешнюю компоненту PDX1C.ert.

Нажать кнопку «ОК».

11.2. Загрузка данных из ТСД в конфигурацию «Торговля и склад»

Конфигурация «Торговля и склад» не позволяет загружать в ТСД справочники, например, номенклатуру. На данный момент есть возможность загрузки данных из терминала сбора данных в следующие документы: Поступление ТМЦ, Реализация, Инвентаризация.

Для загрузки данных необходимо поместить ТСД в коммуникационное устройство, в запущенной на терминале конфигурации MobileLogistics выбрать пункт «Обмен данными», после этого открыть в конфигурации «Торговля и склад» нужный из вышеперечисленных документов. В документе заполнить шапку нужными реквизитами:

Поступление ТМЦ (комиссия). Новый

Шапка | Табличная часть

Операция: **Поступление ТМЦ (комиссия) №** СТ00000013 от 25.09.07

Основание: Входящий №: от 25.09.07

Получатель:

Фирма: Торговый дом "Комплексный" (Офис)

Склад: Главный склад

Проект:

Поставщик:

Контрагент: Валюта договора: <нет валюты>

Договор: Долг контрагента:

Оплата до: 25.09.07 Сумма по документу:

Комментарий:

Счет-фактура: Всего (руб.) НДС (руб.) НП (руб.)

Записать Провести М-4 OK Закрыть Действия... Федоров Б.

Далее переключиться на табличную часть документа, и нажать «Заполнить» - «Заполнить из терминала»:

Поступление ТМЦ (комиссия). Новый *

Шапка Табличная часть

Операция **Поступление ТМЦ (комиссия) №** **от**

Получатель: Торговый дом "Комплексный" (Офис) **Склад:** Главный склад (Шевченко О. В.)
Поставщик: Дальстрой **Договор:** Основной (USD)

Мелкооптовая,
 USD курс: 31.397 руб., НДС - в сумме, < БЕЗ НП >

N	Номенклатура	Кол-во	Ед.	К.	Цена	Сумма	% НДС	в т.ч. НДС

Счет-фактура

Всего (USD) _____ НДС (USD) _____ НП (USD) _____

Федоров Б.

В случае если загружаемый ШК не будет найден в БД «Торговля и склад», то будет выдано предупреждение «Товар с ШК xxxxx не найден» и данный ШК не будет добавлен в табличную часть документа.

12. Приложение 6. Интеграция MobileLogistics с типовой конфигурацией 1С:Предприятие: «Управление торговлей», редакция 10.3

Организации работы терминала сбора данных с установленным программным обеспечением MobileLogistics с типовой конфигурацией «Управление торговлей редакция 10.3» выполняется в несколько этапов: установка и подключение драйвера терминалов сбора данных, подключение специальной обработки обслуживания, настройка обмена данными. Данный функционал реализован для 1Cv81, и 1Cv82 в обработках ATOLPDT_v2.epf и 82ATOLPDT_v2.epf соответственно. Ниже рассмотрен пример интеграции для 1Cv81.


12.1. Установка и подключение драйвера ТСД

После установки «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных» необходимо убедиться в наличии файлов PDX1C.dll и DTO_comm.dll в каталоге платформы 1С: ... \ Program Files \ 1Cv81 \ bin \ Подключить ТСД к ПК.


Скопировать в следующий каталог: ... \ Program Files \ 1cv81 \ tmpltс \ 1c\ 1c \ trade \ 10_x_xx_x \ TradeWareEpf обработку ATOLPDT_v2.epf из каталога: ... \ Program Files \ ATOL \ MobileLogistics \ utils \ 1C \ Обработки

После этого запустите 1С:Предприятие: «Управление торговлей».

Выберите следующий пункт меню: «Сервис» -> «Торговое оборудование» -> «Подключение и настройка торгового оборудования».

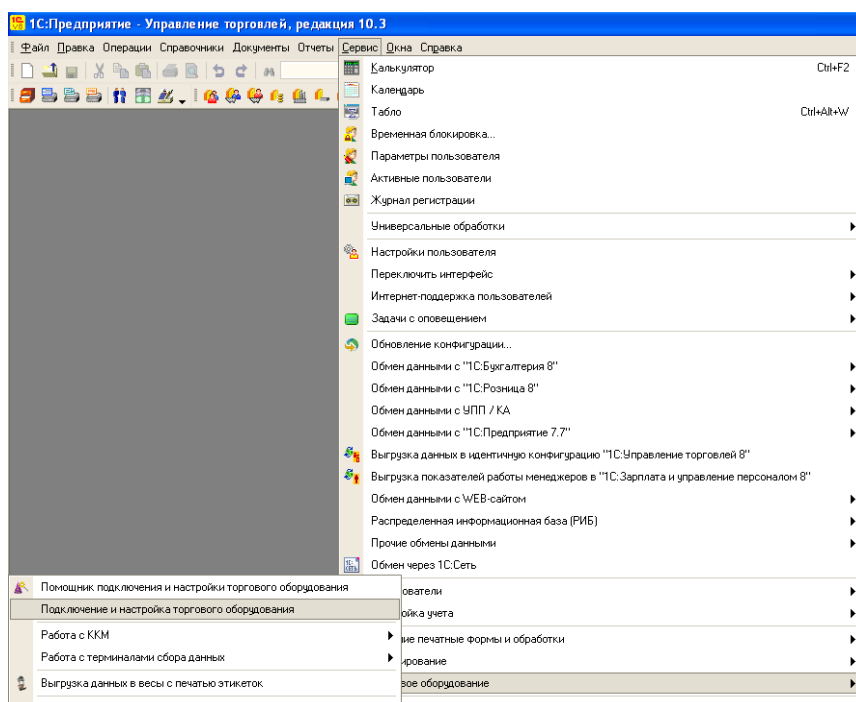


В открывшемся окне нажмите кнопку «Обработки обслуживания». В выпадающем списке необходимо выбрать пункт «Обновить все обработки обслуживания (из каталога)»

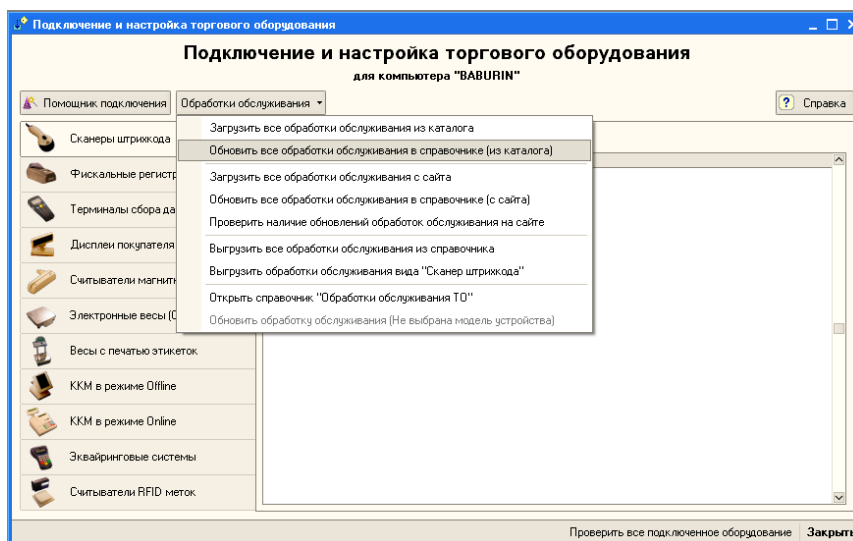


В открывшемся диалоговом окне необходимо указать каталог, в который была скопирована внешняя обработка ATOLPDT_v2.epf и нажать кнопку «Открыть». Будет выполнено обновление обработок обслуживания, после обновления в окне служебных сообщений появится сообщение об успешном завершении процесса.

На вкладке «Терминалы сбора данных» можно создать новое логическое устройство. При помощи кнопки [...] откройте справочник «Торговое оборудование» для создания новой записи.

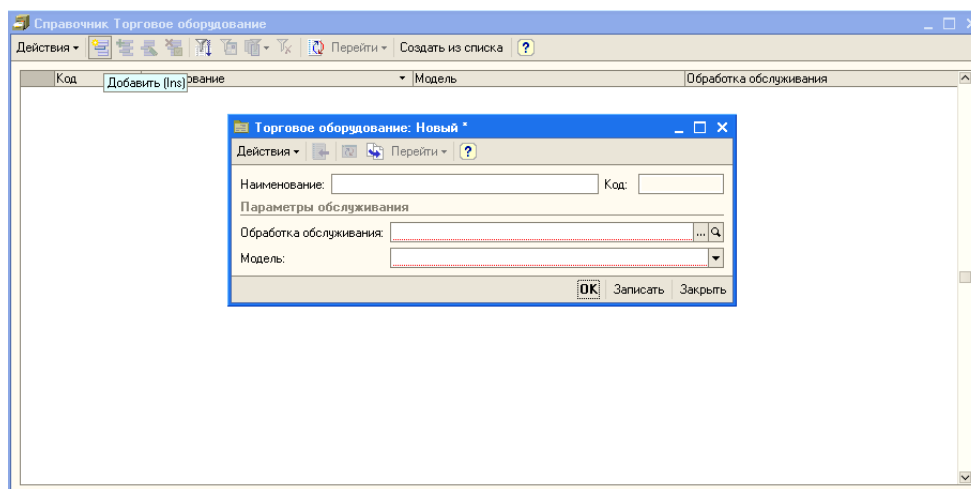

В окне «Торговое оборудование: Новый» укажите наименование модели и выберите обработку обслуживания АТОЛ: Терминалы сбора данных. Далее необходимо заполнить поле «Модель», в нем указывается конфигурация MobileLogistics, которая будет использоваться на ТСД. На текущий момент поддерживаются следующие конфигурации:


- Для WinCE/WinMobile ТСД «Мобильный склад» и «Инвентаризация CE»
- Для DOS ТСД «Инвентаризация с вводом данных» и «Сбор данных»

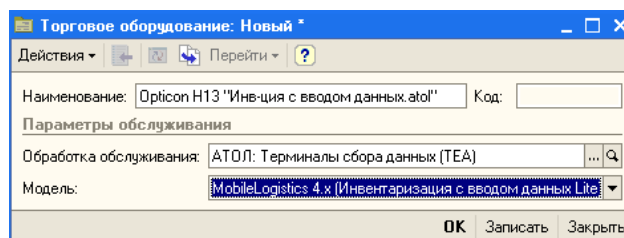


В зависимости от выбранной модели при обмене данными будет автоматически использоваться назначенный для этой модели шаблон обмена данными и справочники загрузки/выгрузки. Таким образом, отсутствует необходимость вручную настраивать шаблоны и поля.

Сохраните измененные данные. Выберите устройство двойным щелчком мыши.


Для установки параметров связи с ТСД («Порт» и, при необходимости, «Скорость») нажмите кнопку «Параметры». Если система выдаст предупреждающее сообщение об использовании не поддерживаемой версии драйвера, в поле «Совместимая версия» необходимо вручную добавить текущую версию драйвера.

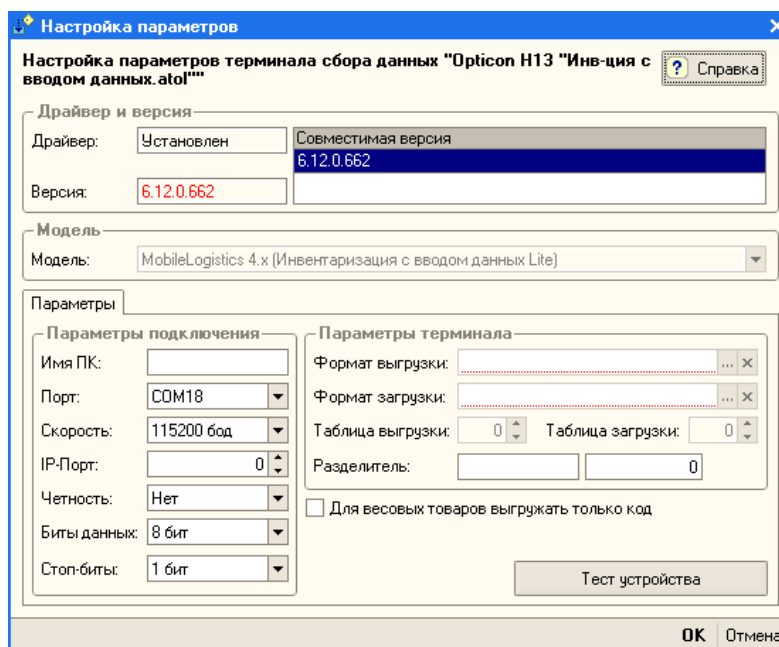

По сравнению с типовой обработкой **ATOLPDT_v2.epf**, в зависимости от выбранной модели в дополнительных вкладках может появиться настройка выгрузки дополнительной информации в ТСД – склады, настройки учета и прочее. Также с этой вкладки можно удалить данные из памяти ТСД – как полностью, так и выборочно.

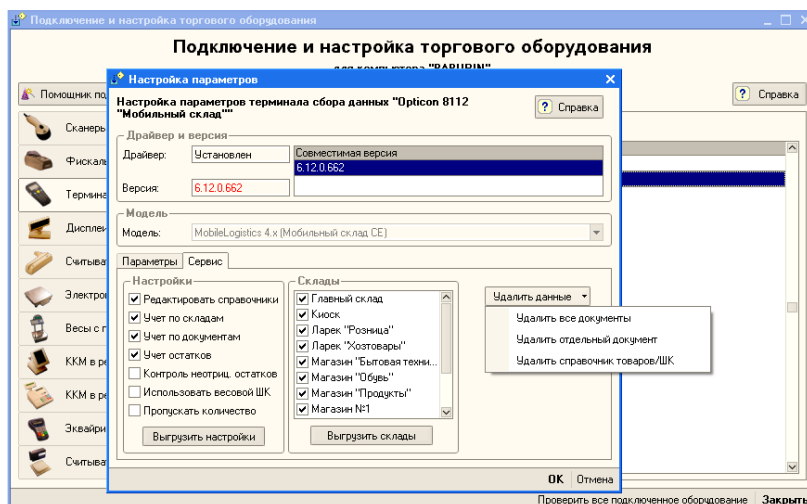

Флаг «Для весовых товаров выгружать только код» необходимо устанавливать в случае, если в качестве идентификатора весового товара на предприятии используется код, а не ШК. В случае, если в кассовое ПО, весы с печатью этикеток и ТСД в качестве идентификатора весового товара выгружается ШК, флаг должен быть снят.

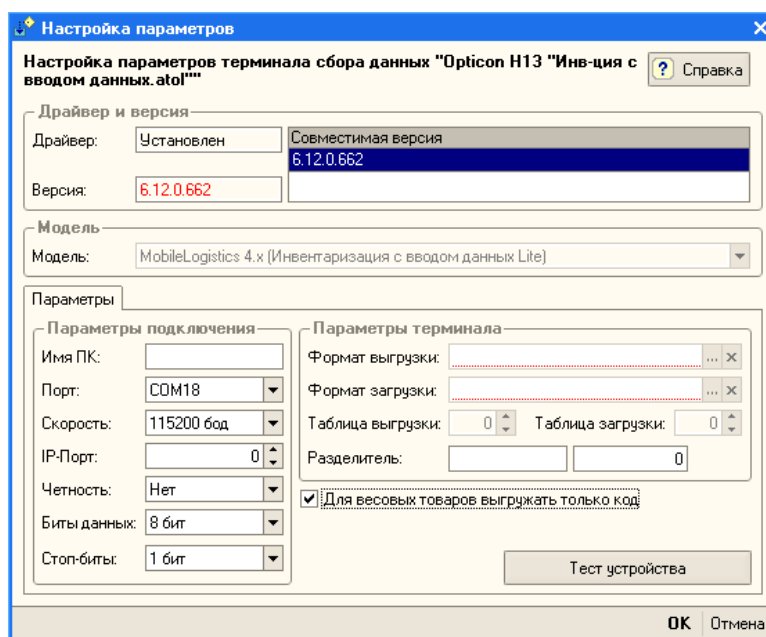

Для применения параметров нажмите кнопку «Ок».

После выхода из окна настройки параметров произведите проверку настроек путем нажатия кнопки «Проверить все подключенное оборудование». После этого можно приступать к выгрузке данных в ТСД

12.2. Обмен данными между ТСД и конфигурацией «Управление торговлей»

Откройте окно выгрузки данных в ТСД: «Сервис» -> «Работа с терминалом сбора данных» -> «Выгрузка данных в терминал».

Для формирования перечня выгружаемой номенклатуры нажмите кнопку «Заполнить». Номенклатура может быть отобрана по определенному типу цен или из определенных групп номенклатуры.

Выгрузка данных в ТСД

Заполнить

Настройки

Терминал сбора данных:

☒ цены по типу цен

☐ цены по цене АТТ

Отбор

Поле	Тип сравнения	Значение
☒ Номенклатура	В группе из списка	Продукты, Бытовая техника, Обувь

Выгружаемые товары

Номенклатура	Штрихкод	Ед.	Серия номенклат...	Качество	Количество	Цена
☒ Женские ботфорты коричневые	2000018987155	пара		Новый	22,000	1 566,00
☒ Ботинки женские демисезонные	2000019307150	пара		Новый	191,000	1 210,00
☒ Ботинки женские натуральная кожа	2000019367154	пара		Новый	268,000	1 602,00
☒ Ботинки женские натуральная кожа	2000019367253	упак		Новый	26,800	16 020,00
☒ Женские босоножки	2000019157151	пара		Новый	41,000	1 566,00
☒ Комбайн кухонный BINATONE FP 67	2000019077961	шт		Новый	143,000	19 932,00
☒ Кофеварка BRAUN KF22R	2000019137962	шт		Новый	4,000	19 932,00
☒ Кофеварка JACOBS (Австрия)	2000019217961	шт		Новый	157,000	27 050,00
☒ Миксер BINATONE HM 212.6 скор. 150вт	2000019287964	шт		Новый	7,000	31 321,00
☒ BOSCH	2000001914014	шт		Новый		41 003,00
☒ МИНСК-АТЛАНТ 126	2000019227960	шт		Новый		10 592,00

Выгрузить Закрыть

Список для выгрузки может быть скорректирован при помощи флагов напротив соответствующих позиций номенклатуры.

Для произведения выгрузки нажмите кнопку «Выгрузить». После окончания процесса будет выведено сообщение о успешной выгрузке с указанием кол-ва выгруженной номенклатуры:

1С:Предприятие

Выгрузка успешно завершена.
Выгружено строк: 83.

Загрузка данных из ТСД в конфигурацию «Управление торговлей» делается непосредственно в нужный документ. Для загрузки данных необходимо создать новый документ, и в появившемся окне выбрать пункт «Заполнить» - «Из терминала сбора данных».

Инвентаризация товаров на складе: Новый *

Действия

Номер: от: 02.03.2011 0:00:00

Организация: Склад:

Условия проведения инвентаризации

☐ Номенклатура:

☐ Номенклатурная группа:

☐ Учитывать серии

Товары

№:

Заполнить по остаткам на складе
Заполнить учетные количества
Перезаполнить учетные количества и суммы
Заполнить из терминала сбора данных

Сумма, USD : 0.00
Сумма по учету, USD : 0.00

Ответственный:


Комментарий:

Инвентаризация товаров на складе Печать Записать Закрыть




Получение данных из ТСД реализовано не во всех видах документов.

В случае, если загрузка данных производится из WinCE-терминала с включенным режимом разделения данных на документы, будет предложено выбрать, из какого документа следует загрузить результаты работы

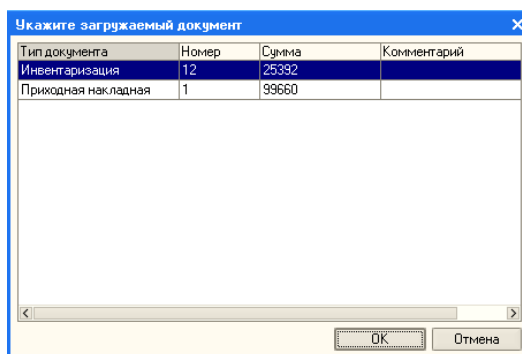

После этого будет выполнена загрузка данных из терминала сбора данных. В случае, если загружаемый штрих-код не был найден в справочнике номенклатуры, будет выдано соответствующее сообщение об ошибке.

При удачном завершении процесса загрузки будет выдано сообщение о успешной загрузке с указанием количества загруженной номенклатуры:

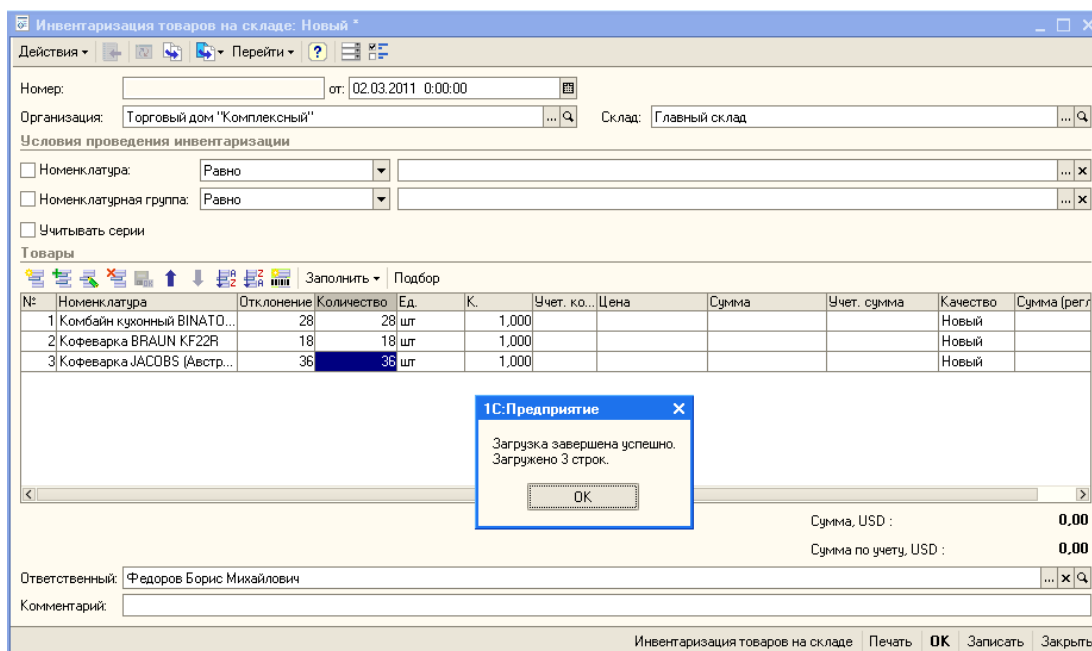

13. Приложение 7. Интеграция MobileLogistics с типовой конфигурацией 1С Предприятие: «Управление производственным предприятием», редакция 1.2


Организации работы терминала сбора данных с установленным программным обеспечением MobileLogistics с типовой конфигурацией «Управление производственным предприятием» выполняется в несколько этапов: установка и подключение драйвера терминалов сбора данных, настройка форматов выгрузки данных и обмен данными между терминалом сбора данных и конфигурацией.

13.1. Установка и подключение драйвера ТСД

После установки «АТОЛ: Драйвер терминалов сбора данных»:

Необходимо переписать из папки ...\\Program Files\\ATOL\\Drivers\\BIN\\ файл PDX1C.dll в каталог платформы 1С (...\\Program Files\\1Cv8\\bin\\)

Зарегистрировать в системном реестре файл PDX1C.dll (командой regsvr32 ««путь к файлу»\\PDX1C.dll»)

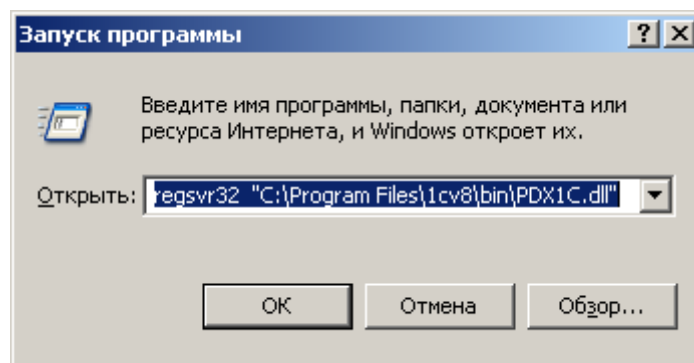


Подключить ТСД к ПК.

Запустить 1С:Предприятие: «Управление производственным предприятием».


Выбрать пункт меню «Сервис» → «Торговое оборудование» → «Настройка торгового оборудования».

В окне «Настройка торгового оборудования» выбрать вкладку «Терминалы сбора данных», нажать кнопку «Добавить» (или с клавиатуры кнопка INSERT), и в открывшемся окне справочника «Торговое оборудование» снова нажать кнопку «Добавить» (INSERT). В окне добавления нового устройства нужно заполнить поля «Наименование», выбрать обработку обслуживания «АТОЛ: драйвер терминалов сбора данных» и модель устройства.

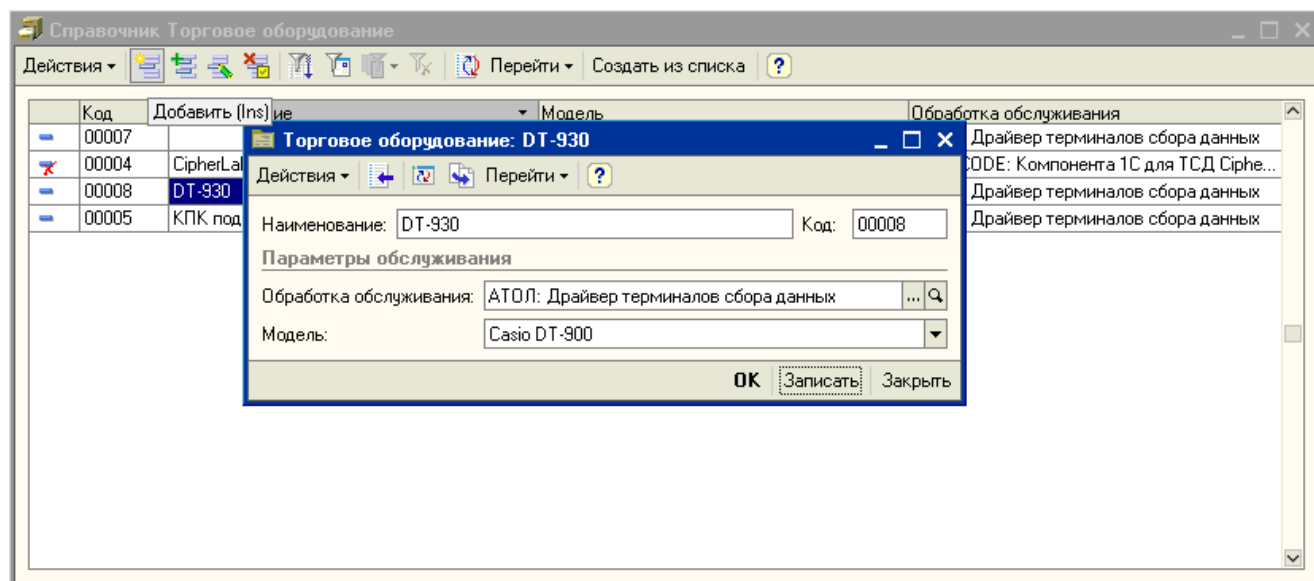


После заполнения необходимых полей нажать ОК, и в окне справочника «Торговое оборудование» два раза кликнуть левой кнопкой мышки по созданному терминалу сбора данных для выбора.

После этого нажать на кнопку «Проверка», которая находится справа внизу окна настройки торгового оборудования. В случае если все настроено корректно, появится сообщение:

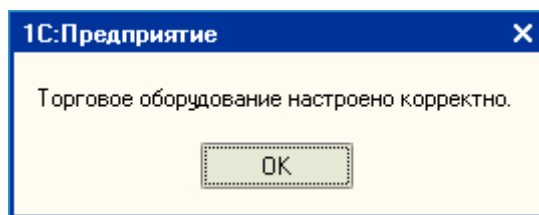


Возможно, может понадобиться настройка прав использования торгового оборудования (Меню «Сервис» → «Торговое оборудование» → «Настройка прав использования торгового оборудования»). Для этого в соответствующий раздел оборудования надо добавить пользователей, обладающих полномочиями для работы с оборудованием:

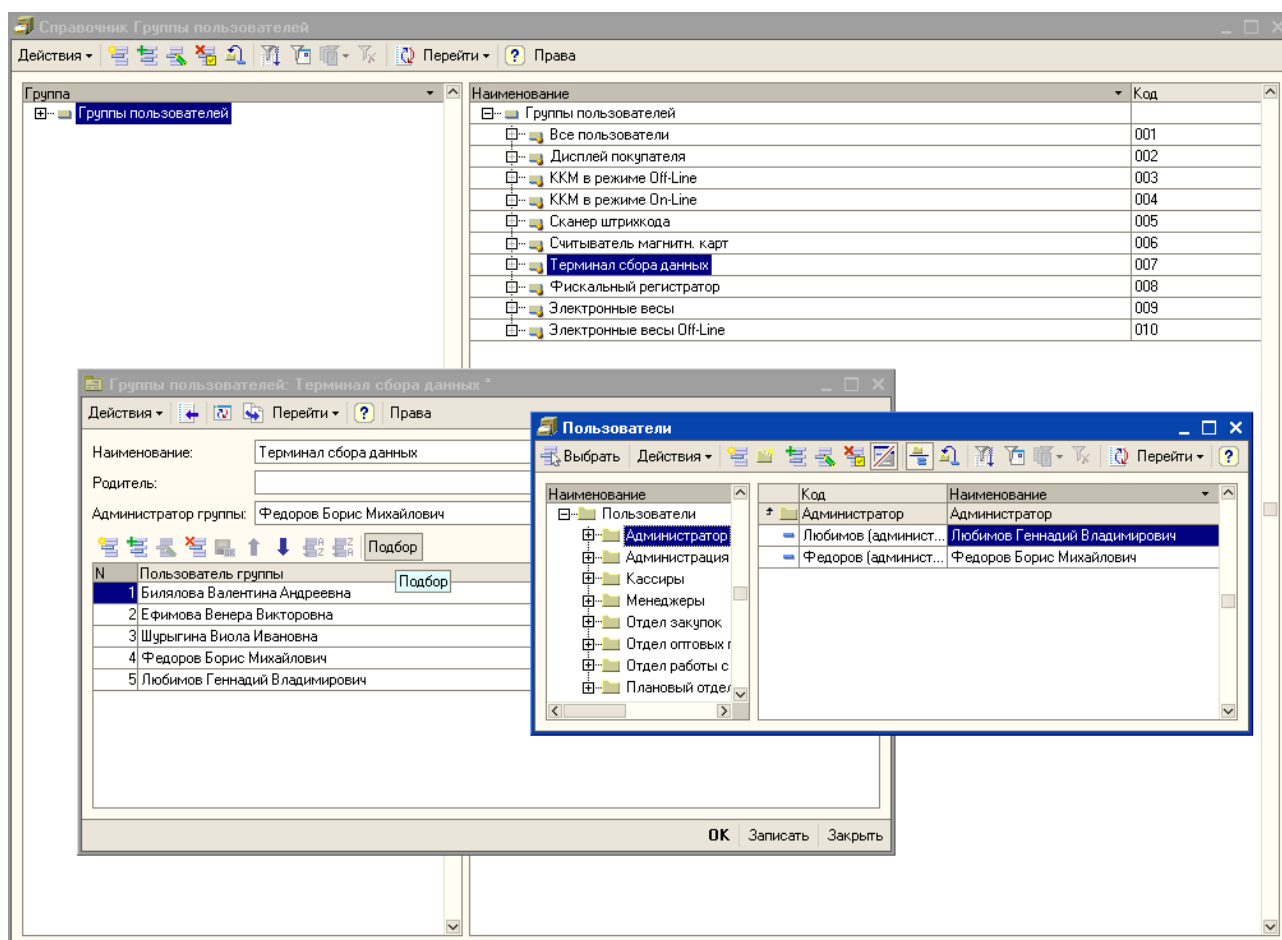

Далее необходимо открыть меню «Сервис» → «Параметры...».

Выбрать закладку «Драйвер терминалов сбора данных».

Указать модель, порт, скорость передачи данных. Можно воспользоваться «Поиском оборудования». После настройки необходимо проверить связь (для примера использованы настройки подключения терминала сбора данных **Casio DT-900**).

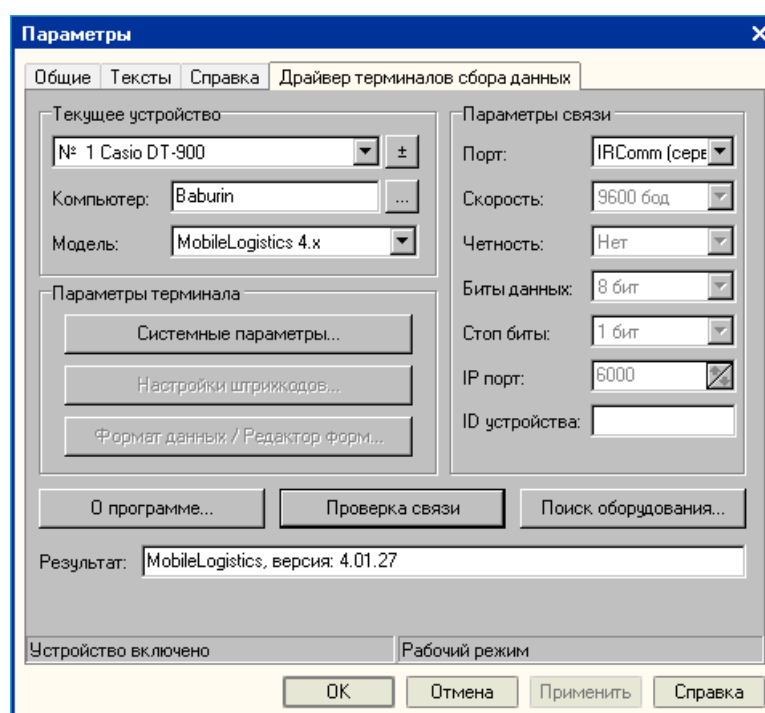

Нажать кнопку «Применить».

13.2. Настройка форматов выгрузки данных


Настройка форматов выгрузки данных на примере конфигурации «Инвентаризация с вводом данных»:

Выбрать пункт меню «Сервис» → «Торговое оборудование» → «Работа с терминалами сбора данных» → «Форматы выгрузки».

В открывшемся окне необходимо создать новый формат выгрузки. В окне создания нового формата выгрузки необходимо ввести названия для создаваемого формата, и задать соответствие между реквизитами конфигурации «Управление торговлей» и полями справочников конфигурации MobileLogistics.



Нумерация полей справочника в MobileLogistics начинается с 0, а в «Управлении торговлей» - с 1.

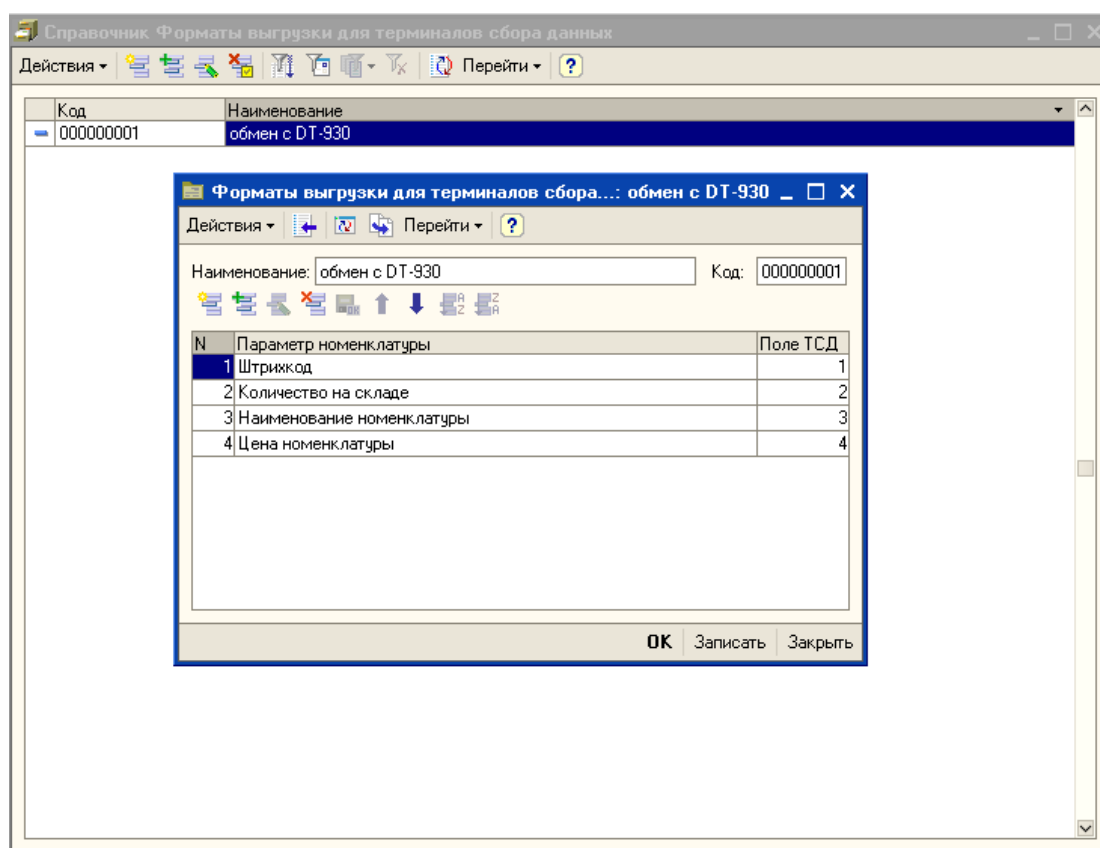

Далее необходимо нажать кнопку «ОК». Окно закроется с сохранением формата выгрузки.

После настроек форматов выгрузки необходимо настроить параметры обмена данными с терминалом (кнопка «Параметры» в обработке «Подключение торгового оборудования»). Параметры могут отличаться для разных моделей ТСД, подробнее о подключении можно прочитать в описании устройства на конкретную модель ТСД. Также необходимо выбрать форматы выгрузки и загрузки данных (могут различаться в зависимости от используемой конфигурации MobileLogistics), а также указать идентификаторы справочников ТСД для загрузки и выгрузки данных.



Нумерация справочников в ТСД начинается с 0.

Ниже приведен пример настройки параметров обмена для *Casio DT-930*:

13.3. Обмен данными между ТСД и конфигурацией «Управление производственным предприятием»

Встроенные механизмы конфигурации «Управление производственным предприятием» позволяют загружать терминал сбора данных товарами из справочника «Номенклатура».

Выбрать пункт меню «Сервис» → «Работа с терминалом сбора данных» → «Выгрузка данных в терминал»:

В открывшемся окне необходимо выбрать терминал сбора данных (если их используется несколько, в случае когда используется 1 ТСД модель выбирается автоматически). Далее нужно заполнить табличную часть товарами для выгрузки. Можно воспользоваться штатным механизмом отбора, вызываемым нажатием кнопки «Отбор». После установки параметров отбора следует нажать кнопку «Заполнить» и далее выбрать те товары, которые мы хотим загрузить в терминал. Для начала процесса загрузки нужно нажать кнопку «Выгрузить». В случае успешного окончания выгрузки данных в окне служебных сообщений появится строка «Выгрузка успешно завершена. Выгружено N строк».

ИС:Предприятие - Управление производственным предприятием, редакция 1.2

Файл Драпка Операции Справочники Документы Отчеты Сервис Дина Справка

Перекл. интерфейс Обзор конфигурации

Выгрузка данных в ТСД

Заполнить Отбор

Терминал сбора данных: DT-930

Отбор

☐ На складе:

☐ Тип цен:

☐ Номенклатура:

☒ Номенклатурная группа: Равно

Выгружаемые товары

Номенклатура	Штрихкод	Ед.	Количество
☐ Крупа "Геркулес"	2100020317787	кг	
☐ Крупа "Геркулес"	2100020317787	кг	
☐ Крупа "Геркулес"	2100020317787	кг	1 050,000
☐ Крупа "Геркулес"	2100020317787	кг	
☒ Крупа "Геркулес"	2100020317787	кг	
☐ Крупа "Геркулес"	2100020317787	кг	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	982,000
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☒ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	1 097,000
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Пшено (европ.)	2100020277784	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☒ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	988,000
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	
☐ Сахарный песок	2000020327789	упак.	

Выгрузить Закреть

Выгрузка данных в ТСД

Для получения подсказки нажмите F1

CAP NUM

Встроенные механизмы конфигурации «Управление производственным предприятием» позволяют загружать данные из терминала сбора данных непосредственно в документы. Реализована загрузка данных в документы «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», «Инвентаризация товаров на складе».

Для заполнения нужного документа данными необходимо в открытом документе нажать кнопку «Заполнить» - «Из терминала сбора данных». Будет выполнена загрузка данных из терминала сбора данных. В случае, если загружаемый штрихкод не был найден в справочнике номенклатуры, будет выдано предупреждение «Владелец штрихкода XXXX не найден»:

1С:Предприятие - Управление производственным предприятием, редакция 1.2

Файл Правка Операции Справочники Документы Отчеты Сервис Окна Справка

Переключить интерфейс Обзор конфигурации

Операция: Цены и валюты Действия: Заполнить и провести

Номер: TK000000001 от: 24.09.2007 0:00:00

Организация: Торговый дом "Комплексный"

Контрагент: Фирма "LIGHT"

Заказ поставщику:

Отразить в: ☐ упр. учете ☐ бух. учете ☐ налог. учете

На склад:

Договор: Договор поставки L-670000

По договору с поставщиком долг компании 8 105,00 USD

Товары (10 поз.) Услуги (0 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно Предоплата (0 поз.)

Заполнить Изменить Подбор Серийные номера Переоценка

№	Номенклатура	Заполнить по заказу поставщику (счету на оплату)	Цена	Сумма	%НДС	Сумма НДС	Всего	Заказ поставщи...	Заказ	Склад
1	Петр I легкие	Отобрать заказы, заполнить по заказам	0,000		Без Н...					
2	Петр I легкие	Заполнить по приходному ордеру	1,000		Без Н...					
3	Крупа "Геркулес"	Добавить по приходному ордеру	0,500		Без Н...					
4	Крупа "Геркулес"	Из терминала сбора данных	1,000		Без Н...					
5	Женские туфли-мокасины		1,000		Без Н...					
6	Женские модельные туфли		1,000		Без Н...					
7	Мужские мокасины		1,000		Без Н...					
8	Пылесос "Электросила"		20,000 шт	1,000	Без Н...					
9	Соковыжималка "МАПО"		34,000 шт	1,000	Без Н...					
10	Крупа манная		947,000 упак	1,000	Без Н...					

1 USD = 28,474 руб. Тип цен: Цены поставщика фирмы "LIGHT"

Счет-фактура: Ввести счет-фактуру

Комментарий:

Всего (USD):

НДС (в т. ч.):

Печать OK Записать Закреть

Поступления товаров и услуг: покупка, комиссия. Нов...

Из терминала сбора данных CAP NUM

14. Приложение 8. Ошибки

В следующей таблице собраны коды и тексты как внутренних ошибок ML, так и ошибки операционной системы, которыми можно оперировать при создании конфигурации.

Код ошибки	Текст ошибки
Ошибки ML	
<i>Ошибки, не влияющие на успешное завершение функции (0..-100)</i>	
0	Нет ошибок
-1	Префикс не найден
-2	Штрихкод не найден
-4	Невозможно создать файл-флаг
-5	Значение установлено
-6	Значение не установлено
-7	Файл-флаг не найден
-8	Была достигнута первая запись
-9	Была достигнута последняя запись
-10	Запись не найдена
-11	Открыта новая форма
-12	Выполнено 'Прервать()'
-30	Справочник пуст
-31	Нет измененных значений
<i>Ошибки, при которых корректная работа конфигурации невозможна</i>	
-501	Компонент не найден
-502	Неверный параметр функции
-504	Сетевой ресурс недоступен
-505	Невозможно удалить файл

Код ошибки	Текст ошибки
-506	Невозможно создать файл
-507	Неверная строка соответствий
-508	Невозможно открыть файл
-509	Неверный пароль
-510	Ошибка инициализации обмена
-511	Не найдена главная форма
-512	Указанная форма не существует
-513	Указана неверная ссылка на справочник
-515	Неверный тип операции
-516	Отсутствует корректный идентификатор справочника
-517	Отсутствует корректный идентификатор компонента
-518	Отсутствует корректный индекс справочника
-519	Отсутствует корректный тип объекта, либо объект не определен
-520	Неизвестный тип объекта или объект не указан
-522	Компонент не связан со справочником
-523	Значение константы не определено
-524	БД: неверный тип данных поля
-525	БД заблокирована другой операцией
-600	Запись отрицательного числа в автоинкрементное поле
-604	Невозможно открыть файл базы, возможно, недостаточно свободного места
-606	Не задано имя пользователя и пароль
-607	Невозможно удалить файл-флаг
-608	Невозможно создать файл для выгрузки
-609	Не определены справочники для загрузки

Код ошибки	Текст ошибки
-610	Ошибки, произошедшие при выполнении функции СправочникЗагрузитьФорматАТОЛ, объединяются под одним кодом, но их текст меняется в зависимости от ситуации
-611	Файл не найден или недоступен
-612	Не найден путь к указанному файлу
-613	Невозможно скопировать файл самого в себя
-614	Нет файлов для вложения
-615	Недостаточно памяти
-616	Недопустимое имя файла
-617	Обновление запрещено
-618	Один или несколько справочников не содержат полей!
-619	Связь с принтером утеряна
-620	Связь с принтером не установлена
-621	Не задан ни один объект-приемник
-622	Превышен лимит %vid(возможно заикливание)
-624	Нельзя открыть открытую модально форму
-625	Нельзя модально открыть форму, которая не закрыта
-626	Нельзя открывать формы не модально из модально открытой формы
-627	Недопустимая очередность действий (некорректная управляющая структура)
-628	Ошибка при печати
-800	Ошибки, произошедшие при выполнении функции ПочтаОтправить, объединяются под одним кодом, но их текст меняется в зависимости от ситуации
-1004	Недостаточно свободного места
-1021	Обращение к несуществующему справочнику
-1022	Обращение к несуществующему полю справочника

Код ошибки	Текст ошибки
-1023	Невозможно установить сортировку по неиндексированному полю
-1024	Невозможно установить сортировку по совокупности ключевых полей
-1031	Не определена текущая запись
-1041	Данные не уникальны
-1042	Недопустимое значение
-1044	Невозможно установить фильтр. Поле не индексированное
-1045	Невозможно установить фильтр на частичное соответствие для нестрокового поля
-1046	Невозможно установить фильтр на вхождение для нестрокового поля
-1047	Применение фильтра с отрицательным значением к беззнаковому полю
-1053	В справочнике нет ключевых полей
-1101	Не инициализирована БД
-1102	Неверная структура БД
-1200	Ошибка в файле базы данных
-2200	Модуль Bluetooth не подключен
-3000	Не удалось подключиться к серверу
-3001	Не выбрано устройство
-3002	Ошибка BTLibInitialize
-3003	Ошибка BTLib_GetDefaultDeviceInfo
-3004	Ошибка BTLib_SelectDevice
-3005	Ошибка BTLib_SetPassKey
-3006	Порт недоступен
-3007	Порт занят
-3008	Время ожидания истекло

Код ошибки	Текст ошибки
-3009	Данная функция работает только при использовании нового протокола обмена
-3010	Обмен не включен
-3011	В ответ на запрос был прислан запрос
-3012	Истекло время ожидания ответа
-3013	Терминал находится в активном обмене. Запрос невозможен
-3014	На запрос получен неизвестный ответ
-3015	На запрос получен недопустимый ответ
-3016	Для данного события не зарегистрирован обработчик
-3017	Обмен в стадии выполнения блокирующей операции
-3020	Ошибка при инициализации Bluetooth модуля. Требуется перезагрузить терминал
-3021	Невозможно включить Bluetooth. Возможно он используется другой программой
-3022	Не могу открыть порт. Возможно он используется другой программой или не существует.
-3023	Обмен инициирован со стороны ПК
-3024	Неверная последовательность операций при обработке события на ПК
-3025	Неизвестная ошибка при обработке события на ПК
-50005	Ошибка базы данных -50005
-50006	В справочнике не может быть более одного автоинкрементного поля
Наиболее часто встречающиеся ошибки операционной системы	
2	Не удастся найти указанный файл
3	Указанный путь не найден
4	Не удастся открыть файл
5	Отказано в доступе(возможно путь задан неверно)

Код ошибки	Текст ошибки
6	Невозможно открыть файл
32	Файл занят другим процессом
51	Невозможно найти сетевой путь. Убедитесь, что сетевой путь указан верно, а конечный компьютер включен и не занят. Если система вновь не сможет найти путь, обратитесь к сетевому администратору.
53	Сетевой путь не найден
54	Сеть занята
55	Сетевой ресурс или устройство более недоступно.
65	Нет доступа к сети
67	Не найдено сетевое имя
80	Файл уже существует
82	Не удастся создать файл или папку
112	Недостаточно места на диске
123	Синтаксическая ошибка в имени файла или папки
183	Файл уже существует
193	Указанный файл не является приложением
1214	Неверный формат сетевого имени
1222	Сеть отсутствует или не запущена
2404	Устройство используется одним из активных процессов и не может быть отключено

121015, Москва,
ул. Б. Новодмитровская,
д.14, стр.2
www.atol.ru



Исключительные права
на программное обеспечение
и документацию принадлежат
ООО «Управляющая Компания «АТОЛ»